# **MITSUBISHI**

三菱 地上・BS・1 10度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

形名

LCD-20MX10B LCD-20MX10S LCD-20MX10P

LCD-32MX10

# 取扱説明書

この取扱説明書は4機種合わせて記載しています。機種間の差異については本紙「仕様」をご覧ください。













このたびは三菱 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビをお買上げいただきありがとうございました。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書 | と「保証書 | は、大切に保存してください。

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際は、製品本体および保証書に記載の製造番号をお確かめになり、裏表紙の「お客さま便利メモ」に記入しておいてください。

本紙の端面で手などを傷つけないよう、ご注意ください。

安全上のご注意 6 13 各部のはたらき テレビを見る ための準備 18 接続・設定をわかりやすく 説明しています テレビを見る 38 テレビを 49 使いこなす デジタル放送を 82 録る/予約する テレビの設定 96 をする デジタル放送の 112 情報を見る デジタル放送の 115 設定をする 142 お知らせ

152

困ったとき

「困ったとき」は、裏表紙の

もくじから探すこともできます

# もくじ

| 安全  | 上の |
|-----|----|
| ご注意 |    |

| 安全のために必ずお守りください ――       | <b>—</b> 6     |
|--------------------------|----------------|
| ご使用上のお願い                 | <del></del> 10 |
| ● 液晶テレビの設置についてのお願い ――――― | — 11           |
| ●液晶テレビ転倒防止についてのお願い ――――  | — 11           |
| 留意点                      | <del></del> 12 |

ページ

# 各部の はたらき

| <b>本体前面/側面</b> ———— | 13 |
|---------------------|----|
| 本体後面 —————          | 14 |
| リモコン ―――            | 16 |

# テレビを見るための **準備**



| テレビを見るまでの準備の流れ ――――  | 18   |
|--|------|
| 準備1 付属品を確認する ――――  | 19   |
| 準備2 リモコンの準備をする ―――   | 19   |
| <ul><li>● 乾電池を入れる</li></ul>                                      |      |
| <ul><li>● 吊りひもをつけるとき</li></ul>                                   |      |
| 準備3 B-CASカードを入れる   | 20   |
| 準備4 アンテナをつなぐ ――――  | 21   |
| ● VHF/UHFアンテナ  | -21  |
| ● BS・1 10度CSアンテナ   | - 23 |
| ● 録画機器を通して接続するとき ―――――――   | - 24 |
|  | - 24 |
| 準備5 他の機器とつなぐ ――――  | 25   |
| <ul><li>● ビデオとの接続 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――</li></ul> | - 25 |
| <ul><li>● DVDプレーヤーとの接続 ——————</li></ul>                          | - 25 |
| ● HDMI機器との接続———————  | - 26 |
| <ul><li>デジタル放送を標準画質で録画するときの接続(Ir録画)-</li></ul>                   | - 27 |
| ・lrケーブルの取付けかた ————————   | - 27 |
| ● デジタル音声入力(光)対応のオーディオ機器との接続 -                                    | - 28 |
| ● アナログ音声入力対応のオーディオ機器との接続 ──                                      | - 28 |
| <ul><li>● アナログRGB対応のパソコンとの接続</li></ul>                           | - 29 |
| 準備6 電話回線をつなぐ ―――――   | - 30 |
| <b>準備7</b> LAN端子につなぐ   | -31  |
| 準備8 電源を入れる   | 33   |
| 準備9 らくらく設定をする  | 34   |

次ページへつづく

ページ

| テ | レビを |
|---|-----|
| 見 | 3   |



| 地上デジタル放送を見る ――――        | 38          |
|-------------------------|-------------|
| 地上アナログ放送やケーブルテレビを見る一    | 39          |
| BS・110度CSデジタル放送を見る      | 40          |
| 他の機器の映像を見る ――――         | <b>- 42</b> |
| チャンネル番号などを表示する          | <b>- 43</b> |
| 番組の詳しい情報(番組内容)を見る ――――― | <b>- 44</b> |
| 番組表を見る                  | <b>- 46</b> |
| 手動で画面の向きを変える ―――――      | <b>- 48</b> |

# テレビを **使いこなす**



| 音声を切換える 画面サイズを選ぶ 2画面で見る (明るさセンサー/視聴者設定) (明るさセンサー/視聴者設定) (明るで見る(明るさセンサー/視聴者設定) (非常ないでリアリンク対応機器を操作する) (非常ないでリアリンク対応機器を操作する) (非常ないでリアリンク対応機器を操作する) (非常ないでリアリンク対応機器を操作する) (非常ないでリアリンク対応機器を操作する) (非常ないでリアリンク対応機器を操作する) (非常ないでリアリンク対応機器を操作する) (非常ないでは、対象ないないでは、対象ないないでは、対象ないないでは、対象ないないでは、対象ないないでは、対象ないないでは、対象ないないないないないないないないないないないないないないないないないないない | - 49<br>- 50<br>- 51<br>- 52<br>- 54<br>- 56<br>- 57 |
|---|--|
| [リアリンク(REALINK)] <b>番組ポーズ機能を使う</b> [リアリンク(REALINK)]   |  |
| メニューからの操作   |  |
| メニュー機能の使いかた ――――  | 60   |
| 「かんたん操作」の使いかた ――――  | 62   |
| 「サラウンド」で聞く ――――   | - 63   |
| ゲームモードにする   | - 63   |
| 地上デジタル放送のチャンネルの追加や変更をする一映像に合った画質や音質の設定を選ぶ<br>(映像モード/音声モード)  | - 64<br>- 66   |
| データ放送やBSラジオ放送を楽しむ ――――  | - 68   |
| チャンネル内の映像や音声を切換える   |  |
| デジタル放送の受信状況を確認する(受信レベル表示) -   |  |
| デジタル放送の番組を探す ―――――  | <b>- 72</b>  |
| ● 裏番組から探す   | - 72   |
| ● ジャンル別に探す(ジャンル検索) ————————————————————————————————————   |  |
| イベントリレーで番組の続きを見る  |  |
| 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する  | - /4   |
| 聞きやすい音声にする(声ハッキリ) ―――――   | - 75   |
| 一発家庭設定にする   | - 76   |
|   |  |
| ジャンルに合った画質や音質にする(ジャンル適応) -  |  |
| 放送局からのメールや内部メールを読む  |  |
| リアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)]—   | - 80   |

|         |   | ページ            |
|---------|---|----------------|
| デジタル放送を | デジタル放送を一発録画で録る ───  | <b>- 82</b>    |
|         | ● lrシステムを使って録る  | <u> </u>       |
| 録る/予約する | ● リアリンク対応の録画機器で録る   |                |
|         | [リアリンク(REALINK)]  | <del></del> 84 |
|         | 視聴予約と録画予約について ――――――  | <u> </u>       |
|         | 録画予約の前に   | <u> </u>       |
|         | 番組を指定して予約する(番組指定予約)   | <b>- 88</b>    |
|         | <ul><li>● 通常画面から予約する</li></ul>                                    |                |
|         | ●番組表やジャンル検索から予約する ―――――   |                |
|         | 時刻を指定して予約する(時刻指定予約)   | <b>- 92</b>    |
|         | 予約録画を解除して別の番組を見る ――――   |                |
|         | 予約を確認する/取り消す  |                |
| ニレビの    |   | <br>_ 96       |
| テレビの    | <ul><li>基本的な設定のしかた</li></ul>                                      |                |
| 設定をする   | ● 設定メニューの内容   |                |
|         | 画質設定をする ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                      | <u> </u>       |
|         | 音質設定をする   | <b>- 100</b>   |
|         | 画面設定をする(垂直位置調整/水平幅設定/ID-1判定)-                                     |                |
|         | 機能設定をする   |                |
|         | チャンネル設定をする  | <b>- 106</b>   |
|         | ● らくらく設定で再設定するとき  |                |
|         | ●地上アナログ放送のチャンネル設定の進めかた  |                |
|         | 地上アナログ放送のチャンネル設定をする ――  |                |
|         | <ul><li>● チャンネル自動設定をする ————</li><li>● チャンネル手動設定をする ————</li></ul> |                |
|         | 使わない外部入力をスキップする   |                |
|         | パソコンの画面を調整する  |                |
|         |   |                |
| デジタル放送の | デジタル放送のお知らせや情報を見る ―   |                |
|         | 「お知らせ/情報」画面の表示のしかた ――――   |                |
| 情報を見る   | 放送局からのお知らせ(ボード)を読む  |                |
|         | 番組購入金額を確認する   | <u> </u>       |
|         | B-CASカードの情報を確認する ————   | - 114          |

チャンネル一覧を見る ----

次ページへつづく

ページ

| デジタル放送の |   |
|---------|---|
| 設定をする   | ) |

| デジタル放送の初期設定をする ―――           | 115          |
|------------------------------|--------------|
| 「初期設定」画面の表示のしかた ―――――        |              |
| アンテナ設定をする                    | <b>- 116</b> |
| 地上デジタル放送のチャンネル設定をする ――       |              |
| ● 転居したときやチャンネルの追加・変更をするとき -  | <b>- 117</b> |
| ● 隣接地域を変更したいとき ――――――        | <b>- 119</b> |
| リモコンにチャンネルを追加する              |              |
| (チャンネルボタン設定)                 | <b>- 120</b> |
| チャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する ――     | <b>- 121</b> |
| ユーザ設定をする ――――                | 122          |
| 「ユーザ設定」画面の表示のしかた ―――――       | <b>- 122</b> |
| 放送時刻の変更に対応する(予約設定) ――――      |              |
| 受信状態が悪いときに降雨対応放送に切換える        |              |
| 暗証番号を登録して視聴制限を設定する ―――       | <b>- 124</b> |
| ● 初めて視聴制限を設定するとき             |              |
| ● 視聴制限された番組を見るとき             | <b>- 125</b> |
| ● 視聴許可年齢を変えたり、制限をなくしたりするとき-  | <b>- 126</b> |
| ● 暗証番号を変更するとき                | <b>- 127</b> |
| 居住地域と郵便番号を設定する ―――――         | <b>- 128</b> |
| 視聴中の放送局以外の番組情報を取得する ――       | <b>- 129</b> |
| ユーザ設定リセットのしかた                | <b>- 130</b> |
| 機器設定をする                      | 131          |
| 「機器設定」画面の表示のしかた ―――――        |              |
| 電話回線を接続したときの設定 ―――――         | <b>- 132</b> |
| ● 電話回線の詳細設定をするとき             | <b>- 133</b> |
| LAN端子を使用するときの設定(通信設定) ———    |              |
| Irケーブルを取付けたときの設定(Irシステム設定) - | <b>- 138</b> |
| 光音声出力設定をする ―――――             | <b>- 140</b> |
| ダウンロード設定をする                  | <b>- 141</b> |
|                              |              |

# お知らせ

| B-CASカードについて      | 142             |
|-------------------|-----------------|
| デジタル放送について        | 143             |
| 地上デジタル放送のチャンネル一覧表 | 144             |
| 地上アナログ放送の地域コード一覧表 | <del>145</del>  |
| 本体スタンドの取り外しかた ――― | 148             |
| 仕様                | 150             |
| お手入れのしかた          | <del></del> 151 |

# 困ったとき

| 保証とアフターサービス       | 152             |
|-------------------|-----------------|
| 故障かな?と思ったら―――     | <del></del> 154 |
| メッセージ表示一覧         | 160             |
| アイコン一覧            | <del> 161</del> |
| 用語の説明             | <del> 161</del> |
| 索引 —————          | <del> 164</del> |
| テレビの上手な使いかた ――――― |                 |

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの。

# <u>⚠</u>注意

誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋·家財などの 損害に結びつくもの。

■図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない



絶対に分解・修理は しない



絶対に触れない



絶対に風呂・シャワ一室 では使用しない



絶対に水にぬらさない



絶対にぬれた手で 触れない



必ず指示に従い行う



必ず電源プラグを コンセントから抜く



高圧注意 (テレビ後面に表示)



# 警告


電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差込んでください。

完全に通電を遮断するには電源プラグを抜いてください。

(この電源コードは、脱着式ではありません。製品本体を無理に引っ張らないでください。)

# 万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く!!

異常のまま使用すると、火災・感電の原因になります。 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 販売店に修理をご依頼ください。





故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 煙、変な音・においがするときは使わない

火災・感電の 原因になります。





用禁止火災・感電の


テレビを落としたり、キャビネットを破損 したときは使わない。





煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。 原因になります。

水をかけない 水の入った物、花瓶などを 機器の上に置かないこと





万一入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。 通風孔から金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災・感電の原因になります。





万一入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

テレビ台の車(キャスター)を固定する

#### 不安定な場所に置かない

ぐらついたり 変形した台の 上や傾いた所など。





台が動くと テレビが倒れ、 けがの原因に なります。





落ちたり、倒れたりしてけがの原因になります。

# 警告


テレビにのったり、ぶらさがったりしない 特にお子様にご注意ください





落下してけがの原因になります。

# 壁掛け工事は専門業者に依頼する





汚す原因になることがあります。 ●壁掛け工事が不完全ですと、けがの原因になります。

小さな付属品は幼児の手の届くところに

置かない

飲み込むと窒息死する 原因になります。

万一飲み込んだ場合は 医師に相談してください。



接続線で遊ばせない。けがの原因になります。

電源コードを傷つけない





熱器具に近づけたり、無理に引っ張らない。 コードが破損して火災・感電の原因になります。

# ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない





分解や改造をしない





内部には電圧の

高い部分があり、さわると感電の

原因になります。また、けが・火災の原因になります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご相談ください。

感電の原因になります。

# 風呂場では使わない 機器を水滴のかかる場所に 置かないこと







水気の多い場所での使用は、火災・感電の原因になります。

## 電源プラグのほこりなどは定期的にとる

電源プラグにほこりが ついたりコンセントの 差込みが不完全な場合は、 火災の原因になります。





傷んだ電源コードや差込みのゆるいコンセントは使わないでく ださい。1年に一度は電源プラグとコンセントの定期的な清掃 と接続を点検してください。


# 雷が鳴りだしたら、アンテナ線に触れない





火災・感電の原因になります。

## 電源は、交流100Vを使う





交流100V電源以外で使用すると、 火災・感電の原因になります。

# 安全のために必ずお守りください(つづき)

# ?\注意

# 設置のときは次のことをお守りください

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

空気穴(通風孔)をふさがない





あお向けや横倒し、さかさまにしない





直射日光の当るところや熱器具のそばに置かない





キャビネットが

変色、変形などの劣化を起こす原因になることもあります。

押入れ、本箱などに入れない






湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる

所に置かない





据付の際は壁から離す





壁掛けや設置位置に よっては、通風孔からの

空気の流れで壁を汚す原因になることもあります。

#### 接続線をつけたまま移動しない

火災・感電の 原因や、つま ずいてけがの





電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 転倒防止金具をはずしたことを確認のうえ、移動してください。 液晶画面に強い衝撃を加えない





パネルが割れて、けがの原因になります。


#### 電源プラグを持って抜く





コードを引っ張ると 傷がつき、感電・火災の原因になります。

お手入れのときは、電源プラグを抜く





感電の原因になります。

電源プラグは根元まで差込む





差し込みが不完全な場合、 火災・感電の原因になります。



長期間の旅行、外出のときは電源プラグを コンセントから抜く





# 注意

上や近くにものを置かない

ローソクのような 裸火を本体の上や 近くに置かない



金属類や液体が

内部に入ると、火災・感電の原因になります。

## ワックスのかかった床に直接置かない





床上のワックス、 洗剤、溶剤により、

床材とテレビ底面のすべり止め用ゴムの密着性が 上がり、床材のはがれ、着色の原因になります。

#### 車の中で使用しない



熱・振動により壊れて、火災・感電の原因になります。

# 持ち運びは2人以上で行う

テレビの落下や思わぬけがの原因になります。

車(キャスター)付きのテレビ台ごと 移動させるときは、テレビ台の受け



皿を取除いてテレビを支えながらテレビ台を押す。

テレビを支えながらテレビ台を押さないと、テレビが落下して けがの原因になることがあります。

#### 回転中は、テレビに近づかない

特にお子様に ご注意ください



回転したときに、 壁との間にはさまれると けがの原因になります。

## 日本国内専用です

外国では放送方式、 電源電圧が 異なるので

使えません。






また、アフターサービスもできません。

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

#### 乾電池取扱いの注意

- プラス⊕とマイナス●の向きを正しく入れる。
- ▼イナス●側から 入れる。







●分解したり、ショートさせたり、火の中に 投入したりしない。

- 充電しない。
- ●種類の違う雷池や、 新しい電池と古い電池 を混ぜて使用しない。





電池の破裂、液漏れにより、

火災・けがや周囲を汚す原因になります。

アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着したとき は、きれいな水で洗い流してください。

また、目に入ったときはきれいな水で洗ったあと、ただちに医 師の治療を受けてください。

# アンテナ工事には、技術と経験が必要です

販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所に 設置してください。

アンテナが倒れると 感電の原因になります。





BS、CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので 確実に取付けてください。

## 内部掃除は、販売店に依頼する

1年に一度 くらいを目安に してください。 内部にほこりが





たまったまま使うと、火災や故障の原因になります。

とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。

内部掃除費用については販売店にご相談ください。

# で使用上のお願い

## ○ 電波妨害について

本機は規格を満たしていますが若干のノイズが出ています。「ラジオ」や「パソコン」などの機器に本機を近付けると互いに妨害を受けることがあります。このときは機器を影響のないところまで本機から離してください。

## ( 搬送について

- 引越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機用の 梱包箱と緩衝材および包装シート・袋をご用意ください。
- 本機は立てた状態で運搬してください。 横倒しにして運搬した場合、液晶パネルのガラスが破 損したり、点欠陥が増加することがあります。

# ○ 壁に取付ける場合

危険ですからお客様ご自身で取付けずに、販売店にご相 談ください。

## ○ 画面の残像について

静止画を長時間表示された場合や、画面サイズを「ノーマル」で長時間で使用された場合、部分的に映像が消えない(残像)症状が発生する場合がありますが、これは故障ではありません。通常の動画放送をご覧いただくことにより、次第に目立たなくなります。

## ○ 動作時の本体温度について

本体や上面の一部は温度が高くなりますので、ご注意ください。品質・性能には問題ありません。

## ○ 液晶パネルについて

- ●液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下 の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは故 障ではありませんので、あらかじめご了承願います。
- 液晶パネルが汚れた場合は、脱脂綿か柔らかい布で拭きとってください。
  - 素手で触らないでください。
- 液晶パネルに水滴などがかかった場合はすぐに拭きとってください。
  - そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因になります。
- 液晶パネルを傷つけないでください。硬いもので液晶パネルの表面を押したり、ひっかいたりしないでください。


- ■液晶パネルの輝点(点灯したままの点)や黒点(点灯しない点)は保証の対象とはなりません。
- お客様または第三者が本機の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合または本機の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ■データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ■本機でお客様が設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、 ユーザ設定リセット P130 により個人情報を消去されることをおすすめします。

# ● 液晶テレビの設置についてのお願い

### **号** <u>お願い!</u>

傾斜面や、水平でない面、カーペットなどの軟らかい面への設置をさけてください。 液晶テレビの下へ物をはさまないでください。

●最低限、下図のスペースを取ってください。

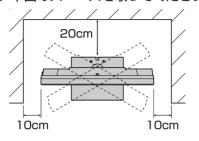

● 不安定な場所に置かないでください。 台の上に設置するときは、平坦ですべりにくい、テレビの外形より大きい、変形しない台の上に置いてください。




## ○ 液晶テレビ転倒防止についてのお願い

# 注意

衝撃などで液晶テレビが転倒すると、けがの原因になることがあります。 ご家庭での安全確保のために、置く場所が決まったら次の処置をお願いします。

#### 壁や柱などの安定した場所への固定

図-1のように液晶テレビ本体を壁や柱などの安定した場所に液晶 テレビの重さに耐えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取付けて ください。

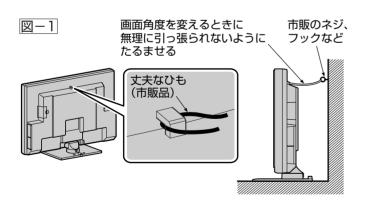


ு お願い! ひも、ネジなどの取付けは確実に行なってください。

## テレビ台への固定

図-2のように、お使いの台の天板と液晶テレビのスタンド(2ヵ所)を市販の木ネジで取付けてください。

または、テレビ台への固定用部品(付属品)で、スタンド後面下部とお使いの台の強固な部分を、固定してください。

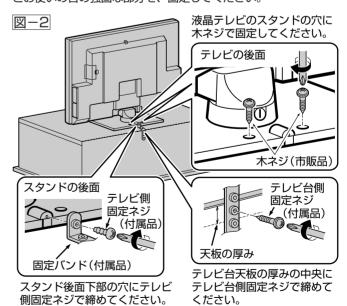

| <u>お願い!</u> 再び移動させるときは木ネジやテレビ台への固定用 | 部品をはずしてから行なってください。

# 留意点

#### で使用の前に下記の内容を必ずお読みください。

- ■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許および その他の知的財産権によって保護されています。
  - この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用以外には使用できません。分解したり、改造することも禁じられています。
- ■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ■付属のB-CASカードはデジタル放送を視聴していただくために、お客さまへ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合はただちにB-CAS((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ)カスタマーセンターへご連絡ください。なお、お客さまの責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。 P.142
- ■万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ■あなたがビデオなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- ■本機から電話回線を通じて通信を行うと、通話料着信人払いサービス(フリーコールやフリーダイヤルなど)でないかぎり、電話料金はお客さまの負担になります。

#### 電話回線の接続が必要です

デジタル放送では、電話回線を使って料金管理や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10PPS/20PPS)の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないことをおすすめします。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話では利用できない場合があります。

# 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域(VHF:90~222MHz、UHF:470~770MHz、BS:1032MHz~1336MHz、CS:1595MHz~2071MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

#### 操作できなくなった場合は

受信異常により、本機の操作ができなくなった場合は本機 画面左側面の主電源ボタンで主電源をいったん切ったあと、 しばらくして再度主電源を入れ直してください。

## 天候不良によっては、 画質、音質が悪くなる場合があります

衛星デジタル放送の場合、雨の影響により衛星からの電波が弱くなっているときは、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切換えます。(降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切換わったときは、画面にメッセージが表示されます。

降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。また、 番組情報も表示できない場合があります。

#### 視聴記録の送信について

B-CASカードに記録されるPPV(ペイ・パー・ビュー)の視聴記録データは、定期的に電話回線を通じて放送局へ自動送信されます。データ送信の電話料金は無料ですが、データ送信中は、同じ回線に接続の電話機は使用できません。

# 本機に付属しているB-CASカード以外の ものを挿入しないでください


B-CASカード挿入口には、正規のB-CASカード以外のものを挿入すると本機が故障したり破損することがあります。

# 本機の主電源は頻繁に 切らないことをおすすめします

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、本機の電源プラグをコンセントから抜いたままにしたり、主電源「切」のままにしないことをおすすめします。本機は電源オフ(待機)状態でも、自動的にデジタル放送のメンテナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合があります。

各部のはたらき


# 本体前面/側面

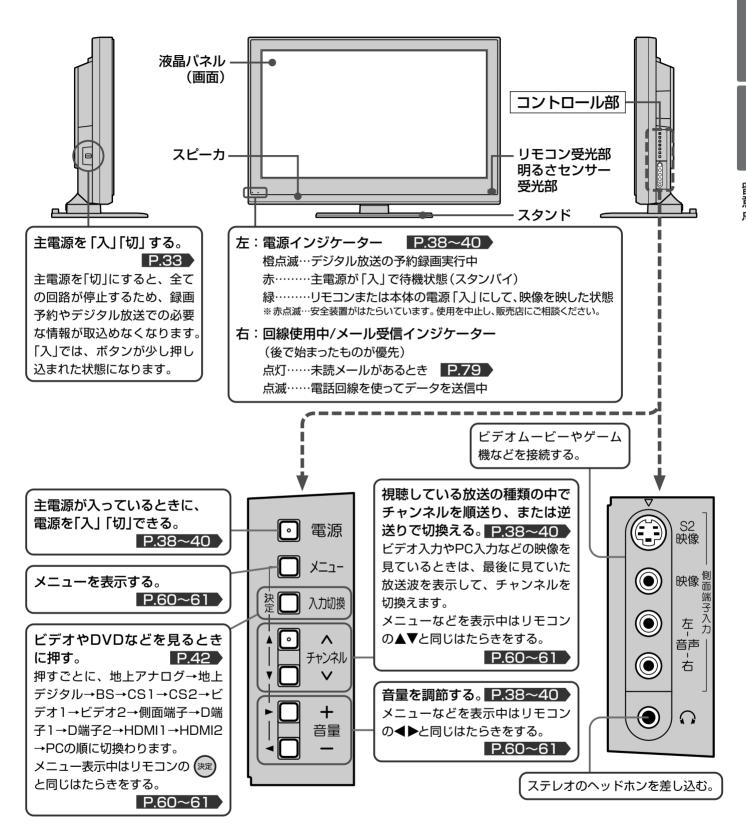


#### お知らせ


- 主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや 本体の電源ボタンは、はたらきません。
- 電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。
- このテレビは待機状態のときに、自動的にデジタル放送のメン テナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合 がありますので、長期間留守にされる場合や本機に異常が発生
- したとき以外は主電源を「切」にしないことをおすすめします。
- 受信状態により、デジタル放送などで操作できなくなった場合は、しばらく主電源を「切」にしてみてください。
- テレビ画面に向けて光線銃などを使い、画面を標的にするゲームでは、正しく動作しないことがあります。 くわしくはゲームの取扱説明書をご覧ください。

# 本体後面

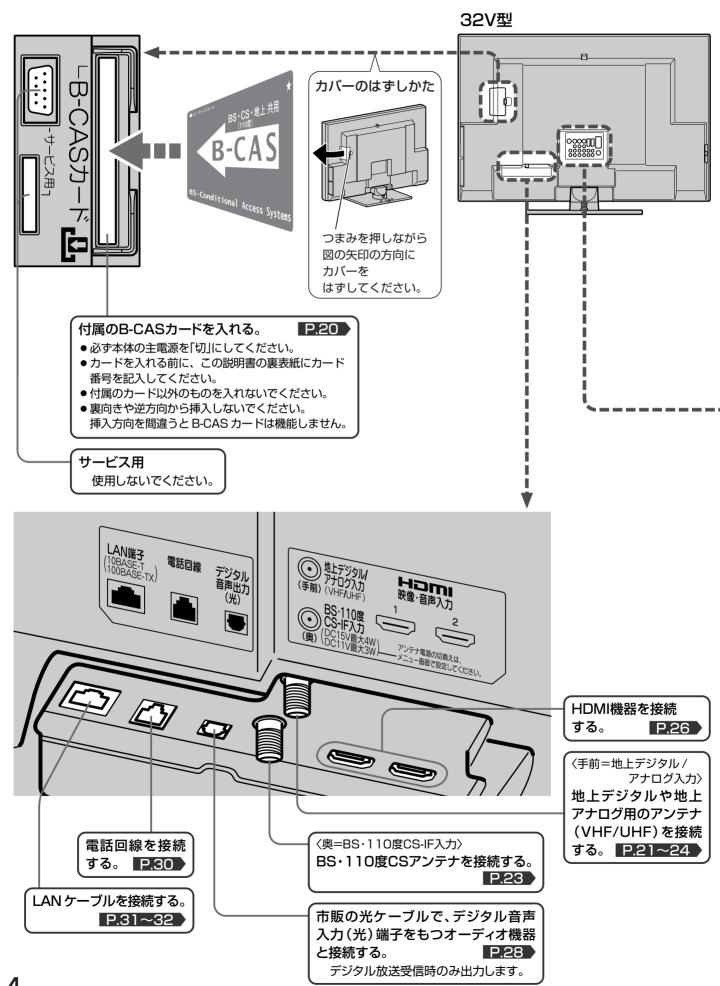

#### 20V型

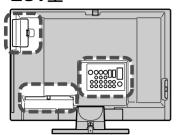

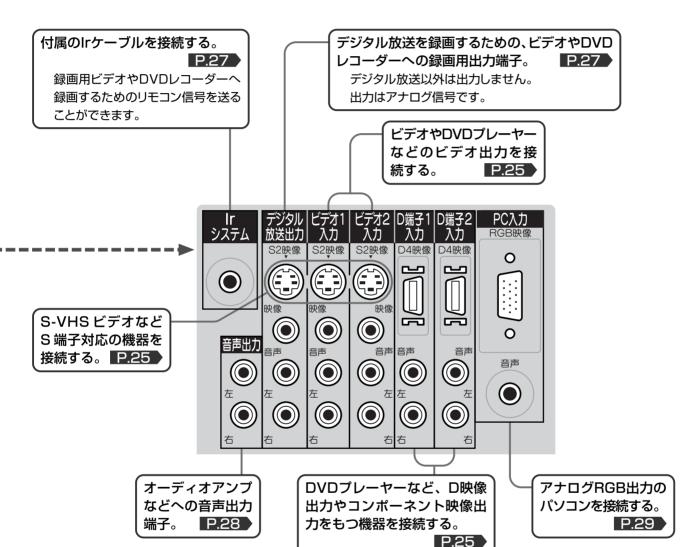


#### **電 お願い!**


- ●接続は、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。 それぞれ色が合うようにつないでください。映像…黄、音声-左…白、音声-右…赤
- プラグはしっかり差込んでください。不完全な接続は雑音、映像ノイズなどの原因になります。
- ●接続線は、後面のクランパで固定してください。 P.29
- ●プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って 抜取ってください。
- 機器をつないで映像が乱れたり、雑音が出るときは、たがいに 近すぎることがあるので、機器を十分に離してください。
- 機器によっては接続が異なる場合がありますので、接続する機器の説明書もあわせてご覧ください。
- ●録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。


# リモコン

# ● ふだんよく使うボタン

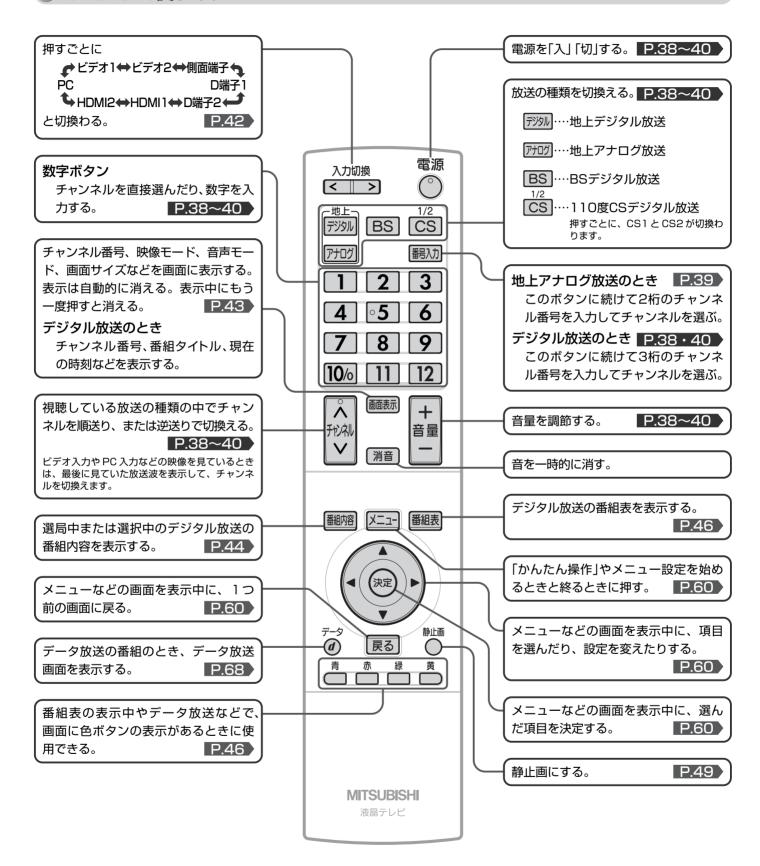

# ● フタの中のボタン

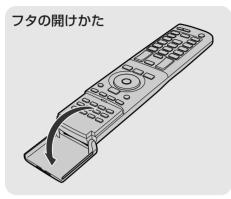

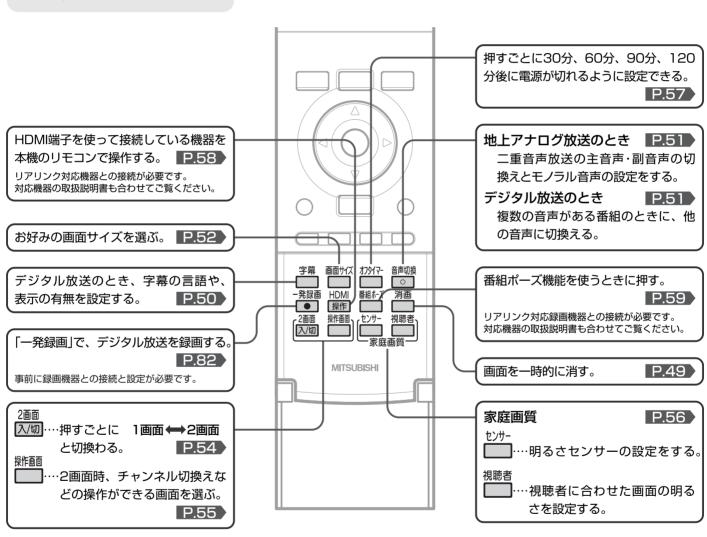

## - 圖 お願い! リモコンの取扱い -

水をかけたり、ぬれたもの 落としたり衝撃を与えない。 の上に置かない。






ベンジン、シンナーなど 揮発性の液体でふかない。




#### リモコンの使用範囲

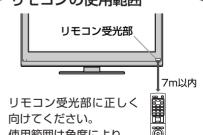


使用範囲は角度により 異なります。

# テレビを見るまでの準備の流れ

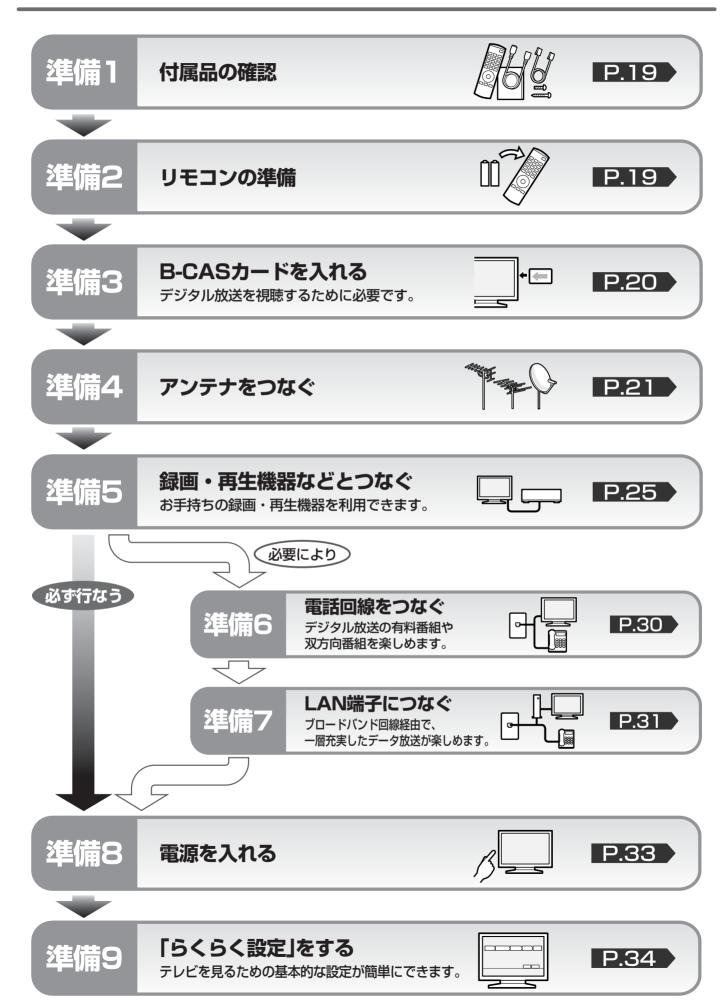

# 準備1付属品を確認する

## テレビを見るために

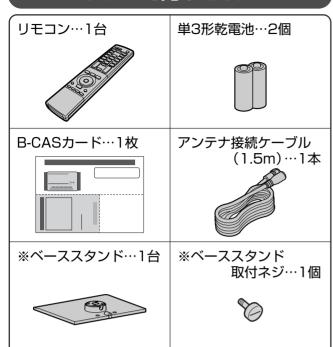

※最初に本体と付属品のベーススタンドをベーススタ ンド取付ネジで確実に取り付けてください。

本体とベーススタンドを取り付けないと製品が転倒し、けが の原因になります。また、テレビ台や床などが傷つくことが

取付方法は、製品に同梱されているリーフレットをご覧くだ

## 必要により



## 安全のために



テレビ台側固定ネジ …]個


#### ●パンフレットなど

BS・110度CSデジタル放送受信紹介パンフレット…1式 ご購入時アンケート用パンフレット…1枚


# リモコンの準備をする

# 乾電池を入れる

単3形乾電池 R6P(SUM-3)を2個使用

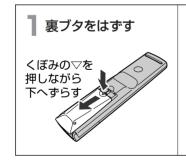

## → ◆をよく確かめて ●側から正しく入れる



# 裏ブタをつける



- ●乾電池の寿命は約1年です。 (ご使用の状態によって寿命が 変わります。)
- リモコンが動作しなくなった り、操作できる距離が短くな ったときは、2個とも新しい 乾電池と交換してください。

# **/**(注意


乾電池は●側から入れる

# 吊りひもをつけるとき

太さ2mm程度の丈夫なひもを用意してください。



# ひもを引っ掛ける



# 裏ブタをつける



# 注意

吊りひもを持って振り 回さない

人に当たると、けがの原因に なります。

# 準備3 B-CASカードを入れる

本機には、B-CASカードを付属しています。**B-CASカードはデジタル放送を見るために必要です**。 番組の著作権保護のため、**B-CASカードを本機に挿入しないとデジタル放送を見ることができません**。 現在、デジタル放送をご覧にならなくてもB-CASカードを入れておかれることをおすすめします。

# B-CASカードの入れかた

※B-CASカードを入れただけでは、有料放送の契約料・受信料などを課されることはありません。



#### 本体の主電源を「切」にする


B-CASカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。



## カバーを開ける

B-CASカード挿入口は、 本体後面のカバーの中にあります。



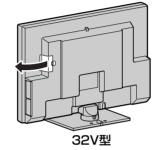

# 3 B-CASカードを 入れる


B-CASカードの絵柄 表示面を確認して 挿入口方向に合わせ、 ゆっくりと 押し込んでください。



挿入方向は、挿入口の表示を参考にしてください。本体前面から見てB-CASカードの矢印の絵柄が見えるようにして、カード絵柄の矢印の方向です。



## カバーを閉じる

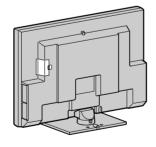




## B-CASカード用ユーザー登録はがきに 必要事項を記入し、投函する

インターネットでも登録できます。

#### **電 お願い!**

- 本機専用のB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因になります。
- ●裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。
- ●異物が入らないように、また、ご使用中にB-CASカードが抜けないよう に、B-CASカード挿入後は、必ずカバーを閉じてください。

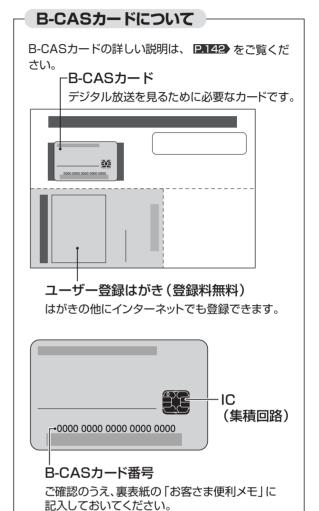

#### ■ B-CASカード取扱い上の留意点

- 斬り曲げたり、変形させたりしないでください。
- 重いものをのせたり、踏みつけたりしないでく ださい。
- ●IC(集積回路)部には、手を触れないでください。
- ◆分解·加工をしないでください。
- ●使用中はB-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

#### ■ B-CASカードを抜くとき

- 万一B-CASカードを抜く必要があるときは、 本機の主電源を「切」にしたあと、ゆっくりと抜いてください。
- ●B-CASカードにはIC(集積回路)が組込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

# 準備4 アンテナをつなぐ


本機はデジタル回路を多く内蔵していますので、きれいな映像でご覧いただくためにはアンテナの接続が重要です。 21ページから24ページの図を参考にして、あてはまる接続を確実に行なってください。

# VHF/UHFアンテナ 地上デジタル放送、地上アナログ放送を見るとき

- 地上アナログ放送や地上デジタル放送をご覧になるためには、VHF/UHFアンテナとの接続が必要です。
- ご使用中のUHFアンテナでも地上デジタル放送を受信できる場合があります。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。
- 現在VHFアンテナだけで地上アナログ放送を受信している場合、地上デジタル放送を受信するためには、あらたに地上デジタル放送に対応したUHFアンテナの設置が必要です。お買上げの販売店にご相談ください。

## VHF/UHF混合またはケーブルテレビのとき

**/ケーブルテレビで地上デジタル放送を受信する場合も、 CATV アンテナ線を下図と同様につないでください。** 、くわしくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

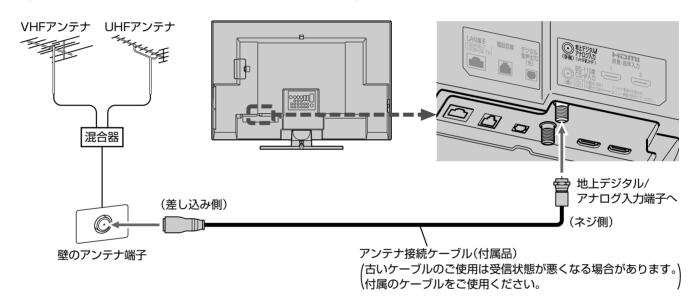

#### 次ページへつづく

#### 映像にしまが出たり、縦線状の妨害が出るとき

本機のようなプログレッシブ表示に対応したテレビ受像機は、デジタル回路を多く内蔵しています。このためアンテナ接続部のシールドをより強化して、デジタル処理回路からアンテナ線に飛び込むノイズを抑え込むことが、よりきれいな映像でご覧いただくためのコツです。

#### **電 お願い!**

- アンテナ線の接続には、付属のアンテナ接続ケーブルか、同軸ケーブルに市販のネジ式F形コネクタを取付けたものを使用してください。 妨害を受けにくい二重シールドタイプ(3C-FB、5C-FB等)をおすすめします。
- ●平行フィーダー線やF形以外の同軸ケーブル用コネクタは、内部のデジタル回路やパソコン、他のAV機器などからの妨害を受けやすくなりますのでなるべく使用しないでください。
- アンテナ分配器などを使用されている場合は、それらの器具のシール ド効果が弱い場合、本機から遠ざけると妨害が減ることがあります。

#### アンテナの場所

妨害電波の影響をさけるため 交通の煩雑な道路、電車の架 線、送配電線、ネオンサイン などから離してください。

万一アンテナが倒れた場合の


事故を防ぐためにも有効です。なおアンテナ工事には 技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください。

#### アンテナの定期的な点検・交換を


アンテナは屋外にあるため傷みやすく性能が低下します。 映りが悪い時は販売店にご相談ください。



## VHFとUHFがそれぞれ別になっているとき

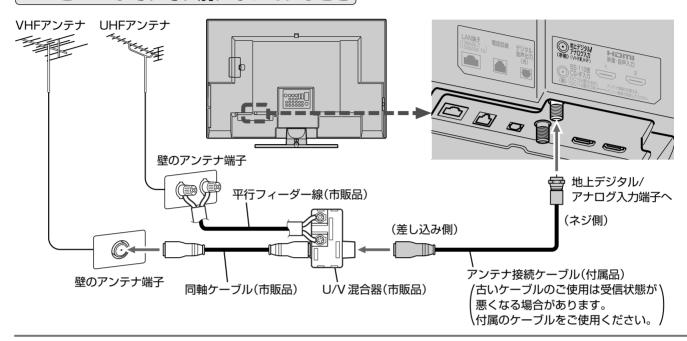

# 平行フィーダー線用のとき

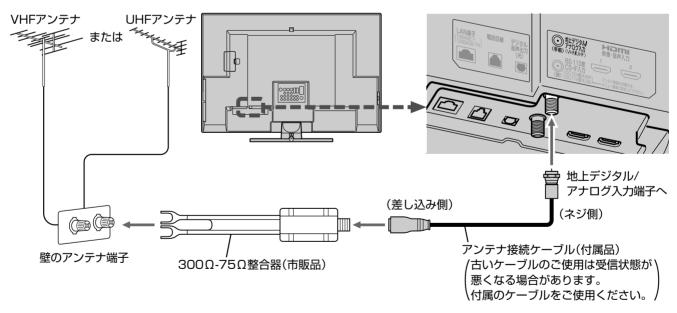

#### **岩 お願い!**


- 平行フィーダー線はデジタル回路からの妨害を受けやすくなりますのでなるべく使用しないでください。
- お部屋(壁側)のアンテナ端子が平行フィーダ線用端子の場合は、販売店にご相談ください。

## ■ BS・110度CSアンテナ BSデジタル・110度CSデジタル放送を見るとき

アンテナは、110度CS対応のBSデジタルアンテナをご使用ください。 ケーブルや分配器などは、110度CS帯域に対応しているものをご使用ください。


- BS・110度CSアンテナの設置には、技術と経験が必要です。
  - BS・110度CSアンテナをお買上げの販売店にご相談ください。
  - 設置のしかたについては、BS・110度CSアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- BS・110度CSアンテナが正しい方向や角度でないと、衛星放送は見られません。 BS・110度CSアンテナの取扱説明書をよく読んで、方向・角度を調整してください。
- BS・110度CSアンテナをつなぐときは、テレビの主電源を切ってください。

お知らせ アンテナ線がショートしている状態でアンテナ電源を「テレビ連動」に設定 [2.116] すると、保護回路がはたらき、 自動的に「供給しない」に切換わります。アンテナ線の買換え、修理については、販売店にご相談ください。

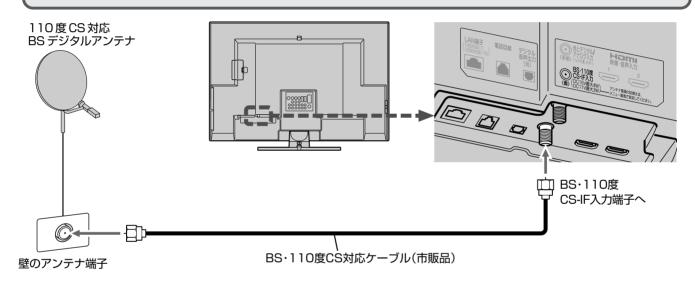


#### VHF/UHF/BS・110度CS混合のとき

(マンションの共同受信など)

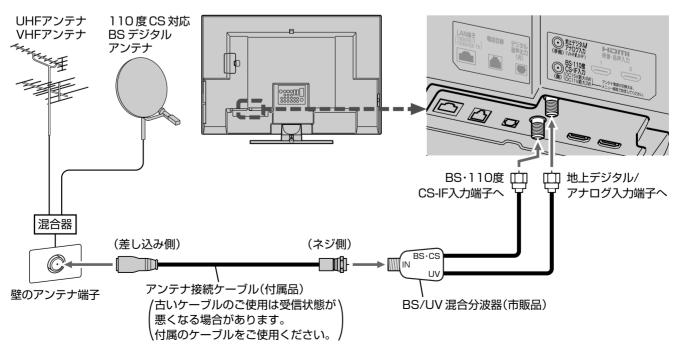


# 録画機器を通して接続するとき

/例:録画機器が地上デジタルチューナー内蔵で \ アンテナ入力が VHF/UHF 混合のとき

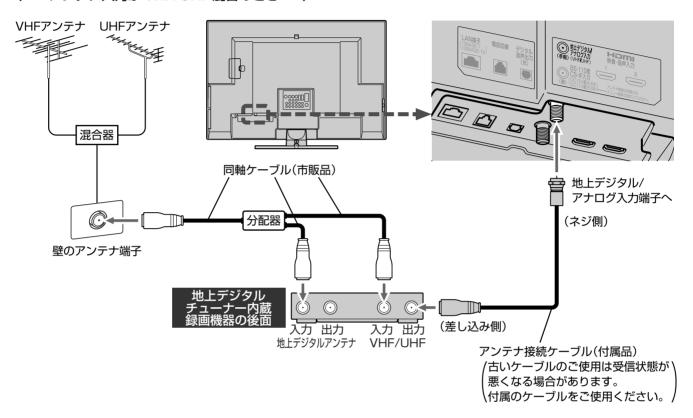

# CATV(ケーブルテレビ)アンテナ

(例:ホームターミナルと録画機器を接続するとき)

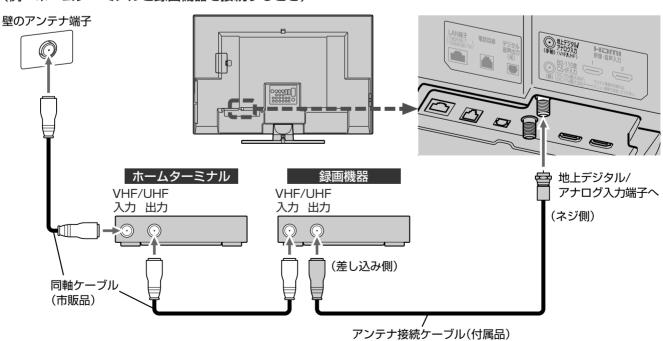


/古いケーブルのご使用は受信状態が悪くなる場合があります。\ 付属のケーブルをご使用ください。

# 準備5 他の機器とつなぐ

# ビデオとの接続

#### 例:「ビデオ1入力」に接続する

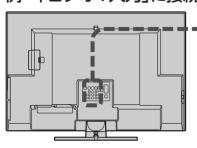


#### お知らせ

- ビデオの特殊再生機能(早送り、スチルなど) を使うと映像が乱れることがあります。
- ●S2映像入力に接続すると、その系統の映像 入力は自動的に「切」の状態になり、S2映像 入力がはたらきます。(S2映像優先)
- つないだ機器で見るときは、入力切換で「ビ デオ1」(または「ビデオ2」「側面端子」)を選 んでください。

#### 竭 お願い!


ビデオ側の接続や操作については、その機器の 取扱説明書をご覧ください。

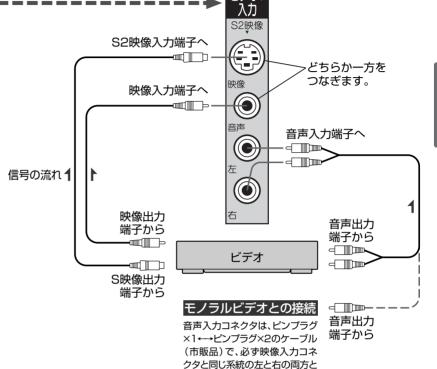

も接続します。

# DVDプレーヤーとの接続

#### 例:「D端子1入力」に接続する

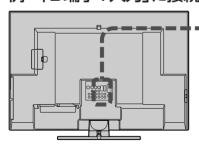


#### お知らせ

- コンポーネント映像端子との接続では、最適な画面サイ ズが自動選択されない場合があります。この場合は、画 面サイズボタンで画面サイズを選んでください。
- つないだ機器で見るときは、入力切換で「D端子1」(また は「D端子2」)を選んでください。

#### 号 お願い!

- D端子ケーブルなどの映像信号ケーブルと音声信号ケー ブルは、束ねてご使用ください。
- DVDプレーヤーの接続や操作については、その機器の取 扱説明書をご覧ください。
- DVDプレーヤー側のテレビ画面モードの設定を16:9にし てください。4:3(レターボックス、パンスキャン)に設定 されていると適正な画面サイズで見ることができません。

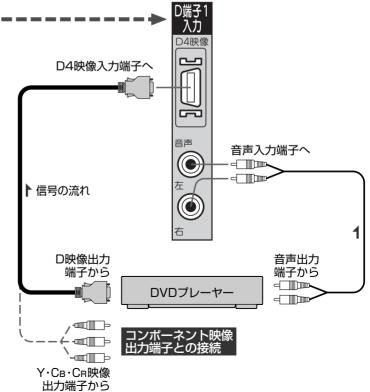

# MDMI機器との接続


映像・音声信号を1本のケーブルでつなぐことができます。

リアリンク対応録画機器でHDMI録画 P.84~89·91~93 他リアリンク機能をお使いになるには、この接続を行なってください。

リアリンク機能については、下記の解説をご覧ください。

リアリンク対応録画機器には、 REALINK ロゴマークが付いています。

#### 例:「HDMI1入力」に接続する

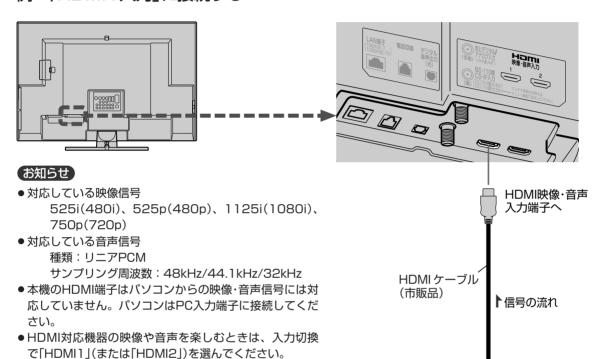

#### **電 お願い!**

HDMI対応機器の接続や操作については、その機器の取扱 説明書をご覧ください。

#### リアリンク(REALINK)について

HDMIケーブルで接続された機器間では、HDMIの制御信号規格(CEC: Consumer Electronics Control)に基づき、相互で操作を行なう(リンクする)ことができます。特に当社製機器相互で操作を行なうことを「リアリンク(REALINK)」と称しています。

リアリンク対応の録画機器をHDMI接続して、設定メニューの「リンク制御」 P.105 を ▷ する 〈 に設定していると、本機のリモコンで次のような操作ができます。

(仕様は予告なく変更することがあります。)

- メインメニューに「リンク機器操作」を表示し、その接続機器を操作できます。(操作できる内容は、接続した機器によって異なります。) **P.80**
- ◆HDMI操作ボタンを押すと「操作パネル」を表示し、その接続機器を操作できます。▶2.58
- 一発録画ボタンで視聴中のデジタル放送の録画を開始できます。(この場合、Irシステムの接続や設定は不要です。) ■P.84 ■
- 視聴中の番組を一時停止して、続きを見ることができる「番組ポーズ」機能が使えます。 ■P.59■
- 本機の番組表などを使って、リアリンク対応録画機器に録画予約ができます。 P.85~89·91~93 >

#### お知らせ

HDMI対応機器

他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機器側の操作の一部(一発録画など)ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。


HDMI出力端子から

#### **高 お願い!**

- HDMIケーブルはHDMI規格認証されたも のをご使用ください。
- ●HDMI端子の接続を変更した場合 (HDMI1入力からHDMI2入力に差し替え た場合など)は、本機の電源を入れ直して ください。
- ●リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

# ● デジタル放送を標準画質で録画するときの接続(Ir録画)

下図の接続をすると、接続した機器にデジタル放送を標準画質で録画できます。(本機のみでは録画できません。) 本機後面のIrシステム端子に付属のIrケーブルを接続し、Irケーブルの発光部を録画機器のリモコン受光部に向けて取付けると、本機に接続された録画機器で、デジタル放送の番組を簡単に録画できます。 Irケーブルの接続後は、Irシステム設定 P.138~139》が必要です。

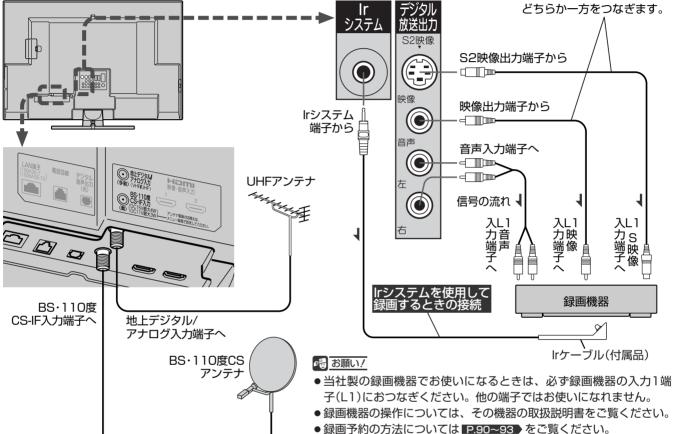


# お知らせ

- 著作権保護された番組を録画機器などで録画する場合、コピーガード機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でも録画機器を介してモニター出力した場合には画質劣化することがありますが、機器の問題ではありません。このような場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。
- ●ハイビジョン画質での録画はできません。
- ●デジタル信号での録画はできません。

## Irケーブルの取付けかた

録画機器のリモコン受光部の位置を確認し、付属の両面テープで取付けてください。

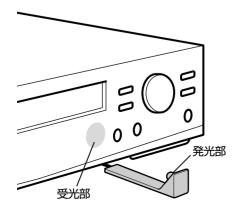


#### お知らせ

- Irケーブルの発光部が録画機器のリモコン受光部に正しく向いているか、ご確認ください。
- リモコン受光部の位置は録画機器のメーカーや機種によって異なります。録画機器に取付けるときははじめから固定せずに、テストをして P.138 、録画機器の電源が「入」になることを確認してから取付けます。
- Irシステムで録画できるのはデジタル放送のみです。地上アナログ放送やCATV放送は録画できません。
- ●本機でIrシステムを使用できる録画機器メーカーは、三菱、松下、ソニー、東芝、 パイオニア、シャープ、ビクター、サンヨー、日立、フナイ、アイワ、NECです。 (ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。)
- ●録画予約の前に、録画機器は、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、入力や 録画モードなどを確認する)にして、リモコンを使って電源を切ってください。

# デジタル音声入力(光)対応のオーディオ機器との接続

AACまたはPCM対応のオーディオ機器を接続すると、デジタル放送視聴時と録画時にデジタル音声を聞いたり録音することができます。

AAC対応のオーディオ機器では、デジタル放送のサラウンドを迫力ある音声で楽しむことができます。接続後は、接続先に合わせて光音声出力の設定が必要です。 **P.140** 

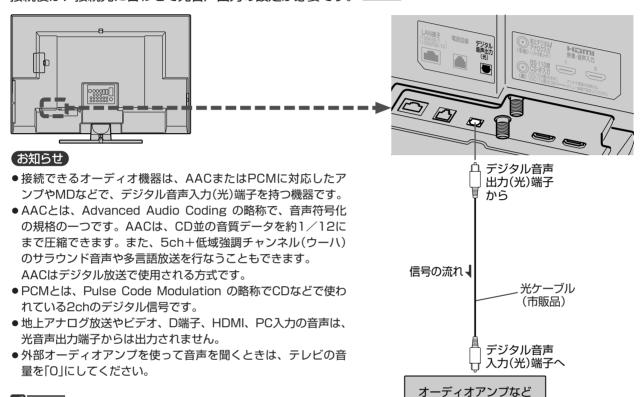

#### **過 お願い!**

- 接続前にテレビとオーディオ機器の電源を必ず切ってください。
- 接続するオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

# アナログ音声入力対応のオーディオ機器との接続

音声出力端子からは、画面に映っている番組などの音声が出力されます。

#### 例:オーディオアンプとの接続



#### お知らせ


- 2画面 **P.54~55** のときは、「**I** 」表示がある画面の音声が出力されます。
- 音声出力端子から出力される音声レベルは固定です。本機の音量を変えても出力される音声レベルは変わりません。オーディオアンプ側で音量を調節してください。
- 外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、テレビの音量を「O」にしてください。

# 信号の流れ オーディオアンプ 音声入力端子へ

#### **電 お願い!**

パソコン

# アナログRGB対応のパソコンとの接続

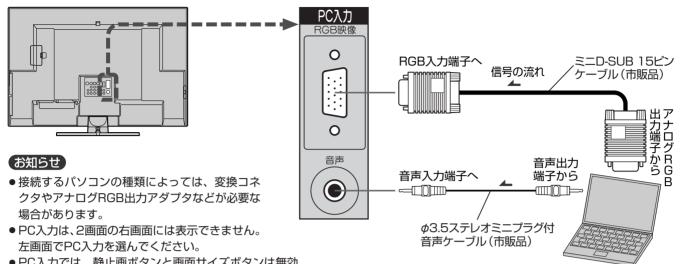

- PC入力では、静止画ボタンと画面サイズボタンは無効 です。
- SVGA、XGAは2画面のとき横長表示になります。
- 画面の位置・大きさが適切でなかったり、文字の二ジミが ある場合は、メニューの「PC設定」で調整してください。
- PC入力端子に信号が入力されていない場合は、メニュ 一の「PC設定」に入ることができません。
- ●2画面のときは、メニューの「PC設定」で画面の調整が できません。1画面に戻してから調整してください。
- 画面の調整が適切でないと、2画面が正常に表示され ないことがあります。
- 音声を接続する場合、パソコン側で先に音量を適当に 調整してください。
- ●接続したパソコンを使うときは、入力切換で「PC」を選 んでください。

#### **電 お願い!**

- 接続前にテレビとパソコンの電源を必ず切ってください。
- 接続するパソコンの取扱説明書もあわせてご覧ください。


#### アナログRGB対応信号表

| 解像度              | フレーム周波数 | 水平周波数<br>(kHz) | 垂直周波数<br>(Hz) | 同期極性 |   |
|------------------|---------|----------------|---------------|------|---|
|                  |         |                |               | Н    | ٧ |
| 800×600<br>SVGA  | 60      | 37.88          | 60.32         | Р    | Р |
| 1024×768<br>XGA  | 60      | 48.36          | 60.00         | N    | Ν |
| 1280×720<br>16:9 | 60      | 44.772         | 59.855        | N    | Р |
| 1280×768<br>15:9 | 60      | 47.776         | 59.870        | N    | Р |
| 1360×768<br>16:9 | 60      | 47.712         | 60.015        | Р    | Р |

表の6項目すべてが一致していないと、表示位置が片寄ったり、画 面がぼけることがあります。その場合は「PC設定」 P.1111 にて画面 が見やすくなるよう調整を行ってください。

#### 他の機器を接続したあとは…

下図のように、ケーブルを後面のクランパで、しっかり固定してください。

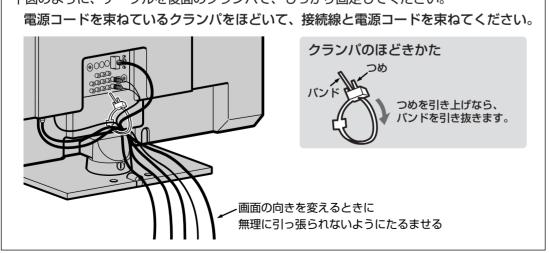

# 準備6 電話回線をつなぐ


デジタル放送の有料放送を見たり視聴者参加番組に参加する場合は、電話回線を接続してください。 接続の前に、ご使用の電話回線の接続形態を確認してください。

- 周 お願い! 電話回線の工事は、総務省により資格を受けた人(工 事担任者)でなければ行えません。工事については、 NTTまたは局番なしの116にお問合わせください。
  - モジュラー分配器は、本機の電話回線接続端子に差 込まないでください。
  - 1つの電話回線に3つ以上の機器を接続する場合は、 市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。

- お知らせ ●次の電話回線には接続できません。
  - ・デジタル方式の構内交換機に接続されている電
  - · 「O」または「9」以外のダイヤルで外線発信する 構内交換機の電話回線 P.132
  - IP電話に接続する場合は、プロバイダにご確認くだ さい。

接続後は、「電話回線設定」P.132~133) を行なってください。

# アナログ回線でモジュラーコンセントのとき

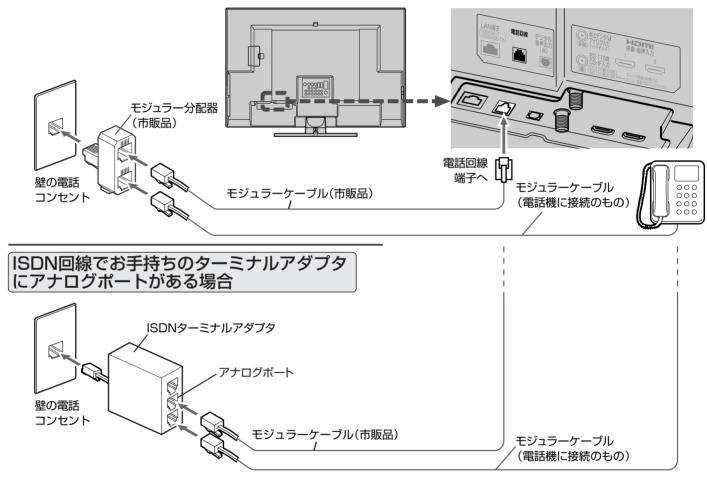

#### 電話回線の設定で回線種別を「トーン」にしてください。P.132

- ●ターミナルアダプタの種類によっては通信できないものがあります。 くわしくは、ターミナルアダプタのメーカーにお問い合わせください。
- ターミナルアダプタを使用せずにモジュラーケーブルをISDN回線端子に直接接続したときは通信できません。

ホームテレホンや ビジネスホンを 使用しているとき

分岐とモジュラーコンセントへの工事が必要です。

直付型ローゼット や埋め込み型 プレートのとき





モジュラーコンセントへの工事が必要です。







3ピンジャック コンセントのとき



3ピンプラグ変換アダプタ(市販品)が必要です。 ■





# 準備7 LAN端子につなぐ

デジタル放送のデータ放送を行なっている放送局との双方向通信は、本機を電話回線につなぐことでできますが、ブロードバンド環境をお持ちの場合は、本機のLAN端子を使用することにより一層充実したデータ放送サービスを楽しむことができます。サービスの詳細は各放送局にお尋ねください。

## 既にブロードバンド環境をお持ちの場合

- ■まず、次のことをご確認ください。
  - 回線業者やプロバイダとの契約
  - 必要な機器の準備
  - ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定
- 回線の種類や回線業者、プロバイダにより、必要な機器と接続方法が異なります。
  - ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線業者やプロバイダが 指定する製品をお使いください。
  - お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も合わせてご覧ください。
  - ●本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。

#### ● ADSL回線をご利用の場合

- ブリッジ型ADSLモデムをお使いの場合は、ブロードバンドルーター(市販品)が必要です。
- USB接続のADSLモデムをお使いの場合などは、ADSL事業者にご相談ください。
- プロバイダや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL事業者やプロバイダにお問い合わせください。
- ADSLの接続については、専門知識が必要なため、ADSL事業者にお問い合わせください。
- CATV(ケーブルテレビ)回線をご利用の場合
  - 接続方法などご不明な点につきましては、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。
- FTTH(光ファイバー)回線をご利用の場合
  - ●接続方法などご不明な点につきましては、プロバイダや回線業者へお問い合わせください。

# ブロードバンド環境をお持ちでない場合

- ■まず、ブロードバンド環境が必要です。
  - プロバイダおよび回線業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。 くわしくは、プロバイダまたは回線業者にお問い合わせください。

#### ● 接続についてのお願い

- LANケーブルは、10BASE-T/100BASE-TXタイプのものをご使用ください。
- LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があり、モデムやルーターなどの種類によって使用するものが異なります。くわしくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 電話用のモジュラーケーブルをLAN端子に挿入しないでください。電話機が使えなくなったり、本機の故障の原因になります。
- LAN接続した場合でも、電話回線のみで通信が行な われることがありますので、電話回線にも接続して ください。


#### ● 本機のMACアドレスの確認方法


ルーターの設定などで本機のMACアドレスを確認する場合は、次の手順でご確認ください。

- 1 メニューボタンを押す
- 2 ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
- 3 ▲ ▼で「デジタル設定」を選び、決定ボタンを押す
- 4 ▲ ▼で「機器設定」を選び、決定ボタンを押す
- 5 ▲ ▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す
- 6 確認する

## **ADSL回線**

接続後は、「電話回線設定」P.132~133 と「通信設定」P.134~137 を行なってください。

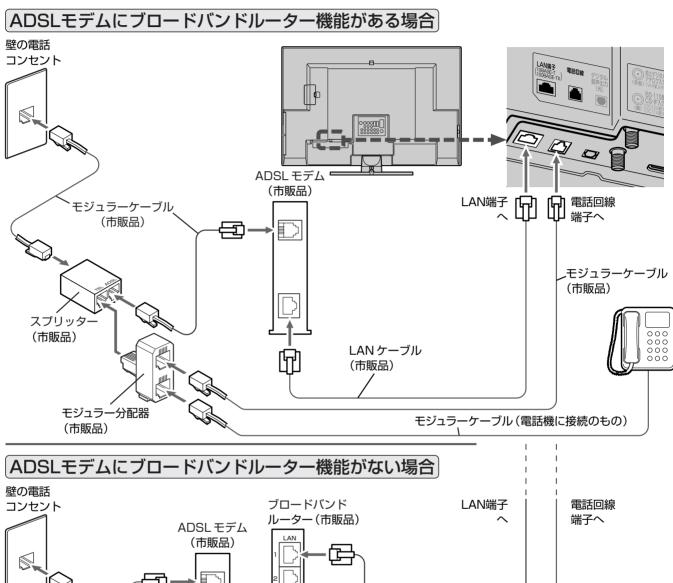


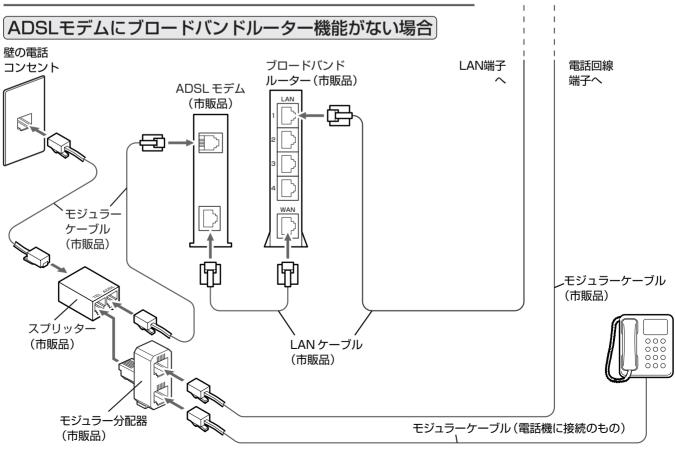


# 準備8 電源を入れる

# ● 電源コードをつなぐ


電源プラグは容易に手が届く場所のコンセントに差し込んでください。

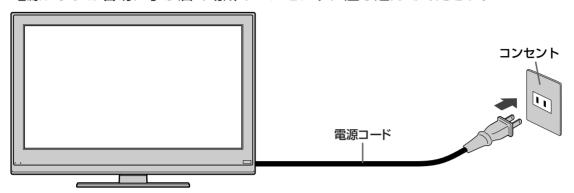

## ● 主電源を入れる

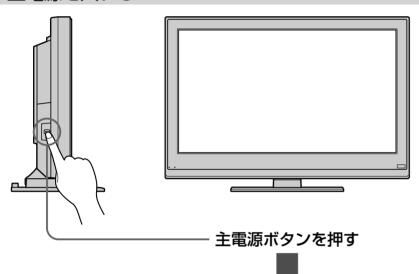


お買い上げ後、初めて電源を入れると 下記の画面(らくらく設定)が表示されます。

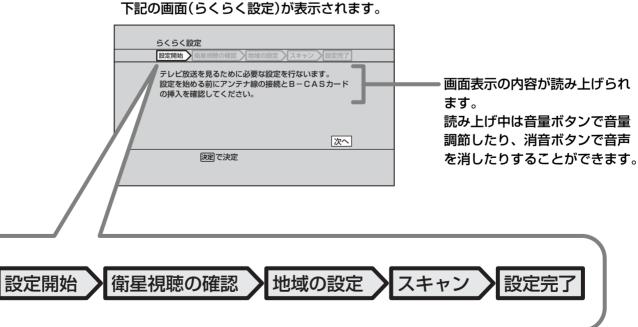

# 準備9 らくらく設定をする

テレビを見るために必要な設定が簡単にできます。

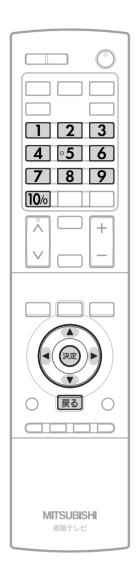

#### お知らせ

らくらく設定中は、画面表示の内容 が読み上げられます。


読み上げ中は音量ボタンで音量調節 したり、消音ボタンで音声を消した りすることができます。

#### 設定開始



## 決定ボタンを押して、設定を始める



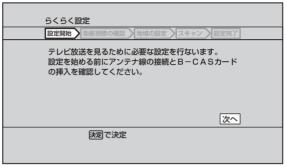

- アンテナ線の接続のしかたについては P.21~24 をご覧ください。
- B-CASカードの入れかたについては P.20 をご覧ください。

#### お知らせ


「B-CASカードが挿入されていません」と表示されたときは、このまま主電源を切り、B-CASカードを入れてから、もう一度主電源を入れ直してください。 デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で、もう一度決定ボタンを押して手順2へ進んでください。

#### 衛星視聴の確認



# 「視聴する」または「しない」を選ぶ



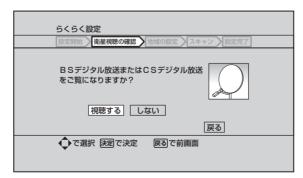


「視聴する」を選んだ場合は、手順3へ進みます。 「しない」を選んだ場合は、手順4へ進みます。

#### 次ページへつづく

# 3

# 「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す



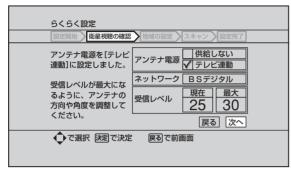

#### お知らせ

受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信C/N(受信信号電力対雑音電力比)の換算値を表します。アンテナ電源の設定についてはP.116 をご覧ください。

#### 地域の設定


# 4

## 7桁の郵便番号を入力する

1 2 3 4 ·5 6

7 8 9

10/0

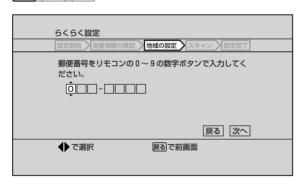


- 間違えたときは で戻り、入力し直してください。
- でも入力できます。

この場合、7桁目を入力したあとで を押して「次へ」を選んでください。

# 5 「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す



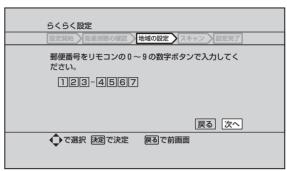


#### スキャン



## 「視聴する」または「しない」を選ぶ




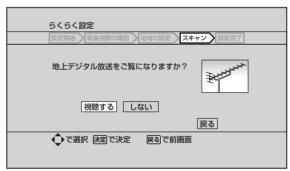

# 7

# 「視聴する」または「しない」を選ぶ




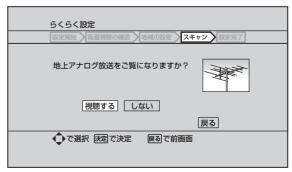



# 準備9 **らくらく設定をする**(つづき)

# | 次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す



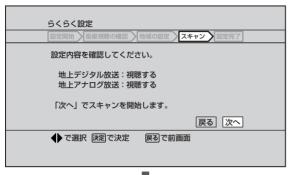

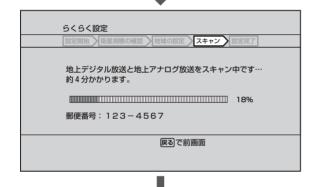

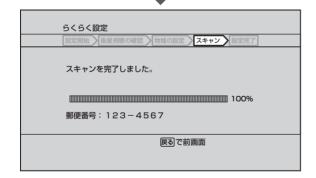

#### お知らせ

「放送が受信できません」などが表示されたときは、 P.21~24 をご覧になり、アンテナ接続を確認してください。 正しく接続し直したあとは、決定ボタンを押してスキャンし直し


てください。

#### 設定完了



# 「完了」が選ばれていることを確認し、 決定ボタンを押す



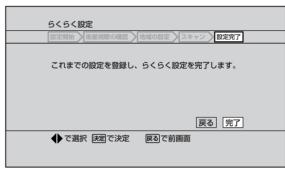

らくらく設定を完了すると、地上デジタル放送に切換わり

地上デジタル放送を受信していない場合は、映像が映りま せんが、故障ではありません。

#### テレビの見かたについては

地上デジタル放送は P.38 をご覧ください。 地上アナログ放送は P.39 をご覧ください。 BS・110度CSデジタル放送は P.40 をご覧ください。

#### お知らせ


お好みの番号にお好みの放送を割り当てるには、

- ・地上アナログ放送やケーブルテレビの場合は 2.103 「チャン ネル手動設定をする |をご覧ください。
- ・地上デジタル放送の場合は P.120 「リモコンにチャンネルを 追加する」をご覧ください。

## こんな画面が出たときは・・・

| このようなとき  | 対応のしかた   | 参照ページ |
|--|--|-------|
| ● CASカードが挿入されていません  S <s<s ab-casカードが挿入されていません="" b-casカードが必要です。="" td="" 「戻る="" 「次へ」で進んでください。="" デジタル放送を見ない場合は、「次へ」で進んでください。="" デジタル放送を見るためには="" ーヨテレビの主電源を切って、本体の背面にカードを挿入してください。="" 次へ<=""><td><ul><li>● このまま主電源を切って、B-CASカードを入れてください。</li><li>● デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で決定ボタンを押してください。</li></ul></td><td>20</td></s<s> | <ul><li>● このまま主電源を切って、B-CASカードを入れてください。</li><li>● デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で決定ボタンを押してください。</li></ul> | 20    |
| ↑ 放送が受信できませんでした  S< S< S< S を  | ●アンテナ線が正しく接続されているか確認してください。  | 21~24 |
| ・ 地上デジタル放送が受信できませんでした    Sくらく設定  | ● アンテナ線が正しく接続されているか確認してください。   | 21~24 |
| ・ 地上アナログ放送が受信できませんでした  S <s(s)設定< td=""><td>● アンテナ線が正しく接続されているか確認してください。</td><td>21~24</td></s(s)設定<>  | ● アンテナ線が正しく接続されているか確認してください。   | 21~24 |

# 地上デジタル放送を見る

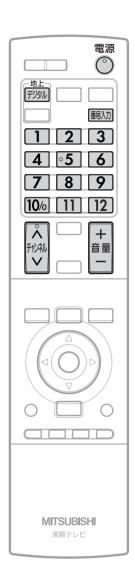

#### お知らせ

- 主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。 リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。 マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通 電しています。
- 視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、暗証番号 入力画面が表示されます。P.125
- ●地上アナログ放送で受信できた放送局が地上デジタル放送では受信可能エリアが異なり受信できないことがあります。▶2.143
- 受信状況(受信レベル)の確認ができます。 **P.70**

#### **高 お願い!**

携帯電話や無線機などをご使用になるときはテレビや 接続機器に近づけないでください。

音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出たりする 場合があります。

異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合には、 携帯電話などを離してご使用ください。

#### 進 備 太

#### 本体の主電源を入れる PLSS

電源インジケーター

赤点灯または橙点滅⇒■へ

緑に点灯⇒2へ

#### 電源を入れる

電源



●電源インジケーターが赤または橙から緑に変わります。

(主電源が入っているときに使えます。)

## 2

### 地上デジタル放送を選ぶ



## 3 チャンネルを選ぶ

● チャンネルボタンに設定する放送チャンネルは、チャンネルボタン設定により変えることができます。 **P.120** 

#### リモコンのボタンに設定されているチャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す



#### 3桁のチャンネル番号を入力して選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで3桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

例:103チャンネルを選ぶとき



[O]を入力するときは 10% を押します。

#### チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネル人 Vボタンを押す




- ・ 視聴しないチャンネルを飛び越し(スキップ)できます。▶ 1.121
- ●複数チャンネルが同じ番組を放送している場合 は、自動的にスキップします。

## 4. 音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- ■スピーカとヘッドホンは、別々に音量調節できます。

# 地上アナログ放送やケーブルテレビを見る

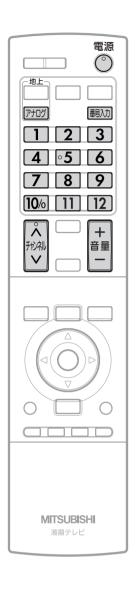

#### お知らせ

- 主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。 リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- 電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。 マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通 電しています。

#### 号 お願い!

携帯電話や無線機などをご使用になるときはテレビや 接続機器に近づけないでください。

音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出たりする 場合があります。

異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合には、 携帯電話などを離してご使用ください。

#### 本体の主雷源を入れる 1266

雷源インジケーター

赤点灯または橙点滅⇒■へ

緑に点灯⇒2へ

### 雷源を入れる

電源



● 電源インジケーターが赤または橙から緑に変わ

(主電源が入っているときに使えます。)

## 地上アナログ放送を選ぶ



## チャンネルを選ぶ

● チャンネルボタンに設定する放送チャンネルと画面に表示される チャンネル番号は、チャンネル手動設定により変えることができ ます。P.108~109

#### 1~12チャンネルを選ぶ


数字ボタンを押す



#### ボタン13~36のチャンネルを選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで2桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

例:ボタン15を選ぶとき



#### お知らせ

お好みのボタンにお好みの放送を割り当てることができます。(チ ャンネル手動設定) P.108~109

#### チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネルヘンボタンを押す




## 音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- スピーカとヘッドホンは、別々に音量調節でき ます。

## BS・110度CSデジタル放送を見る

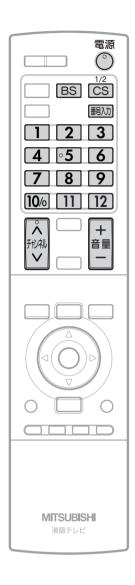

#### お知らせ

- 主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。 リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- 電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。 マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通 電しています。
- ●ペイ・パー・ビューなどの有料番組や追加料金が必要な番組を選んだときは、番組購入画面が表示されます。 P.74
- 視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、暗証番号 入力画面が表示されます。 P.125
- 受信状況(受信レベル)の確認ができます。▶2.71

#### **高 お願い!**

携帯電話や無線機などをご使用になるときはテレビや 接続機器に近づけないでください。

音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出たりする 場合があります。

異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合には、 携帯電話などを離してご使用ください。

#### 準 備 本体の主電源を入れる P.83

雷源インジケーター

赤点灯または橙点滅⇒■へ

緑に点灯⇒2へ

電源を入れる

電源

●電源インジケーターが赤または橙から緑に変わります。

(主電源が入っているときに使えます。)

**2** BSまたは110度CSデジタル放送を選ぶ



じいますごとにCS1と CS2が切換わります。

3 チャンネルを選ぶ

#### リモコンのボタンに設定されているチャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す



●工場出荷時に設定されているチャンネルについては、P.41●をご覧ください。

#### 3桁のチャンネル番号を入力して選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで3桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

例:800チャンネルを選ぶとき



[O]を入力するときは 10m を押します。

●110度CSデジタル放送では、CS1、CS2のどちらからでも選べます。

#### チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネル人ンボタンを押す



- ・ 視聴しないチャンネルを飛び越し(スキップ)できます。▶ 1.121
- 複数チャンネルが同じ番組を放送している場合 は、自動的にスキップします。

## 4 音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- スピーカとヘッドホンは、別々に音量調節できます。

#### 工場出荷時に設定されているチャンネル(2008年1月現在)

| В    | S BS 7 | ジタル放送 標準設定     |
|------|--------|----------------|
| 1    | 101    | NHK BS1        |
| 2    | 102    | NHK BS2        |
| 3    | 103    | NHK h          |
| 4    | 141    | BS日テレ          |
| ∘5   | 151    | BS朝日 1         |
| 6    | 161    | BS-i テレビ⑥      |
| 7    | 171    | BS ジャパン        |
| 8    | 181    | BS フジ・181      |
| 9    | 191    | WOWOW          |
| 10/0 | 200    | スター・チャンネル      |
| 11   | 211    | BS11デジタル       |
| 12   | 222    | TwellV (トゥエルビ) |

| 1/<br>C:     | S CS1 | (110度デジタル放送) 標準設定 |
|--------------|-------|-------------------|
| 1            | 001   | e2メイト             |
| 2            |       |                   |
| 3            |       |                   |
| 4            |       |                   |
| <b>∘5</b>    | 055   | ショップチャンネル         |
| 6            |       |                   |
| 7            |       |                   |
| 8            |       |                   |
| 9            |       |                   |
| <b>10</b> /o |       |                   |
| 11           |       |                   |
| 12           |       |                   |

| 1/<br>C      |     | (110度デジタル放送) 標準設定 |
|--------------|-----|-------------------|
| 1            | 100 | e2プロモ             |
| 2            | 110 | ワンテンポータル          |
| 3            | 123 | CS 映画             |
| 4            | 300 | 日テレプラス            |
| ∘5           |     |                   |
| 6            | 160 | C-TBS ウエルカム       |
| 7            |     |                   |
| 8            | 302 | フジテレビ 721         |
| 9            | 194 | インターローカル TV       |
| <b>10</b> /o | 101 | 宝塚プロモチャンネル        |
| 11           |     |                   |
| 12           |     |                   |

#### お問い合わせ先

■「WOWOW」カスタマーセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-580807 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

http://www.wowow.co.jp/

■「スターチャンネル」カスタマーセンター

TEL: 03-5563-6777

受付時間 10:00~18:00 http://www.star-ch.co.jp/

■[e2 by スカパー!] カスタマーセンター

TEL: 0570-08-1212

045-276-7777 (PHS、IP電話) 受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.e2sptv.jp/

## 他の機器の映像を見る

他の機器との接続方法については、 P.25~29 をご覧ください。



例:D端子1に接続したDVDプレーヤーの映像を見る場合 P.25



リモコンの
入力切換
を押して、

「D端子1」に切換える


▶ を押すごとに次のように切換わります。

ビデオ1 → ビデオ2 → 側面端子 → D端子1 → PC ← HDMI2 ← HDMI1 ← D端子2 ←

▼ を押すごとに次のように切換わります。

ビデオ1 ← ビデオ2 ← 側面端子 ← D端子1 ←
 PC → HDMI2 → HDMI1 → D端子2 →

本体側面の入力切換ボタンでも切換わります。

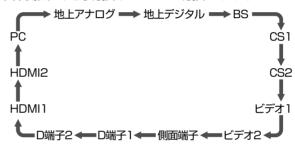


### 3 DVDの再生をする

#### 帰 お願い!

ビデオやDVDプレーヤーなどの接続や操作については、その機器の取扱説明書をご覧ください。

- すべての入力は、スキップする(飛ばす)ことができます。
- お買い上げ時は、ビデオ1からD端子2までは、ケーブルを接続していない入力を自動でスキップします。ケーブルが接続されていない入力を選択できるようにするには、入力スキップ設定 **P110** で「しない」に設定してください。
- ◆HDMI1、HDMI2、PC入力をスキップするには、 入力スキップ設定 P110 で「する」に設定してください。

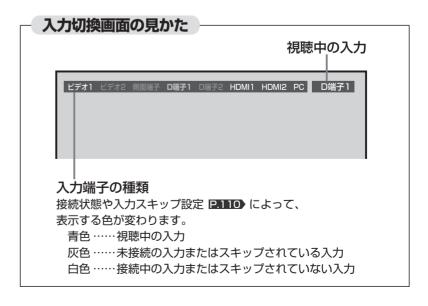

## チャンネル番号などを表示する

チャンネル番号、映像や音声のモード、画面サイズなどを確認できます。
デジタル放送を見ているときは、番組のタイトルや臨時放送の有無なども確認できます。




番組を見ているときに

#### 画録 を押す

現在見ている番組の情報や設定などが表示されます。 表示の内容は、地上アナログ放送とデジタル放送とで異なります。


表示は約5秒で自動的に消えますが、すぐに消したいときは、もう 一度 嗣 を押してください。

#### 画面表示の見かた

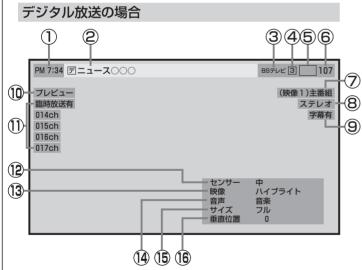


デジタル放送の音声表示の種類には、主副、ステレオ、3/1 サラウンド、3/2サラウンド、5.1サラウンドがあります。

#### 地上アナログ放送の場合

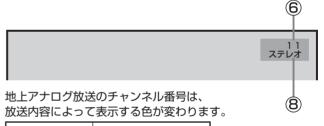

| 放送内容   | 表示色 |
|--------|-----|
| モノラル放送 | 緑色  |
| 二重音声放送 | 黄色  |
| ステレオ放送 | 赤色  |
|        |     |

#### 外部入力の場合

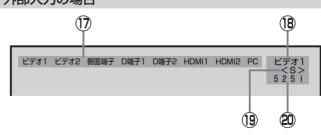

- ① 現在時刻
- 2番組名
- ③放送の種類

地上…地上デジタル放送 BS …BSデジタル放送

CS1…110度CS1デジタル放送 CS2…110度CS2デジタル放送

- ④ リモコンのボタン番号
- ⑤ チャンネルロゴ
- ⑥チャンネル番号
- 7 映像の種類 P.69
- 8 音声の種類 P.51
- 9 字幕の有無 P50
- (1)ペイ・パー・ビュー番組のプレビュー中
- ① 臨時放送表示
- (12)明るさセンサー P.56
- (13) 映像モード ₱.66 ▶
- 14) 音声モード P.66
- (15) 画面サイズ P.52
- (16) 垂直位置 P.103
- (17)入力端子の種類
- 18 視聴中の入力
- 19 S端子接続のとき
- 20 解像度

# 番組の詳しい情報(番組内容)を見る

デジタル放送視聴中、番組表 **P.46** 、裏番組表 **P.72** 、ジャンル検索結果画面 **P.73** を表示中に、選んでいる番組 の詳しい情報を確認することができます。





#### 番組内容を表示する/消す

#### 表示する

デジタル放送を見ているときに

#### 翻꼐を押す

番組内容画面が表示されます。




#### 消す

#### | 翻櫓||を押す

「番組内容」画面が消え、通常画面が表示されます。

■ 番組表などから番組内容を表示したとき 「戻る」を押すと元の画面(番組表など)に戻ります。

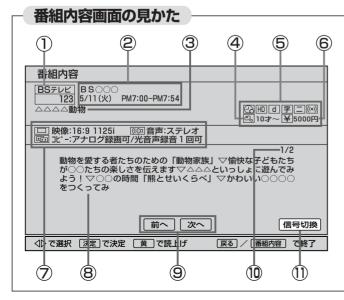

- ① 放送の種類 チャンネル番号
- ②放送局名 放送日 開始·終了時刻
- ③番組名
- 4 視聴制限 P.124~126
- ⑤アイコン P.161
- ⑥有料番組の料金 P.74

- ⑦番組情報
- 8番組内容
- **⑨前へ、次へボタン**前ページ、次ページを表示します。
- (10) 画面のページ数
- (1) 信号切換ボタン ■2.69 信号切換画面を表示します。 通常画面から「番組内容」画面を表示したときだけ出ます。




#### 番組内容を見る

#### 表示を切換える

画面下に「次へ」が表示されているときは、次画面に番組内 容の続きが表示されます。



### で「次へ」を選び、(※)を押す

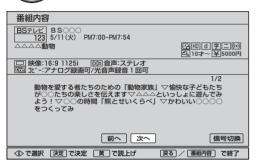

#### 番組内容を読み上げる

### を押す

次の内容を読み上げます。

- 1ページ目の場合
- 動放送局名、番組名、開始·終了時刻
- 2表示しているページの番組内容
  - ・●を読み上げ中に を押すと、中断して ②の読み上げを始

#### 2ページ目以降の場合

表示しているページの番組内容

・読み上げ中に、
黄を押すと、読み上げを終了します。

#### 番組表やジャンル検索から表示したとき


#### 予約する

番組表やジャンル検索結果画面から番組内容を表示したと きは、視聴予約や録画予約ができます。



#### で「予約」を選び、(※)を押す



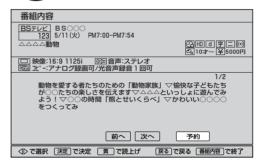

これ以降、画面の表示にしたがい予約に必要な操作を行なってく ださい。 P.91 手順3

#### 番組表/ジャンル検索に戻る

戻るを押す

#### お知らせ

- ●初めて使用したときや、約1週間以上、本体の主電源を切って いた場合は、番組表の内容が表示されなかったり、表示される までに時間がかかったりします。最新の番組表を利用するため に、ふだんは主電源を切らずにお使いください。
- 敢送局の都合により、番組が変更になることがあります。この 場合、実際の放送と番組表の内容が異なることがあります。
- 番組内容画面の「信号切換」は、番組表などから番組内容を表示 したときには、表示されません。
- ●番組表などから番組内容を表示したときは、画面右下に「予約」 と表示され、簡単に予約の設定ができます。くわしくは P.91→ をご覧ください。
- 読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする 場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。

## 番組表を見る

デジタル放送の番組表を、新聞などのテレビ欄のように表示します。BSデータ放送を見ているときはBSデータ放送だけの番組表というように、見ていたデジタル放送の番組表のみ表示します。放送切換ボタンや、メニュー→デジタル操作→サービス切換で放送の種類を変えてから、ご利用ください。番組表は最大8日分まで表示できます。地上アナログ放送の番組表は表示できません。






#### 番組表を表示する/消す

#### 表示する

デジタル放送を見ているときに

#### 番組表を押す

見ていた放送(BSデジタルのテレビ放送を受信中ならBSデジタルのテレビ放送)の番組表が表示されます。

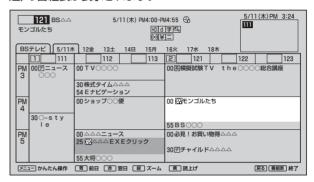


#### 消す

#### 番組表を押す

番組表が消えます。

● チャンネルを切換えても番組表が消えます。

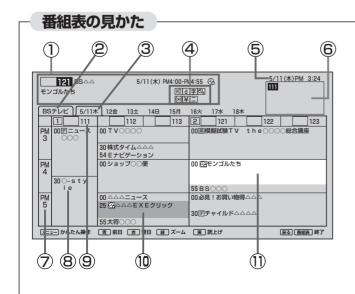

- ①番組の情報 カーソルで選んでいる 番組の情報です。
- ②放送の種類
- ③日付
- (4) アイコン P.161
- ⑤ 現在の日時
- 6 視聴中の番組 音量ボタンで音量を調節 できます。

- (7) 時間表示
- 8番組名
- 9チャンネル番号
- (10) 予約した番組 P.88・92 視聴予約した番組は青、録画 予約した番組は赤になります。
- (11)カーソル



で番組を選びます。



#### 番組表を使う

#### 表示を切換える



#### でカーソルを移動させる

ボタンを長く押し続けると、高速でスクロールすることができま す。番組欄の表示はいったん消えますが、ボタンを離すと再び表 示されます。



表示されているボタン を使うと、対応した操 作が行なえます。

#### カーソル(青く囲われた番組欄)

上下左右に移動させることで、番組表 の表示を切換えます。(スクロール)

#### 他の日の番組表を見る



たとえば、3日先の番組表を見たいときは、 たる回押します。

#### 番組表の大きさを変える



押すごとに次のように切換わります。

#### HD映像の場合

→ 通常(6ch) → 拡大(3ch) = ■縮小(9ch) ◆

#### SD映像の場合

▶ 通常(5ch) → 拡大(3ch) = — 縮小(7ch) ←

#### 番組表を読み上げる



次の内容を読み上げます。

放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻

・読み上げ中に ちを押すと、読み上げを終了します。

#### 番組の詳しい情報を見る

#### | 翻納| を押す

番組内容画面が表示されます。 P.44

#### 見たい番組を選ぶ



放送中ではない番組を選んだ場合は、「番組内容」が表示されます。 P.44

#### 予約する

番組表から視聴予約や録画予約ができます。 P.91

#### お知らせ

- サニューの「番組表・予約」→「番組表」でも呼び出せます。メニュ ーについては、 P.60 をご覧ください。
- ●「番組表」から視聴予約や録画予約の設定ができます。くわしく は P.91 をご覧ください。
- ●本機は、待機状態(電源インジケーターが「赤」)で、定期的に放 送局からの番組情報などを更新しています。電源を切るときは、 電源コンセントを抜かないで、本体またはリモコンの電源ボタ ンでお切りください。
- 地上デジタル放送の番組表について

地上デジタル放送では、放送局ごとにその放送局の番組情報の みを送信します。受信可能な放送局の番組表が表示されない場 合は、その局を選局してしばらくお待ちください。

設定メニューの「デジタル設定」→「ユーザ設定」→「番組情報取得」 で、全チャンネルの番組情報をまとめて取得できます。P.129 BS・110度CSデジタル放送では、どの放送局を選局しても全 ての放送局の番組情報を受信することができます。

#### ● 読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする 場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。


# 手動で画面の向きを変える

図のようにテレビ本体を持ち、画面の角度を調整してください。




#### 左右の向きを変える

#### 32V型の場合

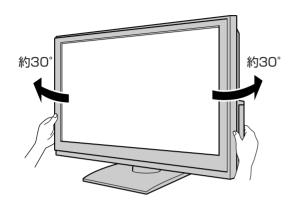


#### 20V型の場合

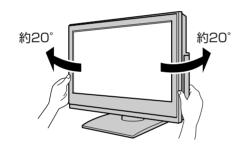



#### 前後の向きを変える(200型のみ)

32V型は、前後の角度調整はできません。

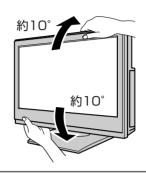

#### 下方向から画面を見るとき

テレビを目よりも高い位置に置いて視聴するときは、次のように設定してください。

● テレビの前後の角度を調節し、画面を目線の方向に向けてください。



● さらに映像モード P.66~67 の設定を「ルックアップ」 にすることにより、視野角による画質の変化を補正し、 最適な画質でお楽しみいただけます。

映像モード 

□ルックアップ

□で設定 

□のででである 

□である 

□である

● また、ガンマ補正 P.98~99 を調整することにより、 実際の視聴時の視野角に応じて画質の補正量を調節できます。

> <ルックアップ> ガンマ補正 ▷ 強

⇔で項目選択 ◆で設定 戻るで戻る △一で終了

- ↑ 注意 特にお子様にご注意ください。

回転中に、

指や物をはさまない。

テレビが回転したときに指をはさみ危険です。



回転範囲には、物を置かない。



画面角度を調節するときは、指をはさまないように気をつけて ください。

けがの原因になることがあります。










# 静止画にする/画面だけを消す(淵画)

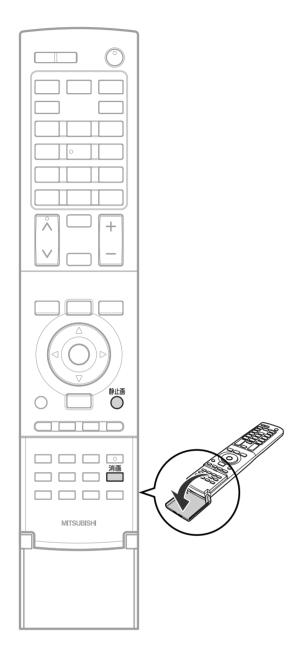




#### 静止画にする

テレビを見ていてメモをとりたい画面などが出てきたときは、静止画にすると便利です。

1画面で見ているときに

### 静地を

2画面になり、右画面に静止画を表示します。



#### ■ 1画面に戻したいときは

もう一度 🎧 を押す

#### お知らせ

- 2画面や設定メニュー画面表示中、PC入力のとき、無信号のときは、静止画にできません。
- 静止画を表示中は、チャンネルや入力の切換えができません。
- 静止画表示中に放送の内容が変わるなど信号が変わると左画面の映像が消えることがあります。1画面に戻すと正常に映像が表示されます。
- ●静止画を表示中は、2画面ボタン、操作画面ボタン、設定メニューははた らきません。
- ●静止画ボタンの他にもリアリンク機能や番組表からのチャンネル切換など、1画面に戻る操作があります。なるべく早く静止画内の画像や情報を保存されることをおすすめします。



#### 画面だけを消す(消画)

何かをしながらテレビを見るときなど、音声を聞ければいいというときは、消画にすると便利で節約にもなります。

### <sup>消画</sup>を押す

画面だけが消えます。


#### ■ 画面を戻したいときは

もう一度 🌇 を押す

- 消画中に消画以外のボタンを押すと、消画が解除され、押したボタンの動作をします。
- ●消画中に予約が開始されると、消画が解除されます。
- メニューの「べんり機能」→「消画」でも設定することができます。メニューについては、P.60 をご覧ください。


## 字幕を出す

デジタル放送の番組によっては、字幕や文字スーパーが表示できるようになっています。 この液晶テレビでは、字幕や文字スーパーの表示/非表示や言語を設定できます。

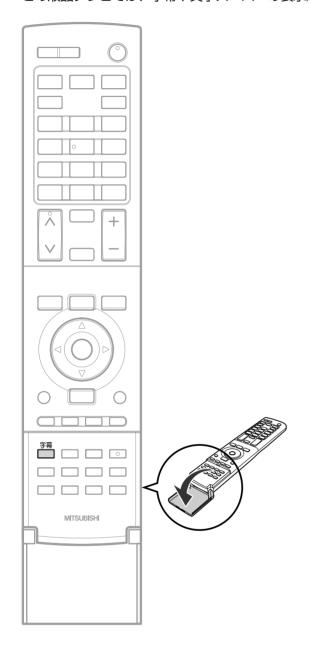

字幕があるデジタル放送の番組を見ているときに

### 字幕を押す



くり返し押して「第一言語」または「第二言語」を選ぶと字幕が表示されます。

押すごとに次のように切換わります。


### 表示なし→第一言語→第二言語→

「第一言語」…… 番組の第一言語の字幕を表示します。 「第二言語」…… 番組の第二言語の字幕を表示します。 「表示なし」…… 字幕や文字スーパーを表示しません。

- 日本語の字幕が、必ずしも第一言語ではありません。番組によって異なります。
- 番組に字幕があるかどうかは、番組内容ボタンを押して「番組内容」画面を表示して確認できます。
- 字幕放送を録画するときは、あらかじめ字幕の設定を行なってください。
- かんたん操作でも設定できます。 かんたん操作から「字幕」を選んだあと決定ボタンをくり返し押すことで、設 定を切換えることができます。 ■2.60

## 音声を切換える

テレビの音声にはモノラル・二重音声(二ヵ国語)·ステレオ·サラウンドなどがあり、自動的に切換わります。 二重音声(二ヵ国語)放送や音声信号が複数ある場合などは、お好みに合わせて切換えることができます。

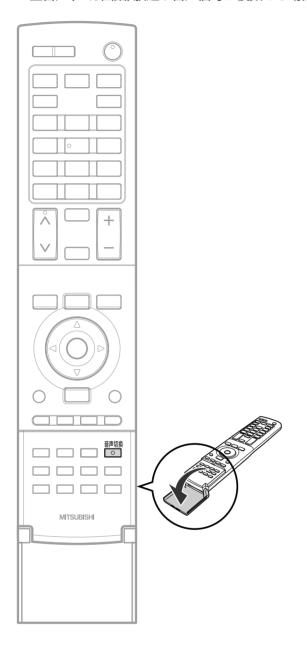


番組を見ているときに

### ☆☆を押す

押すごとに音声が切換わります。

切換わる音声の種類は、デジタル放送と地上アナログ放送とで異なり、また番組によっても異なります。

#### 地上アナログ放送の場合

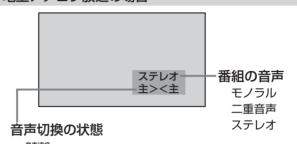



※モノラルオン…ステレオ放送で雑音が多い場合は、「モノラルオン」に 設定すると聞こえやすくなります。また、電波が弱く て音声が出ないときに「モノラルオン」に設定すると音 が出るようにできます。その場合、無信号時にはノイ ズが出ます。

- 二重音声放送でないときは、主/副音声、副音声は出ません。音声切換ボタンを押すと、画面表示だけが変わります。
- 音声切換の状態は、電源を切ってもチャンネルごとに記憶されています。

#### デジタル放送の場合



#### 音声切換の状態

<sup>音声侦</sup> を押すごとに音声信号が切換わります。

#### → 音声1 → 音声2 - - - → 音声8 -

二重音声放送の場合は、主音声→副音声→主/副音声と切換わってから、 次の音声信号に切換わります。


※音声が1種類の場合は表示されません。

- ビデオなどの再生時は、ビデオ機器側で音声切換を してください。
- モノラル放送のときは、音声切換ボタンを押しても 音声は変わりません。画面表示だけが変わります。
- ステレオ放送などで「モノラルオン」を選んでいると きは、ステレオ放送・二重音声放送を受信しても、 モノラル音声・主音声が出ます。
- デジタル放送では、切換えた音声が有料の場合もあります。
- かんたん操作でも設定できます。かんたん操作から「音声切換」を選んだあと決定ボタンをくり返し押すことで、設定を切換えることができます。₱2.60

## 画面サイズを選ぶ

映像に合わせた画面サイズを選べます。

選べる画面サイズは、見ている番組や放送の種類によって異なります。

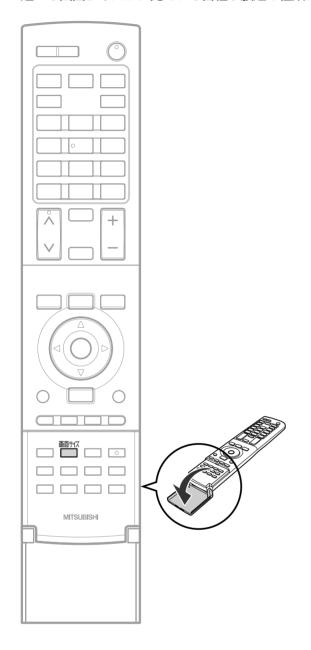


### 画サイズ を押す

押すごとに次のように切換わります。


#### 地上アナログ放送の番組、ビデオ、DVD などの場合

標準映像(525i/525p)

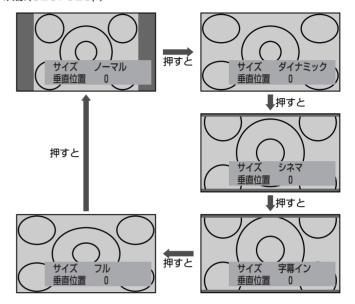

#### デジタル放送のハイビジョン番組、D-VHS ビデオなどの場合

ハイビジョン映像(1125i)

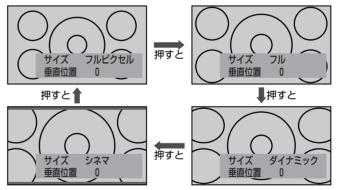

フルピクセル…画面からはみ出した部分がなく、映像信号をすべて表示しま す。

フル······1080i(デジタルハイビジョン映像など)のときに選びます。

#### ■ 750pのハイビジョン映像の場合

自動的に「フル」になります。他の画面サイズは選べません。

#### ■ 1125iのハイビジョン映像の場合

画面サイズ変更はできますが、入力切換えや電源「入/切」をすると「フル」に戻ります。

#### 画面サイズについて

#### ノーマル

#### 4:3 の画面サイズで 見る

横と縦の比が4:3の映像に切換わります。



ミック

#### ダイナミック

#### 4:3 の映像を ワイド画面で見る

スポーツ番組を見るときなど、 臨場感が増して迫力ある映像を 楽しめます。

デジタル放送の4:3映像で左右の黒帯が気になるときは、画

面左右を拡大して、画面いっぱいに表示します。

- ●画面左右の映像が少し横に広がります。
- ●画面上下の映像が少し外にはみ出します。

#### シネマ

#### 劇場サイズの 映画・ビデオを見る

劇場サイズの映像を、画面いっぱいに拡大して見ることができます。

●映像の上下の黒い帯が残るものもあります。



垂直位置

#### 字幕イン

#### 字幕付劇場サイズの 映画・ビデオを見る

字幕の部分を縦方向(上)にずらして画面の中に入れ、画面いっぱいに拡大して見ることができます。



#### フル

#### ハイビジョン番組や DVDなどのスクイーズ 16:9映像を見る

画面いっぱいに拡大して見ることができます。

◆地上アナログ放送など4:3の 映像では、映像全体が横に広がります。




#### **電 お願い!**

- このテレビは、各種の画面サイズ切換え機能を備えています。 テレビ番組などソフトの映像比率と異なるサイズを選択すると、 オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意 の上、画面サイズをお選びください。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、 喫茶店、ホテルなどにおいて、画面サイズ切換え機能を利用し て、画面の圧縮や引伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護さ れている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意 願います。

- S2映像入力端子にS1またはS2対応のビデオなどをつないで映像を見るときや、D4映像端子(画面サイズ制御信号があるとき)につないで映像を見るときは、自動的に次のように切換わります。
  - ・16:9の映像 **────**「フル」(画面の横と縦の比が16:9の 映像)
  - ・劇場サイズの映像 ━ 「シネマ」(S2対応のとき)
- DVDなどの画面サイズ識別信号(ID-1)により、自動で画面サイズを切換えることができます。(あらかじめメニュー機能で設定が必要です。設定のしかたについては、P-102→をご覧ください。S端子やD端子接続時は、はたらきません。)
- PC入力のとき、750p信号のとき、2画面表示しているとき、 静止画を表示しているときは、画面サイズを選べません。
- ●見ている映像によっては、映像の上下が画面の外にはみ出したり、映像が画面の中央からずれていることがあります。このようなとき、映像を上下に移動させることができます。 2.102
- デジタル放送の視聴中に予約が始まると、見ているサイズにより画面サイズが切換わることがあります。
- 番組やビデオソフトにより、画面の端に欠けや映像以外の輝点 などが見えることがあります。
- かんたん操作でも設定できます。かんたん操作から「画面サイズ」を選んだあと決定ボタンをくり返し押すことで、設定を切換えることができます。P.60

## 2画面で見る

テレビの番組を見ながらビデオなどの映像を同時に見ることができます。

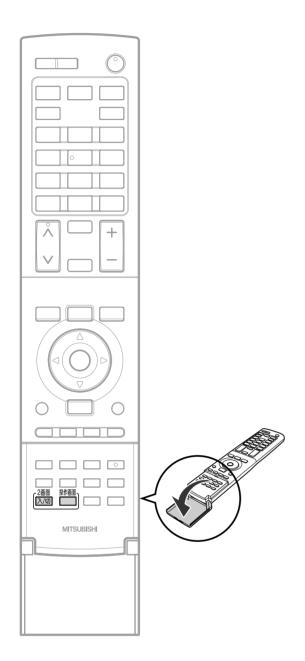



#### 2画面にする

### 2画面を押す

押すごとに次のように切換わります。

#### 1画面



#### 1 押すと



- 2画面にできない映像入力があります。くわしくは、次ページの「画面の組合わせ |をご覧ください。
- 左右同じ画面を2画面表示できません。
- 2画面のまま電源を切ると、次に電源を入れたときは1画面になります。
- スピーカやヘッドホンから出る音声は、「・・・・・」表示がある画面の音声です。
- 音声出力端子から出力される音声も、「•・・・」表示がある画面の音声です。
- D端子入力1/2、HDMI入力1/2、PC入力の、信号のない1画面(全面黒の画面)から2画面にすると、全面黒の画面になります。2画面中に入力信号がなくなっても同様です。
- ●映像モードと音声モードの設定は、左画面の入力で選んだモードになります。映像モードと音声モードについては、 P.66 をご覧ください。
- ●静止画や設定メニュー画面表示中は、2画面ボタンと操作画面ボタンはは たらきません。
- 2画面表示中は、画面サイズ切換えや静止画にすることはできません。
- 2画面表示中は、垂直位置調整 P.102 は「0」に戻ります。
- 2画面は左右別々の回路で処理を行なうため、映像の鮮明さに若干の差が あります。
- PC入力は右画面に表示できません。
- PC入力での2画面は、横長表示になります。
- PCの画面調整が適切でない場合、2画面が正常に表示されないことがあります。PC画面の調整については、 ■111 をご覧ください。
- メニューの「べんり機能」→「2画面入/切」でも設定することができます。 メニューについては、 **P.60** をご覧ください。
- 視聴予約や録画予約を設定している場合、2画面表示中に予約開始時刻になると、1画面になり、予約番組に切換わります。

#### 画面の組合わせ

○:表示できる組合わせ ×:表示できない組合わせ


| 右画面左画面       | 地上アナログ放送 | 地上デジタル放送   | BSデジタル放送 | 1度0のデジタル放送 | ビデオー       | ビデオ2 | 側面端子 | 口端子1       | 口端子2 | H<br>D<br>M<br>I<br>1 | N-MOH   | PC |
|--------------|----------|------------|----------|------------|------------|------|------|------------|------|-----------------------|---------|----|
| 地上アナログ放送     | ×        | ×          | ×        | ×          | ×          | ×    | ×    | ×          | ×    | 0                     | $\circ$ | ×  |
| 地上デジタル放送     | ×        | ×          | ×        | ×          | 0          | 0    | 0    | 0          | 0    | 0                     | $\circ$ | ×  |
| BSデジタル放送     | ×        | ×          | ×        | ×          | 0          | 0    | 0    | 0          | 0    | 0                     | 0       | ×  |
| 110度CSデジタル放送 | ×        | ×          | ×        | ×          | $\circ$    | 0    | 0    | 0          | 0    | 0                     | 0       | ×  |
| ビデオ1         | ×        | 0          | 0        | 0          | ×          | ×    | ×    | ×          | ×    | 0                     | 0       | ×  |
| ビデオ2         | ×        | 0          | 0        | 0          | ×          | ×    | ×    | ×          | ×    | 0                     | 0       | ×  |
| 側面端子         | ×        | 0          | 0        | 0          | ×          | ×    | ×    | ×          | ×    | 0                     | 0       | ×  |
| D端子1         | ×        | $\circ$    | 0        | 0          | ×          | ×    | ×    | ×          | ×    | 0                     | 0       | ×  |
| D端子2         | ×        | 0          | 0        | 0          | ×          | ×    | ×    | ×          | ×    | 0                     | 0       | ×  |
| HDMI1        | 0        | $\bigcirc$ | 0        | 0          | $\bigcirc$ | 0    | 0    | $\bigcirc$ | 0    | X                     | ×       | ×  |
| HDMI2        | 0        | 0          | 0        | 0          | 0          | 0    | 0    | 0          | 0    | ×                     | ×       | ×  |
| PC           | ×        | 0          | 0        | 0          | ×          | ×    | ×    | ×          | ×    | 0                     | 0       | ×  |

## 2画面でチャンネルや入力などを切換える

### ● を押して、操作したい画面に「•・・)」 を表示させる

押すごとに次のように切換わります。


#### 左画面を操作したいとき

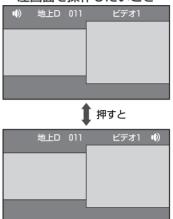

右画面を操作したいとき


#### **2** チャンネルや入力の切換えなど、 操作をする

「**心**」表示のある画面だけ切換わります。

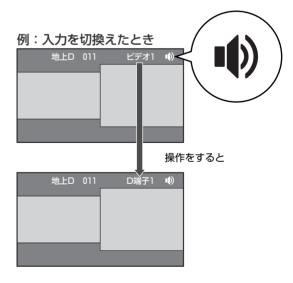

- 左画面をD端子入力1/2、HDMI入力1/2、PC入力の、信号のない画面(黒画面)に切換えると、全面黒の画面になります。
- メニューの「べんり機能」→「操作画面切換」でも設定することができます。メニューについては、P.60 をご覧ください。

## 家庭画質で見る(明るさセンサー/視聴者設定)

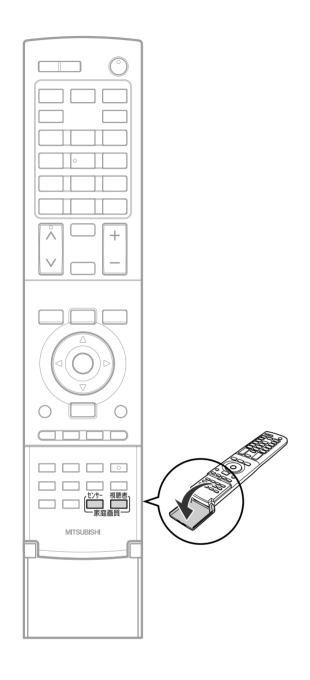



#### 自動的にお部屋に合った画面の明るさにする(明るさセンサー)

本体前面の明るさセンサーがお部屋の明るさを感知して、自動で画 面の明るさをおさえます。

画面の明るさをおさえるには、

を押して、お好みで「弱」「中」「強」のいずれかを選ぶ



押すごとに次のように切換わります。



#### オフ

明るさセンサーは、はたらきません。 画面の明るさは通常のままです。

#### 弱/中/強

テレビまでの距離でお選びください。 近いときは「強」がおすすめです。消 費電力も節約します。



#### 視聴者に合わせた画面にする(視聴者設定)

視聴される方に合わせて、目にやさしい画面の明るさを選ぶことができます。

### 視聴者を押す



押すごとに次のように切換わります。



#### オフ

視聴者設定は、はたらきません。画 面の明るさは通常のままです。

#### スタンダード

まぶしさをおさえつつクッキリした 画面にします。

#### シニア

画面全体が明るいときのまぶしさを おさえます。


#### ジュニア

テレビを長時間ご覧になるときや、 アニメなど明るさの変化が大きいと きにおすすめします。


#### お知らせ

メニューの「やさしい機能」→「明るさセンサー」と「視聴者設定」でも設定することができます。メニューについては、 **P.60** をご覧ください。

# 自動的に電源を切る(オフタイマー)

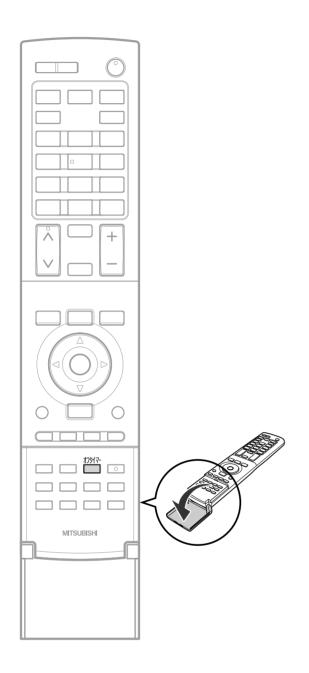

### がを押す



ボタンを離したところの時間が設定されます。押すごとに次のように切換わります。

**→**オフ→30分→60分 120分←90分←


約5秒後に表示が消え、オフタイマーがスタートします。

- **オフタイマーを取消したいときは**「オフタイマー オフ」の表示が出るまで かった を押す
- 電源が切れる1分前になると 「オフタイマー 1分」の表示が出ます。

- ●オフタイマーの時間は、最大で約1%ずれることがあります。
- ●メニューの「べんり機能」→「オフタイマー」でも設定することができます。メニューについては、P.60 をご覧ください。

## 操作パネルでリアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)]

有効なHDMI機器を接続すると、本機のリモコンで再生などの操作ができます。

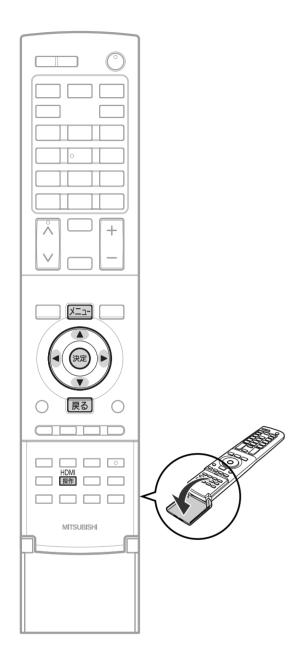

#### 例: HDMIで接続したリアリンク対応機器の再生を行なう

### HDMI を押す

画面左下に「操作パネル」が表示され、接続しているHDMI(1または2)入力に切換わります。

#### 操作パネル



操作パネルが表示されている間、

ボタンはパネルに表示された機能 が割り当てられます。





再生が始まります。

■ 早く見るとき(早送り/巻戻し)は



■ 再生を停止するときは



### 操作が終わったら、戻るを押す

「操作パネル」が消えます。

- ●「操作パネル」を使用するときは、必ず設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」を ▷ する < に設定しておいてください。 P.105
- 「操作パネル」は、メニューの「リンク機器操作」→ 「操作パネル」でも表示 させることができます。メニューについては、**P.60** をご覧ください。
- 「操作パネル」は、操作せずに約30秒経つと自動的に消えます。
- リアリンク対応機器が電源「切」の状態でも、「操作パネル」を表示させると 数秒後に自動的に電源「入」になります。
- HDMI機器で選択されているディスク(HDDやDVDなど)が再生されます。
- ●次のような場合は、HDMI操作ボタンを押しても「操作パネル」は表示されません。
  - ・設定メニュー表示中 P.96
  - ・らくらく設定中 P.34
  - · 2画面表示中 P.54
  - ·静止画表示中 P.49
  - ・設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」が ▷ しない ◁ に設定されているとき P.105
  - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき
- 他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、「操作パネル」が表示され、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- 「操作パネル」を使用するときは、接続機器側もリンク使用可能な設定に します。
- くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。


## 番組ポーズ機能を使う[リアリンク(REALINK)]

リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。

視聴中のデジタル放送の番組を、一時的に録画機器のHDD(ハードディスク)に録画しておき、あとで続きから視聴することができる機能です。

急な来客などで少しだけテレビの前から離れるときに便利です。

「番組ポーズ」には、リアリンク対応録画機器との接続が必要です。接続方法については ■P.26 をご覧ください。

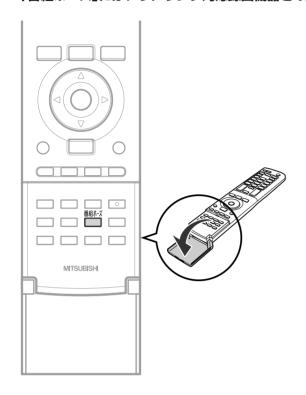

※番組ポーズは、リアリンク対応録画機器の電源が「入」のときだけ動作する機能です。

## <sup>番組ホーズ</sup>を押す

- 画面に「準備中」と表示されます。その後、「ポーズ中」と表示され、 録画が始まります。
- 画面に「ポーズ中」が表示されている間は、静止画になります。
- 録画機器のHDDに一時的に録画されます。
- ●番組が終了すると、自動的に録画も終了します。



番組の続きを視聴するときは

### もう一度である。

- ●静止画が解除され、自動的にHDMI入力に切換わり、録画機器が再生を始めます。
- ●番組終了前の場合、録画を始めた位置からの追っかけ再生になります。追っかけ再生については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 番組終了後の場合、録画を始めた位置からの通常再生になります。
- 通常の録画機器の再生や追っかけ再生と同様に、早送り/早戻しや 一時停止などの操作ができます。くわしくは録画機器の取扱説明 書をご覧ください。

#### ■ 番組の続きを最後まで視聴すると、

- 一時的に録画機器に録画されていた番組が消去されます。
- 自動的にHDMI入力からテレビの入力に戻ります。

## ■ 番組の続きを視聴中に、録画機器側で再生の停止操作をすると、

- 画面に「番組ポーズ番組の再生を終了しますか?」と表示されます。
  - ・終了するときは録画機器側の ▲ ▼ で「はい」を選んで決定ボタンを押してください。
  - ・引き続き視聴するときは録画機器側の ▲ ▼ で「いいえ」を選んで 決定ボタンを押してください。

## ■ 番組の続きを視聴中に、チャンネル切換えや入力切換えの操作を行なうと、

再生が中止され、一時的に録画されていた番組が消去されます。

#### **電 お願い!**

#### 「番組ポーズ」機能を使うためには、事前に次の接続と 設定が必要です。

- 本機とリアリンク対応録画機器をHDMIケーブル (市販品)で接続してください。 ■P.26■
- ●設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」を ▷ する < に設定して、リアリンク機能を使える状態にしておいてください。 2.105</li>
- ●録画機器側もリアリンク機能を使える設定にしておいてください。また、デジタル放送を受信できるようにアンテナ接続などの準備も必要です。くわしくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

● デジタル放送をご覧になるときは、「番組ポーズ」機能をいつでもご利用いただけるように、リアリンク対応録画機器の電源を「入」にしておくことをおすすめします。

設定メニューの「リンク設定」で「テレビ電源オン連動」と「テレビ電源オフ連動」を ▷ する < にしておくと便利です。 P.105


リアリンク対応録画機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

- ●次のような場合は、番組ポーズ機能は使えません。
  - ・設定メニュー表示中 P.96
  - ・らくらく設定中 P.34
  - ·一発録画中 P.84
  - ・録画予約実行中 P.88・92
  - · 2画面表示中 P.54
  - ·静止画表示中 P.49
  - ・設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」が ▷ しない < に設定されているとき **P.105**
  - ・接続した録画機器が、リアリンクに対応していないとき
  - ・接続したリアリンク対応録画機器が、電源「切」になっているとき


## メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すだけで、いろいろな機能を呼び出せます。 リモコンのフタの中にあるボタンを使わずに、メニューから呼び出せる機能もあります。 設定メニューの使いかたについては、 P.96 をご覧ください。

#### ● 基本的な使いかた

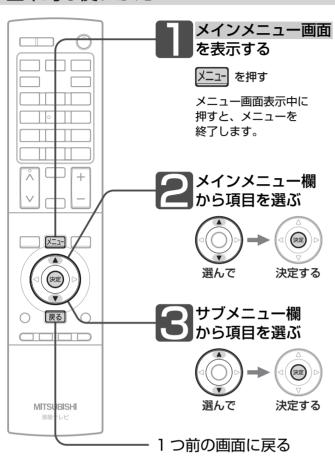

#### メインメニュー画面

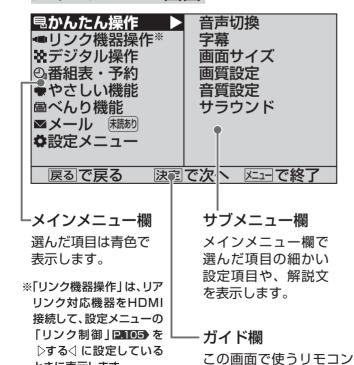

のボタンをお知らせします。

#### 各項目で操作できる内容

### 見かんたん操作

いろいろな状況に応じた操作ができ

| ı | •: | 地上アナログ放送 | 送を見ているとき |
|---|----|----------|----------|
| ı |    | 音声切換     | P.51     |
| ı |    | 画面サイズ    | P.52     |
|   |    | 画質設定     | P.98     |
|   |    | 音質設定     | P.100    |
|   |    | サラウンド    | P.63     |
|   |    |          |          |

●デジタル放送を見ているとき

| 音声切換  | P.51  |
|-------|-------|
| 字幕    | P.50  |
| 画面サイズ | P.52  |
| 画質設定  | P.98  |
| 音質設定  | P.100 |
| サラウンド | P.63  |

●外部入力(PC除く)を見ているとき
画面サイズ P.52
画質設定 P.98
音質設定 P.100
サラウンド P.63

●PC接続で見ているとき

ゲームモード

| . 0,5 | 190 - 20 - 0. | <u> </u> |
|-------|---------------|----------|
| 画質    | 設定            | P.98     |
| 音質    | 設定            | P.100    |
| サラ    | ウンド           | P.63     |

P.63

|組内容・メー

●番組内容画面を表示している とき

元の画面

●メール確認画面を表示している とき

元の画面

### ■リンク機器操作

リアリンク対応機器を、本機のリ モコンで主な操作ができます。

| 操作パネル  | P.80 |
|--------|------|
| 機能一覧   | P.81 |
| ディスク切換 | P.81 |
| 一発録画   | P.84 |
| 録画停止   | P.84 |

ときに表示します。

#### ます。

番組表

裏番組表

予約

検索

●番組表を表示しているとき

この番組を予約

番組内容

前日に移動

翌日に移動

表示拡大

表示縮小

元の画面

●裏番組表を表示しているとき 元の画面

●予約一覧を表示しているとき

番組指定予約P.88時刻指定予約P.92予約取消しP.95元の画面

●番組指定予約、時刻指定予約を表示しているとき 元の画面

●ジャンル検索(検索後)を表示 しているとき

| この番組を予約 | P.91 |
|---------|------|
| 番組内容    | P.44 |
| 前日に移動   | P.47 |
| 翌日に移動   | P.47 |
| 元の画面    |      |

-●ジャンル検索(検索前)を表示 しているとき

元の画面

### ②番組表・予約

デジタル放送の番組表などの表示や、 見たい番組の検索・予約などができます。

| 裏番組    | P.72 |
|--------|------|
| 番組表    | P.46 |
| ジャンル検索 | P.73 |
| 予約一覧   | P.95 |
| 時刻指定予約 | P.92 |
| 番組指定予約 | P.88 |

### ♣やさしい機能

ご家庭での視聴に合わせて設定 できます。

| 明るさセンサー | P.56 |
|---------|------|
| 視聴者設定   | P.56 |
| 声ハッキリ   | P.75 |
| 一発家庭設定  | P.76 |
| 節電レベル   | P.77 |

### 

視聴中に操作できる便利な機能 です。

| 2画面入/切 | P.54 |
|--------|------|
| 操作画面切換 | P.55 |
| オフタイマー | P.57 |
| 消画     | P.49 |
| ジャンル適応 | P.78 |

### ✓メール

放送局からのお知らせメールや、 機器内部からのメールを表示し ます。 P.79

### ♦設定メニュー

下記項目を詳細に設定することができます。(設定メニューの使いかたについては、P293をご覧ください。)

| 画質設定   | P.98  |
|--------|-------|
| 音質設定   | P.100 |
| 画面設定   | P.102 |
| 機能設定   | P.104 |
| 初期設定   | P.106 |
| PC設定 ※ | P.111 |
| デジタル設定 | P.112 |

※「PC設定」は、PC入力端子に信号が入力されると操作できます。

### はデジタル操作

デジタル放送を視聴中に操作できる機能です。


| サービス切換     | P.68 |
|------------|------|
| 映像切換       | P.69 |
| 受信レベル表示    | P.70 |
| チャンネル再設定 ※ | P.64 |

※「チャンネル再設定」は、地上デジタル放送視聴中だけ表示します。

## 「かんたん操作」の使いかた

状況に応じた機能を簡単に呼び出せます。

呼び出せる機能は、放送の種類や表示中の画面によって異なります。

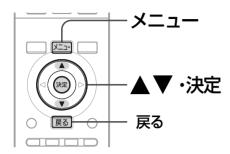

#### 例:番組表を表示中に「番組内容」を確認したいとき










「かんたん操作」が選ばれている状態で





▲ ▼でサブメニュー欄から「番組内容」 を選び、※ を押す

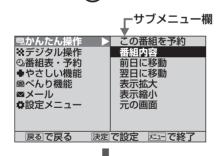

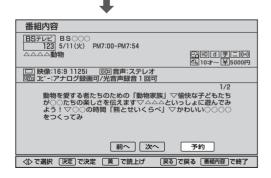

#### 例:アナログ放送視聴中に音声切換をしたいとき




#### メニュー を押す


2

「かんたん操作」が選ばれている状態で

突を押す



▲ ▼でサブメニュー欄から「音声切換」
 を選び、
 えを押す

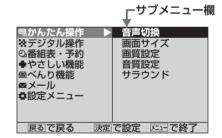

4 をくり返し押して、設定を選ぶ

押すごとに次のように切換わります。






5

操作が終わったら、

どここ を押す

# 「サラウンド」で聞く/ゲームモードにする

「サラウンド オン」にすると、音声の奥行き感や広がり感が強調されます。音楽番組などに適しています。 画面の変化に対して素早い反応を必要とされるようなゲームのときは、「ゲームモード オン Iにしてください。

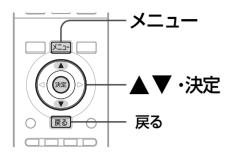


## 「サラウンド」で聞く

【二」を押す

ったがあたん操作」が選ばれている状態で (決定)を押す

■かんたん操作
 ※デジタル操作
 ④番組表・予約
 ●やさしい機能
 ■べんり機能
 メール
 砂設定メニュー
 ● で戻る
 ※定で次へ
 ※二で終了

3 ▲ ▼でサブメニュー欄から 「サラウンド」を選び、繰を押す

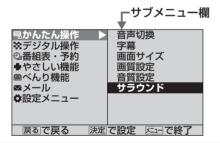

4 寒を押して、設定を選ぶ

押すごとに オン ◆→ オフ と切換わります。

サラウンド オン

操作が終わったら、

#### お知らせ

- 「サラウンド オン」に設定すると、音が大きくなるように感じることがあります。
- モノラル音声や二重音声を左右同じ音で聞いているときには効果がありません。
- ◆ヘッドホンで聞いているときは、サラウンドの効果はありません。


### ゲームモードにする

**プログライン機を接続した外部入力が選ばれている状態で** 


メニュー を押す

2 「かんたん操作」が選ばれている状態で

寒を押す



**3** ▲ ▼でサブメニュー欄から 「ゲームモード」を選び、<br/>
を押す

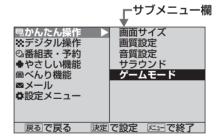

4 を押して、「オン」を選ぶ

押すごとに オン ◆ オフ と切換わります。


ゲームモード オン

5 /ニューを押す

- ●「ゲームモード オン」では画質処理を最小限に抑えて信号の入力から画面に表示されるまでの遅れを低減します。
- ゲームモードは、各入力(ビデオ、D端子、HDMI入力)ごとに選ぶことができます。

## 地上デジタル放送のチャンネルの追加や変更をする

居住地設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、開局や周波数変更の可能性があるときは、メールでお知らせします。この場合、以下の手順でチャンネル再設定を行なってください。

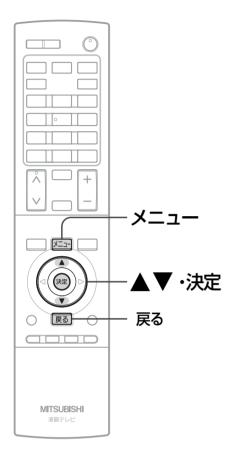




**彦 を押して、地上デジタル放送を選ぶ** 




똗ニニーを押す

2

▲ ▼で「デジタル操作」を選び、を押す

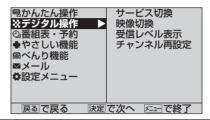



**3** ▲ ▼でサブメニュー欄から「チャンネル 再設定」を選び、※ を押す

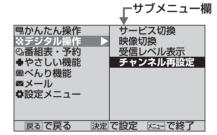

「手順2へ」が選ばれていることを確認し、

□ を押す

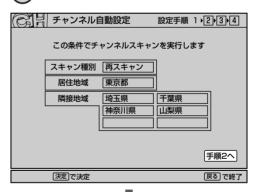

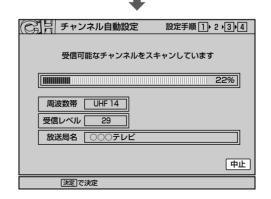

- スキャン中にを押すと、設定を中止できます。
- ●スキャンが終わったら画面右下の「中止」が「手順3へ」に変わります。

### 「手順3へ」が選ばれていることを 確認し、 ※ を押す



6 「手順4へ」が選ばれていることを 確認し、 定を押す




ア 「完了」が選ばれていることを確認し、 ※定を押す

| 日間 チャ                  | フネル自動                               | 設定                                  | 設定手順 []                          | 2 3 4 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| これらのチャンネルを数字ボタンに割り当てます |                                     |                                     | ます                               |       |
|                        | 1<br>001<br>4<br>041<br>7<br><br>10 | 2<br>021<br>5<br><br>8<br>081<br>11 | 3<br><br>6<br>061<br>9<br><br>12 | 標準設定  |
| ◇ で選択 決定               | で決定                                 |                                     |                                  |       |


# 映像に合った画質や音質の設定を選ぶ(映像モード/音声モード)

4つの映像モードと3つの音声モードから選ぶことができます。 それぞれの設定は、お好みに合わせて調整できます。 **P.98~101** 

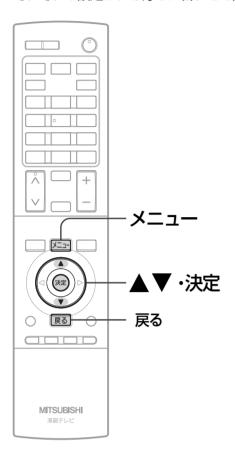





ったが最近れている状態で 定を押す

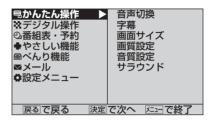

る ▼でサブメニュー欄から「画質設定」 または「音質設定」を選び、(※)を押す

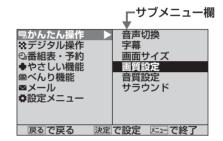


4 「映像モード」または「音声モード」が 選ばれている状態で、 (※2) を押す



**5** 寒を押して、設定を選ぶ

映像モードは、押すごとに次のように切換わります。



※1…32V型のみ ※2…20V型のみ

PC入力では、映像モードは次のように切換わります。

音声モードでは、押すごとに次のように切換わります。



操作が終わったら、

#### 映像モードの種類

#### ハイブライト

色調、画質ともにあざやかで、メリハリの効いた画質です。 お部屋が特に明るく、コントラスト感が要求されるときに おすすめします。

#### ●スタンダード

標準的な画面です。一般的な視聴におすすめします。

#### ● シネマ(32V型のみ)

お部屋を暗くして映画ソフトを楽しむのに適した画質です。

#### ● ルックアップ(20V型のみ)

目の高さよりも上にテレビを設置して下から見上げる状況 において、視野角による画質の変化を補正し、最適な画像 をお楽しみいただけます。

ガンマ補正 P.98~99 を調整することにより、視聴時の 視野角に合わせて画質の補正量を調節できます。

#### ●マイベスト

お好みに合わせて細かい調整ができます。 P.98~99 お部屋の明るさ、視聴する番組やソフトに応じて最適になるよう、調整してお楽しみください。

工場出荷状態およびメニューの画質リセットを選んだときは、次のような画質になります。

#### ・32V型の場合

より自然で、落ちついた色合い、画質に補正された画質

·20V型の場合

お部屋を暗くして映画ソフトを楽しむのに適した画質

#### PCデータ

通常のPC画面を見るモニターモードです。

#### ● PC映像HD

PCでHDV(1280×720以上)相当の動画(配信ビットレート5Mbps相当以上)を全画面で見る場合に最適なモードです。テレビ映像並みのくっきり鮮やかな画質でご覧いただけます。

#### PC映像SD

PCでSD(768×480)相当の動画(配信ビットレート 1Mbps相当)を全画面で見る場合に最適なモードです。

#### ● PC映像LD

PCで320×240サイズなどSDよりさらに荒い画像 (500Kbpsなど)を全画面で見る場合に最適なモードです。

#### 音声モードの種類

#### ● 標準

標準的な音質です。一般的な視聴におすすめします。

#### ● 音楽

低音、高音を強調した設定になっています。 音楽番組や音楽ソフトを聞くときにおすすめします。

#### ● 映画

聞きとりやすい音質になっています。 映画番組や映画ソフトを長時間見るときにおすすめします。

- ●映像モードと音声モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに選ぶことができます。
- ●映像モードは、メニューの「設定メニュー」→「画質設定」→「映像 モード切換」でも切換えられます。
- 音声モードは、メニューの「設定メニュー」→「音質設定」→「音声 モード切換」でも切換えられます。
- ●「PCデータ」モードと「PC映像」モードでは、画面位置がずれる 場合があります。
- ◆ヘッドホン挿入時は、「音声モード ヘッドホン」と表示され、 切換えることができません。

## -夕放送やBSラジオ放送を楽しむ

デジタル放送には、テレビ放送、BSラジオ放送、データ放送の分類があります。

(2008年1月現在、110度CSデジタル放送でのラジオ放送は実施されていません。)

データ放送では、画面を見ながらボタンで操作して、お好みの情報を見ることができます。

データ放送には、独立データ放送と連動データ放送があります。

#### 独立データ放送を見る



デジタル放送を見ているときに




メニューを押す




#### ▼で「デジタル操作」を選び、

(決定)を押す

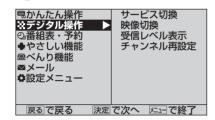

サブメニュー欄で「サービス切換」が 選ばれている状態で、

☞を押してデータ放送に切換える



押すごとにサービスの種類が次のように切換わります。

地上デジタル放送、110度CSデジタル放送の場合

テレビ ◆→ 独立データ

#### BSデジタル放送の場合

▶ テレビ → BSラジオ = - 独立データ ←

|メニュー|を押す

チャンネル 🖊 🗸 を押して、チャンネル を選ぶ


> 番組表 P.46 から選局したり、3桁のチャンネル番号を入 力して選局することもできます。

画面の指示に従って、リモコンで 操作する

> 4種類の色ボタン(「青」「赤」「緑」「黄」ボタン)や▲▼◀▶ ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外 のボタン操作が必要な場合もあります。

#### お知らせ

- 独立データ放送に切換えたあと番組表を表示すると、独立デー 夕放送チャンネルのみの番組表が表示されます。
- データ取得中は画面右下に「デ」が表示されます。

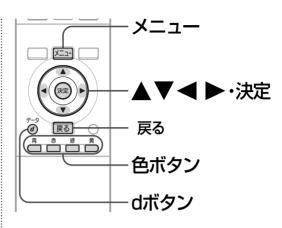

#### テレビ放送に連動したデータ放送を見る

番組によっては、テレビ放送やBSラジオ放送の内容に合 わせた情報をデータ放送で提供されることがあります。 またデータ放送を利用して、視聴者がリモコンを操作して 番組に参加できるテレビ放送などもあります。P.30・132

デジタル放送を見ているときに

を押す 

番組に連動しているデータ放送が表示されます。

画面の指示に従って、リモコンで 操作する

> 4種類の色ボタン(「青」「赤」「緑」「黄」ボタン)や▲▼◀▶ ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外 のボタン操作が必要な場合もあります。

連動データ放送を見ているときに「d」ボタンをもう一度押すと、テレ ビ放送またはBSラジオ放送に戻ります。

#### お知らせ


- ●番組によってはテレビ放送やBSラジオ放送に連動した情報が、 自動的にデータ放送に切換わって表示されることがあります。
- 番組に連動したデータ放送があるかどうかは、番組内容ボタンを 押して「番組内容」画面を表示し、アイコンなどで確認できます。
- ●データ放送には、インターネット経由で通信する双方向サービ スもあります。P.134

くわしくは放送事業者へお問い合わせください。

データ取得中は画面右下に「デ」が表示されます。

# チャンネル内の映像や音声を切換える

ひとつの番組で複数の映像を放送している番組(マルチビュー放送)を楽しんだり、同じチャンネルで放送している別の番 組に切換えたりできます。

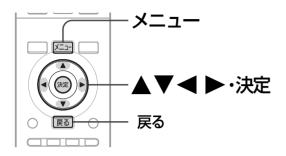


デジタル放送を見ているときに


ューを押す

▼で「デジタル操作」を選び、

寒を押す



、▼で「映像切換」を選び、 寒 を押す

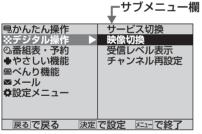

押すごとに映像が切換わります。

切換わる映像の種類は、番組によって異なります。 たとえば、映像信号が2つある主番組と副番組1、 副番組2が放送されているマルチビュー放送の場合 では、次のように切換わります。

▶ 主番組・映像1 ➡>主番組・映像2 ■ ■副番組2 ◆ 副番組1 ◆

■ 有料の信号を選んだときは 「番組購入」画面が表示されます。 P.74

#### お知らせ


- マルチビュー放送とは
  - ひとつの番組で別の映像や違う角度からなど、最大3つの映像 を同時に楽しめる放送です。
- マルチビュー放送や、他の映像信号がない場合は、映像は切換 わりません。

#### 番組内の信号を切換える(信号切換)

通常画面で「番組内容 I画面を表示する

「信号切換」が選ばれていることを確認 して、寒を押す

▲ ▼ ◀ ▶ で信号を選び、寒を押す

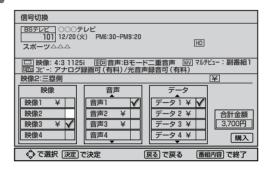

映像信号は最大4種類、音声信号は最大8種類、データ信号 は最大16種類まであります。

■ 有料の信号を選んだときは 「番組購入 | 画面が表示されます。 P.74

3 ▼ ◀ ▶で「確定」を選び、 を押す

「番組内容」画面に戻ります。

■ 通常画面に戻るときは | 翻納||を押す

- ●信号切換画面では、マルチビュー放送の切換えはできません。
- 録画予約の実行中は、切換わりません。
- 信号を切換えた番組の放送が終了した場合、次の番組に同じ信 号があれば、引き続き切換えた信号で受信します。次の番組に 切換えた信号がないときや、その信号が有料のときは、第1信 号に切換わります。


## デジタル放送の受信状況を確認する(受信レベル表示)

デジタル放送視聴中に画質が低下したときなどは、受信状況を確認することができます。 受信レベルの数値がアンテナの向きを決める目安になります。

#### お知らせ

受信レベルで表示される数値は、受信信号電力対雑音電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとなります。視聴できるかどうかは、20前後が目安となりますが、地上デジタル放送では、放送局、環境によって数値が大きく外れることがあります。

地上デジタル放送の受信可能地域については、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター P.143 へお問合わせください。

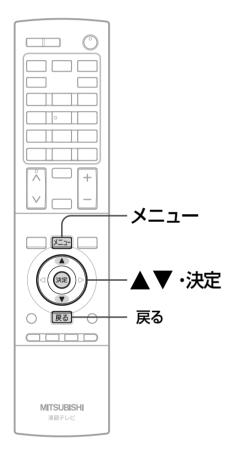


#### 地上デジタル放送を見ているとき




どここを押す

2

▲ ▼ で「デジタル操作」を選び、を押す

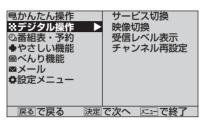


**3** ▲ ▼でサブメニュー欄から 「受信レベル表示」を選び、 ※ を押す

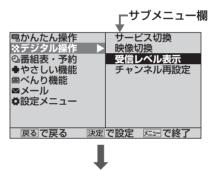



4

戻るを押す

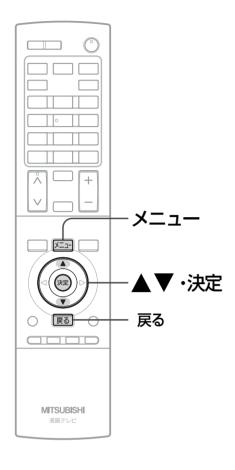


#### BSデジタル放送を見ているとき


### どニュー を押す

2 ▲ ▼で「デジタル操作」を選び、寒を押す



**3** ▲ ▼でサブメニュー欄から 「受信レベル表示」を選び、乗を押す

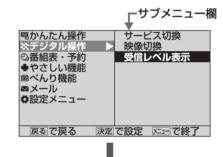

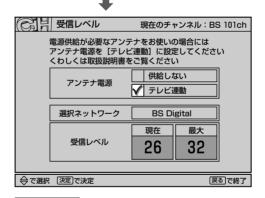

#### 最大

受信レベルモードにしてから入ってきた電波の中で最大の入力レベル。受信レベルが26以上になると、表示が緑色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向を決めます。

最大値が入力されるよう、アンテナを動かしてください。

#### 現在

この値が「最大」の値に近づくように、 アンテナを動かします。





### 戻るを押す

# デジタル放送の番組を探す

#### 裏番組から探す

デジタル放送で現在放送中の裏番組を確認し、見たい番組 を探すことができます。




<u>メニュー</u>を押す


2

▲ ▼で「番組表・予約」を選び、

ー た押す

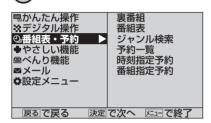

**3** ▲ ▼でサブメニュー欄から「裏番組」を 選び、寒を押す

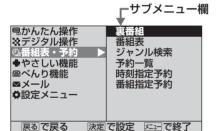

4 ▲ ▼で番組を選び、 ※ を押す

| 地上テレビ                      |                     |   |
|----------------------------|---------------------|---|
| _                          |                     |   |
| 101   ○○○・レポート 映戸          | PM 2:30-PM 4:56 未契約 | ] |
| 102 楽しいネ△△△(プログレ… 映 P      | PM 3:00-PM 4:50 未契約 |   |
| 103 いきいき○○                 | PM 4:20-PM 4:50     |   |
| 104 大相撲△場所 一三日目-… □字       | PM 4:00-PM 6:00     |   |
| 105 大相撲△場所 -三日目 □字         | PM 4:00-PM 6:00     |   |
| <b>V</b>                   |                     |   |
| ⇔で選択 [決定]で選局 ⟨♪でテレビ/ラジオ/デー | - 夕切換 戻る で終         | 了 |

選んだ番組に切換わります。

■ サービスの種類 (テレビ/ラジオ/データ) を切換えるには、


**▼** を押す

押すごとにサービスが切換わります。


地上デジタル放送、110度CSデジタル放送の場合


テレビ ◆→ 独立データ

#### BSデジタル放送の場合



提供されていないサービスについては表示されません。 サービスについては P.68 をご覧ください。

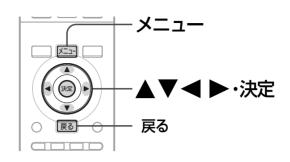

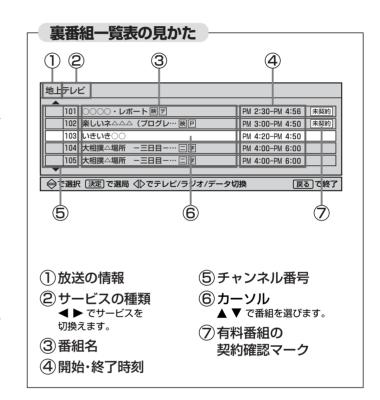

#### ジャンル別に探す(ジャンル検索)


EPG(電子番組表)のデータをジャンル別に検索して、番組を探すことができます。

ジャンル別に検索する範囲は、見ていた放送の種類の番組 のみです。




### メニュー を押す

寒を押す

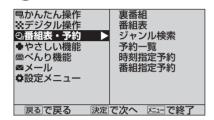


**3** ▲ ▼でサブメニュー欄から 「ジャンル検索」を選び、※ を押す

┌サブメニュー欄



4 ▲ ▼で画面左の大ジャンルを選ぶ



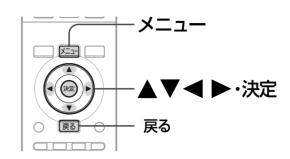

#### さらに絞り込む場合

ジャンルを絞り込む必要がない場合は、手順 6 に進んでください。

でカーソルを画面右に移動し、▼で小ジャンルを選ぶ



**6** 寒を押す

見ていた放送(BSデジタル放送を受信中ならBSデジタル放送)のジャンル検索画面が表示されます。

| BS ジャンル検索 ニュース/報道▶5          | 定時・総合      | 1/319件         |
|------------------------------|------------|----------------|
| _                            |            |                |
| 101 ニュース                     | 5/19(水) AM | 0:00-AM 0:00   |
| 102 メニュー/証券総合情報              | AM         | 5:00-AM 3:00   |
| 103 ○○○ニュース                  | PM         | D:00-PM 6:00   |
| 104 正午のニュース                  | PM         | 1:00-PM 1:55   |
| 105 ○○○アフタヌーン                | PM         | 1:30-PM 4:30 🔂 |
| 106 △△ニュース                   | PM         | 2:50-PM 3:00   |
| 107 ニュース△△△                  | PM         | 3:00-PM 4:30 🕀 |
| 108 BSニュース○○○                | PM         | 3:50-PM 4:00   |
| ▼                            |            |                |
| ⟨/ 戻る で再検索 決定 で選局/説明 番組内容 で語 | 説明         |                |

■ 番組の詳しい情報を知りたいときは

| 翻榕||を押す


# 7 ▲ ▼で番組を選び、寒を押す

- 現在放送中の番組を選んだときは、 チャンネルが、選んだ番組に切換わります。
- まだ放送が始まっていない番組を選んだときは、 その番組の「番組内容」が表示されます。 P.44
- 条件を変えて、もう一度検索するときは■ または 戻る を押す

#### お知らせ

ジャンル検索後の画面から、視聴予約や録画予約ができます。 くわしくは P.91→ をご覧ください。

# イベントリレーで番組の続きを見る/有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する

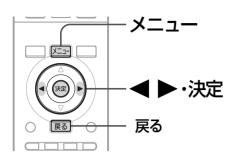



#### イベントリレーで番組の続きを見る

視聴中の番組の放送時間が延長されるときなどは、別のチャンネルで番組の放送が継続されることがあります。 このようなときは、番組終了時刻の約30秒前に「番組継続のお知らせ」画面が表示されます。

# 1

# **◀ ▶ で「選局する」または「しない」を**

選び、寒を押す

# 番組継続のお知らせ

このあと、XXXchでご覧の番組の続きが放送されます番組が切り換わる際、自動で選局してもよろしいですか?

選局するしない

「選局する」… 元のチャンネルでの番組終了後、続きの放送をするチャンネルに自動で切換わります。

「しない」…… チャンネルを自動で切換えません。

#### お知らせ

「一発録画」で録画をしているときはイベントリレーのお知らせは しません。



#### 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する

デジタル放送には、番組単位で課金される有料の番組(ペイ・パー・ビュー)があります。

また、番組によっては、視聴購入と録画購入があります。

# П

### チャンネルを切換えて、有料番組を選ぶ

「番組購入」画面が表示されます。


番組購入 CS1 151ch
スーパー○○
12/20(金) PM10:00-PM12:30 ■コピー制限あり ◎10才~¥5000円
この番組は有料です
購入するにはほ定ボタンを押してください
購入しない場合は信号を切り換えてください

このとき、「番組購入」画面の背景にプレビュー(選局した有料番組を購入前にわずかな時間視聴できるサービス)を表示する番組もあります。

### 2

### 寒を押す

**B** ▼で「購入する」などを選び、 <sup>®</sup>を押す



「購入する」…… 番組を視聴・録画できます。

「視聴購入」…… 視聴購入のみできます。録画はできません。

「録画購入」…… 番組を視聴・録画できます。 「取消」……… 有料番組を購入しません。

#### お知らせ


- ●有料放送を見るためには、以下の準備が必要です。
  - ·電話回線の接続/設定 P.30·132
  - ·B-CASカードの登録 P.20
  - ・放送局との受信契約
- コピープロテクションについて

デジタル放送では、番組を録画できないようにしている番組があります。それらの番組は正常に録画・再生できません。

- ●画面に表示される購入項目は番組によって異なります。たとえば、「購入する」が表示されているときは、「視聴購入」「録画購入」は表示されません。
- ●購入した番組の放送時間内でも、他のチャンネルに切換えることができます。ただし、購入操作が終了している場合は、実際にその番組を見ていなくても料金を請求されます。
- ●番組によっては、同じ番組内で有料の映像信号や音声信号が複数ある場合があります。この場合は、それぞれの映像信号について追加購入することで、番組内の映像や音声を切換えて楽しむことができます。 ▶.69
- ●番組によっては購入時間が決められていて、購入時間を過ぎる と購入できない場合があります。


# 聞きやすい音声にする(声バッキリ)

ニュース番組などで、高音を強調して人の声がより聞きやすくなります。

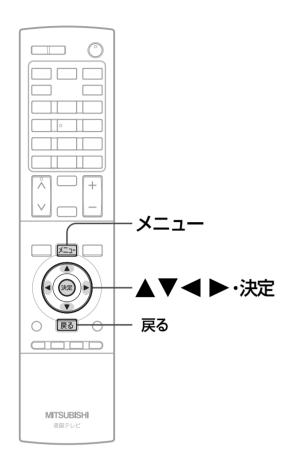




▼で「やさしい機能」を選び、寒寒を押す

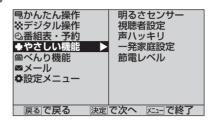

▲ ▼ でサブメニュー欄から 「声ハッキリ」を選び、寒を押す

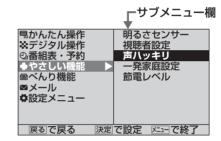

☞を押して、「オン」を選ぶ

押すごとに オン ◆ オフ と切換わります。



火ニュー を押す

### 声ハッキリについて


「声ハッキリ オン」にすると、高音が強く設定 されます。

アナウンサーや人の会話がより聞きやすくなり ます。

●雑音が気になるときは、「声ハッキリ オフ」に 設定してください。

# 一発家庭設定にする


視聴者やお部屋の状態などに合わせて変更した「明るさセンサー」「視聴者設定」「映像モード」を、一度で標準的な設定にします。

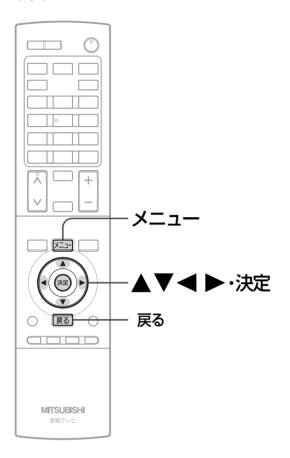


- 一発家庭設定を実行すると、次のような設定になります。
  - ・明るさセンサー P.56 …中
  - ・視聴者設定 P.56 ……スタンダード
  - ・映像モード P.66 ……スタンダード

元に戻すには、この3項目をそれぞれ元の設定にしなおします。

- ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ を押す
- 2 ▲ ▼で「やさしい機能」を選び、寒を押す

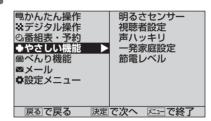

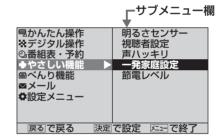

| 速星をおすと次の設定にします | 映像モード | スタンダード | 明るさセンサー | 中 | 視聴者設定 | スタンダード

東定 を押すと設定を変更しますので、十分に確認のうえ、ボタンを押してください。


画面表示を確認し、寒を押す



5 上上を押す


# 節電レベルを見る

このテレビの節電状況を画面で確認することができます。

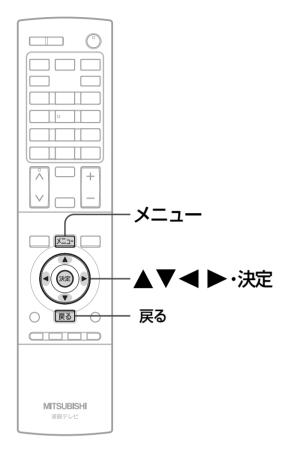





2 ▲ ▼で「やさしい機能」を選び、寒を押す

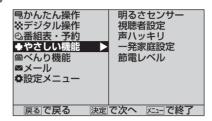

**3** ▲ ▼でサブメニュー欄から 「節電レベル」を選び、 定を押す

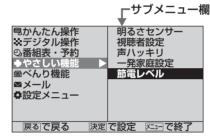

節電レベルがオンになり、画面右下に10個のクローバーが表示されます。



- ●無節電のときは、クローバーが10個とも白です。
- ●節電していると、クローバーが左から緑色になります。

# 4 とこを押す


■ 節電レベル表示を消したいときは、 もう一度、手順 1 ~ 3 を行なう。

#### お知らせ

- ●節電レベルは、設定メニュー以外のメニュー操作中も更新し続けます。
- ●2画面時は、節電レベル表示ができません。
- ●節電レベルは、電源を切るとオフになります。


# ジャンルに合った画質や音質にする(ジャンル適応)

視聴中の番組のジャンルに合わせて、画質や音質を自動的に切換えます。

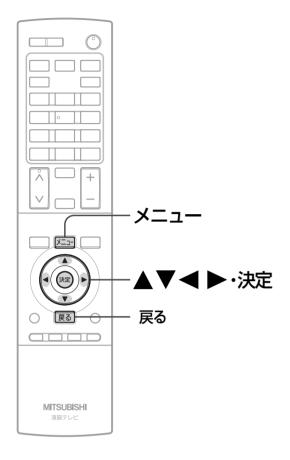




2 ▲ ▼で「べんり機能」を選び、寒を押す



**3** ▲ ▼でサブメニュー欄から 「ジャンル適応」を選び、 乗を押す

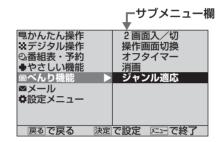

4 た押して、「オン」を選ぶ

押すごとに オン → オフ と切換わります。



5 とこを押す


#### お知らせ

- デジタル放送のときは、次のようになります。
  - ・ジャンル情報が「ドラマ」「映画」のとき、コンテンツをより忠実に再現します。
  - ・ジャンル情報が「映画」のとき、音声モードを自動的に「映画」に切換えます。
  - ・ジャンル情報が「音楽」のとき、音声モードを自動的に「音楽」に切換えます。
- デジタル放送以外のときは、番組やソフトの内容に合わせて自動で画質を選びます。判定時間を数秒経てから画質が変わります。音声は切換わりません。

# 放送局からのメールや内部メールを読む

放送局からのメールとは、デジタル放送の放送局から送られてくる、番組などの情報です。


内部メールとは、予約に失敗したり通信に異常が発生したりした場合に、この液晶テレビから送られるメッセージです。 本体前面のメール受信インジケーターが橙に光っているときは、まだ読んでいない(未読)メールがありますので、以下の 手順でメールの内容を確認してください。

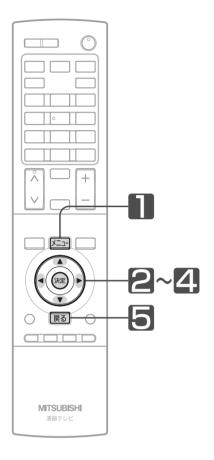




### |メニュー|を押す

▼で「メール」を選び、寒を押す

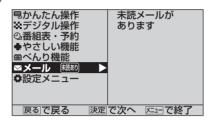

▼ < ▶ で読みたいメールを選び、</p>

|決定 を押す

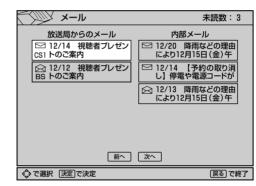

既読メールか未読メールかは、メール画面のアイコンで確認できます。



未読メール




既読メール

■ メール画面が複数ページあるときは

▲ ▼ ◀ ▶ で「次へ」または「前へ」を選び、



# 内容を確認する

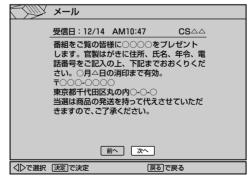

- メール本文が複数ページあるときは
  - ▼で「次へ」または「前へ」を選び、(\*\*)を押す
- 他のメールを読みたいときは 戻るを押す



読み終わったら、

戻るを押す

・10通まで表示できます。

● 内部メールは

放送局からのメールは ・31通まで表示できます。

お知らせ

・10通以上のメールが蓄積すると、まず古い既読 メールが削除されます。既読メールがないときは、 古い未読メールから削除されます。

・31通以上のメールが蓄積すると、まず古い既読

メールが削除されます。既読メールがないときは、


古い未読メールから削除されます。

・内部メールは、電話回線を使用して異常があった ときや、予約が失敗したときなどに送られてくる 重要な情報です。内部メールの内容は、必ずご確 認ください。

# リアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)]

リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。

リアリンク対応機器( ▼REALINK ロゴマークのあるDVDレコーダーなど)を本機のHDMI入力に接続すると、本機のリ モコンで接続機器の主な操作(再生など)ができます。リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。 (仕様は予告なく変更することがあります。)

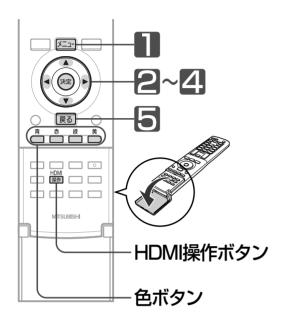

#### お知らせ


- リアリンク機能を使用するときは、必ず設定メニュ 一の「リンク設定」で「リンク制御」を ▷する < に 設定しておいてください。 P.105
- 「操作パネル」は、操作せずに約30秒経つと自動 的に消えます。
- リアリンク対応機器が電源「切」の状態でも、「操作 パネル | を表示させると数秒後に自動的に電源 [入 ] になります。
- ●リアリンク対応機器で選択されているディスク (HDDやDVDなど)が再生されます。
- 次のような場合は、HDMI操作ボタンを押しても 「操作パネル」は表示されません。
  - ・設定メニュー表示中 P.96
  - ・らくらく設定中 P.34
  - · 2画面表示中 P.54
  - ·静止画表示中 P.49
  - ・設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」が
  - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応してい ないとき
- 他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対 応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」など の表示が出て、接続機器側の操作の一部ができるこ とがありますが、その動作につきましては保証の対 象ではありません。
- リアリンク機能を使用するときは接続機器側もリン ク使用可能な設定にします。
- くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書 をご覧ください。

#### 例:HDMIで接続したリアリンク対応機器の再生を行なう




### |メニュー|を押す

### ▼で「リンク機器操作」を選び、 📾 を押す

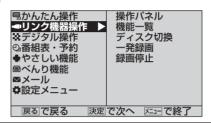

▲ ▼ でサブメニュー欄から 「操作パネル」を選び、寒を押す

┌サブメニュー欄

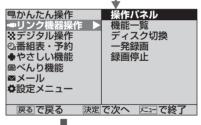



● 「操作パネル」は、リモコンのフタの中の HDMI操作ボタンでも表示させることが できます。

「操作パネル」が表示されます。

示された機能が割り当てられます。

操作パネルが表示されている間、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンはパネルに表


▲ を押す

再生が始まります。

- 早く見るとき(早送り/巻戻し)は
  - ▶ (早送り)または ◀ (巻戻し)を押す
- 再生を停止するときは
  - ▼ を押す

### 操作が終わったら、「戻る」を押す

「操作パネル」が消えます。

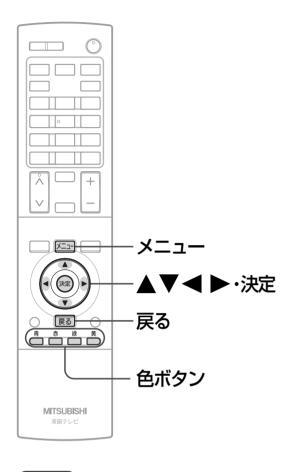

#### お知らせ

- リアリンク機能を使用するときは、必ず設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」を ▷する ◇ に設定しておいてください。P.105
- リアリンク機能を使用するときは接続機器側もリンク使用可能な設定にします。
- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- リアリンク対応機器の操作に使える本機のリモコン ボタンとはたらきは、下表のようになります。


| かりとはたりでは、「我のようになりより。 |              |               |  |  |
|----------------------|--------------|---------------|--|--|
| 本機の<br>リモコン<br>ボタン   | 操作パネル<br>表示中 | 操作パネル<br>非表示中 |  |  |
|                      | 再生           | 上             |  |  |
| <b>▼</b>             | 停止           | 下             |  |  |
|                      | 早送り          | 右             |  |  |
| •                    | 巻戻し          | 左             |  |  |
| 戻る                   | 操作パネル終了      | 戻る            |  |  |
| 決定                   | _            | 決定            |  |  |
| 青                    | 青            | 青             |  |  |
| 赤                    | 赤            | 赤             |  |  |
| 緑                    | 緑            | 緑             |  |  |
| Ď                    | 黄            | 黄             |  |  |

### リアリンク対応機器の操作のしかた

П

<u>火ニュー</u>を押す

2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、寒を押す



▲ ▼でサブメニュー欄から 操作したい項目を選び、繰を押す

□かんたん操作
□リンク機器操作 | 操作パネル機能一覧
※デジタル操作
○番組表・予約
●やさしい機能
圖べんり機能
■メール
◆設定メニュー

| 戻るで戻る | 決定で設定 | 火ニューで終了

操作パネル・・・・・・操作パネルを表示して、本機のリモコンで接続機器 の再生などをします。くわしくは P.58・80 をご覧ください。

機能一覧……接続機器の設定などを行なう画面が表示されます。

ディスク切換…接続機器が複数の記録媒体を持つ場合、再生や録画 をする媒体を切換えます。

一発録画・・・・・・・視聴中のデジタル放送を今すぐ録画開始します。 くわしくは ■P.84■ をご覧ください。

**録画停止……**—発録画を停止します。くわしくは ₽.84♪ をご覧 ください。


4

### 本機のリモコンで操作する

# デジタル放送を一発録画で録る[١rシステムを使って録る]

一発録画とは、Irシステムやリアリンク機能を使って、テレビから簡単にデジタル放送の録画を開始できる機能です。 視聴中のデジタル放送を今すぐ録画したいときに便利です。

(本機に接続した録画機器に録画する機能です。本機のみでは録画できません。)

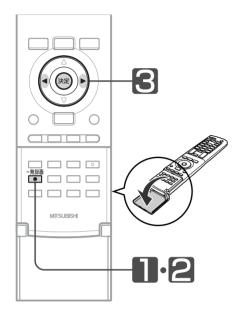

#### Irシステムを使って録る

Irシステムを使った録画(Ir録画)をする場合は、録画する録画機器に合わせてIrシステム設定をしてください P.138。 当社製DVDレコーダーの高速起動対応機種「楽レコHE/HGシリーズ」をご使用の場合は、さらに録画操作が簡単です。

#### 当社製の録画機器で録る場合

デジタル放送を見ているときに

−発録画を押す

画面右下に「一発録画」の表示が出て、録画を開始します。

#### 録画を停止したいときは

2 もう一度 一発録画 を押す

3

下の画面が表示されたら、

◀ ▶で「解除+停止」を選び、寒を押す

- 発録画により、チャンネル、電源を固定しています 固定を解除し、DVD/VTRを停止しますか? (別の番組を録画しているときは、 停止しないでください)

解除しない 解除のみ ▷解除+停止<

◆で選択 決定で実行

#### お知らせ

- ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。
- 一発録画中に電源ボタン、数字ボタン、番号入力ボタン、チャンネル **ヘン**ボタンのいずれかを押したときにも、手順 **3** の画面を表示します。
- ●手順 3 で ▷解除のみ < を選ぶと、録画中のまま、チャンネル 切換えなどの操作ができますが、録画内容が変わってしまいま すのでご注意ください。
- 当社製HDD(ハードディスク)内蔵DVDレコーダーではHDDに 録画します。
- DJ-V210、DJ-MC211、DJ-R1000、DVR-DS10000に は対応しておりません。


#### 局 お願い!

- 必ず録画機器の「入力1(L1)」と本機の「デジタル放送出力」をつないでください。
- 高速起動対応機器以外の当社製録画機器ではあらかじめ録画機器の電源をオンにしてください。
- 当社製ビデオー体型DVDプレーヤー(HDDなし)では、Irシステム設定をビデオ1にしてください。ビデオテープに録画します。 録画機器のモードをビデオモードにしてください。
- 当社製ビデオー体型DVDレコーダー(HDDなし)では、Irシステム設定をDVDレコーダー1にしてください。DVDに録画します。
- ●次の機種ではあらかじめ録画機器を外部入力1(L1)に切換えてください。一発録画では、入力切換動作をしません。(2008年1月現在)
  - ビデオー体型DVDプレーヤーDJ-VY220、DJ-GM10、DJ-VG500P、DJ-VG130、DJ-VG230P、DJ-GM11、DJ-V250、DJ-VP250、DJ-V260
  - ・ビデオー体型DVDレコーダー DVR-S300、DVR-S310、DVR-HS315
  - ・DVDレコーダー DVR-T100、DVR-T110

#### 当社製 高速起動対応録画機器

下記の当社製DVDレコーダーが高速起動に対応しています。 (2008年1月現在)

DVR-HE50W、DVR-HE10W、DVR-HG865、DVR-HG765、DVR-HE760、DVR-HE660、DVR-HE850、DVR-HE700、DVR-HE600、DVR-HE10WSD

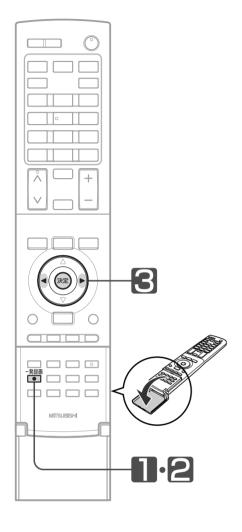

#### 他社製の録画機器で録る場合

準備

録画機器の電源を入れる

準備 2

録画機器の入力を 本機の「デジタル放送出力」とつないだ 入力に切換える

準備3

DVDレコーダーに録画する場合は、 録画するディスク(DVD、HDD)を選ぶ

デジタル放送を見ているときに

−発録画を押す

画面右下に「一発録画」の表示が出て、録画を開始します。

#### 録画を停止したいときは

2 もう一度 ● を押す

8 下の画面が表示されたら、

◀ ▶で「解除+停止」を選び、寒を押す

一発録画により、チャンネル、電源を固定しています 固定を解除し、DVD/VTRを停止しますか? (別の番組を録画しているときは、 停止しないでください)

解除しない

解除のみ >解除+停止<

◆で選択 決定で実行

#### お知らせ

- ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。
- ●一発録画中に電源ボタン、数字ボタン、番号入力ボタン、チャンネルへ ✓ボタンのいずれかを押したときにも、手順 3 の画面を表示します。
- 手順 3 で ▷ 解除のみ < を選ぶと、録画中のまま、チャンネル切換えなど の操作ができますが、録画内容が変わってしまいますのでご注意ください。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。

著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続して お楽しみください。

# デジタル放送を一発録画で録る(つづき) [リアリンク(REALINK)を使って録る]



### リアリンク対応の録画機器で録る

録画機器がデジタルチューナー内蔵の場合、録画機器側の デジタルチューナーを使って簡単にデジタル放送を録画す ることができます。

※リアリンク対応録画機器の電源が「入」のときだけ動作する機能です。

1

### −発録画を押す

またはメニューから「一発録画」を選ぶ

メニューからの選びかた

- ① 火ニューを押す
- ② ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、 (※) を押す
- ③ ▲ ▼で「一発録画」を選び、 定を押す

画面右下に「録画開始」の表示が出て、録画を開始します。

#### 録画を停止したいときは


2

メニュー を押す

3

#### ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、




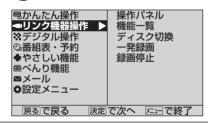

4

#### ▲ ▼でサブメニュー欄から

「録画停止」を選び、寒を押す

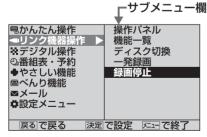


録画を停止します。

●「操作パネル」を表示させて、停止させることもできます。 くわしくは P.80~81 をご覧ください。



### 火ニュー を押す

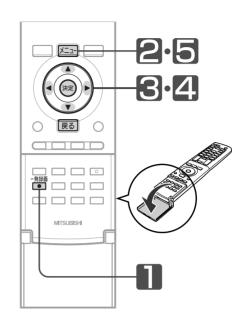

#### お知らせ

- リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。仕様は予告なく変更することがあります。
- デジタル放送をご覧になるときは、「一発録画」機能をいつでも ご利用いただけるように、リアリンク対応録画機器の電源を「入」 にしておくことをおすすめします。

設定メニューの「リンク設定」で「テレビ電源オン連動」と「テレビ電源オフ連動」を ▷ する

- ●本機のチューナーでデジタル放送を見ているときは、視聴中の デジタル放送の番組データを録画機器に送り、録画機器でチャ ンネルを切換えて録画します。
- ●録画機器側のチューナー(HDMI1または2)でデジタル放送を見ているときは、録画機器が選局している番組をそのまま録画します。
- ●録画モード(画質)は、録画機器側で設定されているモードになります。くわしくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機器側の操作の一部(一発録画など)ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- リアリンク機能を使用するときは接続機器側もリンク使用可能 な設定にします。設定方法は接続機器の取扱説明書をご覧くだ さい。
- Irシステムとリアリンク対応機器を両方接続している場合は、設定メニューの「リンク制御」を ▷する ◇ にしておくと、リアリンク対応機器に一発録画します。

# 視聴予約と録画予約について

本機では、デジタル放送の視聴予約と録画予約ができます。

#### 視聴予約

番組開始時刻の数十秒前になると、自動で予約したチャンネルに切換えます。

見逃したくない番組があるときに設定しておくと 便利です。

予約設定後、本機の主電源を「切」にしていると、視聴予約は実行されません。

電源「切」(待機状態)でも、自動で電源「入」になり、画面に「このまま視聴するときは、電源以外のボタンを押してください」と表示されます。この間に何も操作がないと、15分後に自動で電源が切れます。何か操作をして15分以上視聴を続けると、予約番組終了後も電源は切れません。続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して電源を「切」(待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作をしないと、2つ目の番組開始時間に電源が入らないことがあります。

#### 録画予約

「HDMI録画」と「Ir録画」の2種類あります。 (本機のみでは録画できません。)

#### HDMI録画

HDMI入力端子に接続したリアリンク対応録画機 器に録画予約する機能です。

#### Ir録画

デジタル放送出力端子に接続した録画機器に録画 する機能です。

番組開始時刻の数十秒前から、予約したチャンネルの映像と音声をデジタル放送出力端子から出力します。画面も予約したチャンネルの映像に切換わります。予約録画開始後に、放送以外に切換えても、録画予約は継続します。

予約設定後、本機の主電源を「切」にしていると、録画予約は実行されません。

リアリンクやIrシステムを使わずに録画予約する場合は、録画機器側でも予約設定をしてください。リアリンクやIrシステムを使って本機で録画予約する場合は、録画機器(ビデオやDVDレコーダー)側の予約設定は不要です。

#### お知らせ

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権 保護のための機能がはたらき、正しく録画できません。また、こ の機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力 した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではあ りません。

著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

#### ● 重複した予約の優先順位について

### ■ 放送時間が重なったり連続しているときは

先に始まる番組が優先されます。

後から始まる番組は、先に始まった番組が終了した30秒~45秒後から録画されます。

ただし、後から始まる番組が有料(ペイ・パー・ビュー)のときは、後の予約が自動的に取消されます。

また、予約は重複していなくても、前の番組が延長され、それに対応する設定 P.123 の場合で、結果的に予約が重なってしまった場合も同じです。



部分は録画されません。

#### ■ 開始時刻が同じときは

さい方が優先されます。

有料番組(ペイ・パー・ビュー)の予約が優先されます。 どちらも有料番組(ペイ・パー・ビュー)の場合や、どちらも無料番組の場合は、次の優先順位で予約されます。

- ・番組指定予約が時刻指定予約より優先されます。
- ・指定日予約、毎週予約、毎日予約の順で優先されます。
- ・CS1、CS2、BS、地上デジタルの順で優先されます。
- ・CS1、CS2、BSデジタル放送の場合は、3桁番号の小
- ・地上デジタル放送の場合は、「デジタル設定」メニューから選択できる「地上チャンネル一覧 P.114 」において上に表示されるチャンネルが優先されます。

優先された予約が終了したときに、まだ他方の予約が放送時間内であった場合は、先に予約されていた番組が終了した30秒~45秒後から録画されます。




部分は録画されません。

# 録画予約の前に

この液晶テレビに接続したビデオやDVDレコーダーなどを使って、デジタル放送を録画予約できます。 予約の手順は、録画機器との接続方法によって異なります。

#### A リアリンクで録画予約するとき

リアリンク対応録画機器の録画予約を、本機の予約登録画面を使ってします。録画機器のHDD(ハードディスク)に 録画されます。

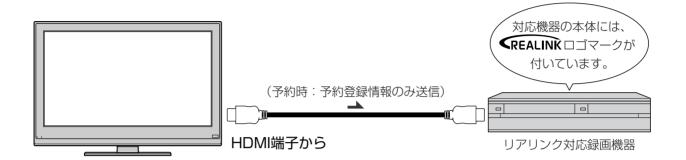


#### 号 お願い!

- リアリンクで録画予約するためには、事前に次の接続と設定が必要です。
  - ・本機とリアリンク対応録画機器をHDMIケーブル(市販品) で接続してください。 P.26
  - ・設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」を ▷ する ◁ に設定して、リアリンク機能を使える状態にしておいて ください。 P.105
- ・録画機器側もリアリンク機能を使える設定にしておいて ください。また、デジタル放送を受信できるようにアン テナ接続などの準備も必要です。くわしくは録画機器の 取扱説明書をご覧ください。
- 登録内容や予約の重複、録画可能な予約件数などは、録画機器の予約一覧画面で確認してください。本機の「予約一覧」では予約の確認や取り消しはできません。

### B Irシステムで録画予約するとき

予約した時刻になると、Irシステムからの信号で録画機器の電源が入り、録画が開始されます。

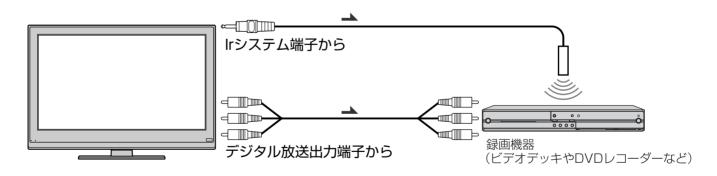

#### **電 お願い!**

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- ●録画機器は、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、入力や録画モードなどを確認する)にして、リモコンを使って電源を切ってください。
- 録画する録画機器に合わせて、Irシステム設定をしてください。 P.138
  - (一部の機種では使用できないものがあります。)
- 当社製の録画機器をお使いになる場合は、必ず録画機器の 入力1端子(L1)におつなぎください。


#### お知らせ

- ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。
- データ放送は録画できません。
- 2004年以降発売の三菱製DVDレコーダーは、Irシステム での予約録画に対応しています。
- 二ヵ国語のデジタル放送を予約録画中は本体スピーカから 主音声/副音声が合わせて出力され、「主」「副」「主/副」に 切換えることができません。

#### 次ページへつづく

#### ●リアリンクやIrシステムを使わずに録画予約するとき

予約した時刻に合わせて、録画機器側でも録画予約が必要です。

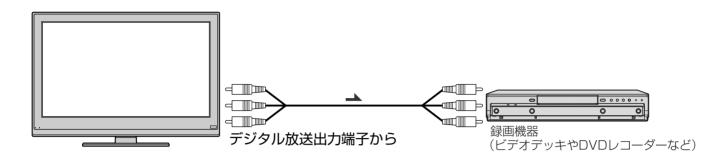

#### **電 お願い!**

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- ●録画機器は、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、入力や録画モードなどを確認する)にして、リモコンを使って電源を切ってください。

#### お知らせ

- ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。
- ●データ放送は録画できません。
- 二ヵ国語のデジタル放送を予約録画中は本体スピーカから 主音声/副音声が合わせて出力され、「主」「副」「主/副」に 切換えることができません。

#### 録画予約に関するご注意

録画予約するときは、以下の点にご注意ください。

#### ▲ 日 ● の接続のとき(共通)

- ●本機に接続した録画機器に録画する機能です。本機のみでは録画できません。
- 予約した時刻が重なっていると正しく録画/視聴できません。**■2.85**●
- すでに始まっている有料番組(ペイ・パー・ビュー)は、録画予約できないことがあります。
- ●DVDレコーダーに録画する場合は、ディスクの状態、種類により正しく録画できないことがあります。くわしくはDVDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

#### □ の接続のとき(共通)

- ●番組指定予約は1週間先まで予約できます。 **■P.88**■
- 時刻指定予約は31日先まで予約できます。 P.92
- ●番組指定予約と時刻指定予約を合わせて15件まで予約できます。
- 予約内容を確認できます。 **P.95**
- ●未契約のチャンネルは、録画できません。
- ■コピープロテクションにより、番組によっては録画ができない場合があります。
- 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を録画予約して実行された場合は、視聴や録画に関わらず料金が請求されます。
- ●字幕放送を録画するときは、あらかじめ字幕の設定を行なってください。**₽.50**
- ●前の番組が延長される可能性がある場合は、「予約設定 l で放送時間の変更に対応するかどうか設定してください。 P.123)

#### 

- ●録画機器の電源が「入」のときだけ設定できます。
- |●予約内容は録画機器側で確認してください。

#### ■ の接続のとき


- ビデオデッキやDVDレコーダーの機種によっては、Irシステムでの録画予約に対応していないものがあります。
- ●当社製ビデオー体型DVDレコーダーでは、Irシステム設定をDVDレコーダー1にしてください。DVDに録画します。
- |●当社製DVDレコーダーのHDD(ハードディスク)内蔵モデルでは、Irシステムを使っての予約は、HDDへの録画になります。
- 一発録画による録画中に録画予約の時間になっても、一発録画による録画が継続されます。

# 番組を指定して予約する(番組指定予約)

デジタル放送の番組を選んで、録画/視聴予約できます。

(「録画」は、本機に接続した録画機器に録画する機能です。本機のみでは録画できません。)

リアリンク対応録画機器へのHDMI録画予約は、録画機器の電源が「入」のときだけ設定できます。

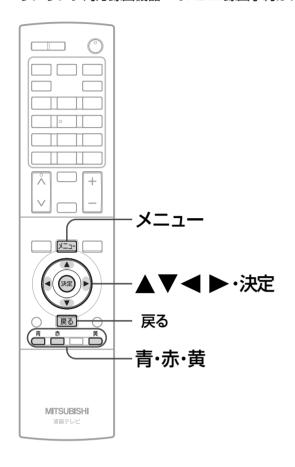



#### 通常画面から予約する

#### 例:リアリンク対応録画機器で録画する場合

※HDMI録画予約は、リアリンク対応録画機器の電源が「入」のときだけ設定できます。


#### 準備

#### 予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.38・40

録画機器に電源が入っていることを確認する


#### メニュー を押す

### ▶ ▲ ▼で「番組表・予約」を選び、 ※ を押す

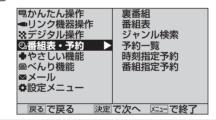


### 3 ▲ ▼でサブメニュー欄から

「番組指定予約」を選び、寒を押す

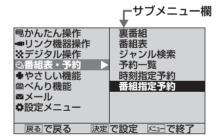

# 4 ▲ ▼でチャンネルを選び、寒を押す

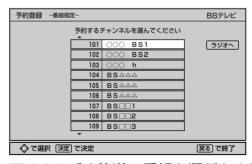

#### ■ BSラジオ放送の番組を選ぶときは

▼で「ラジオへ」を選び、
を押す

#### お知らせ

- 番組指定予約は、通常画面からの他に番組表やジャンル検索からも設定できます。 **P.91**
- HDMI録画予約のあとは、念のため録画機器側の 「予約一覧」画面で予約内容を確認してください。
- ●次のようなときは予約登録完了後、録画機器側の 「予約一覧」画面で正しく予約できているかどうかを 確認してください。
  - ・視聴年令制限のある番組を選んだとき
  - ・「予約が重複または連続しています」と表示された とき
  - ・有料番組(ペイ・パー・ビュー)を予約したとき
- 予約の変更や取り消しも録画機器側の「予約一覧」画面で行なってください。
- 読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。


#### 次ページへつづく

# **5** ▲ ▼で番組を選び、∞を押す

| 予約登録 -番組指定-               | BSテレビ                   |
|---------------------------|-------------------------|
| 予約する番組を選んでく               | ださい                     |
| 101 000 BS1               |                         |
| □アメリカ・△△△ニュース「アフターラ…      | 5/11(木) PM 5:25-PM 5:50 |
| ○○ニュース100                 | PM 5:50-PM 6:00         |
|                           | PM 6:00-PM 9:30         |
| GAME △△△2004 (6) 「サーフィンバ… | PM 9:30-PM 9:50         |
| BSニュース△△△                 | PM 9:50-PM10:00         |
| モーターサイクル世界選手権□□□ 総合…      | PM10:00-PM10:20         |
| ワールド△△スポーツ「カナダ(アイスホッ…     | PM10:20-PM10:30         |
| 大相撲 幕内の全取組 一△場所 三日目-      | PM10:30-PM10:55         |
| 翌日                        | 次へ                      |
| ◇で選択(決定)で決定               | 戻るで戻る                   |

- 前後の番組を表示するときは
  - ▲ ▼ ▼で「前へ」または「次へ」を選び、
  - (決定)を押す
- 前日または翌日の番組を表示するときは
  - ▲ ▼ 下「前日 | または「翌日 | を選び、
  - (決定)を押す
  - ( | 前日)または | が (翌日)を押しても表示できます。)

# 6 「予約」が選ばれている状態で、∞を押す

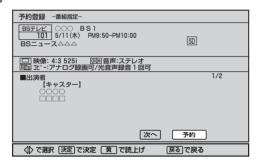

- Ďを押すと、次の内容を読み上げます。
  - 1ページ目の場合
  - 動放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻
  - 2表示しているページの番組内容
    - ・●を読み上げ中に 黄を押すと、中断して**②**の読み 上げを始めます。

#### 2ページ目以降の場合


表示しているページの番組内容

- ・読み上げ中にのを押すと、読み上げを終了します。
- 予約が時間的に重なったり連続しているときは正しく番組を録画できません。 ■2.85 予約が重複または連続していないかの確認は、録画機器側の「予約一覧」画面で確認してください。

# 7 ◀ ▶で「HDMI録画」を選び、寒を押す




# ■ 「はい」が選ばれている状態で、寒を押す

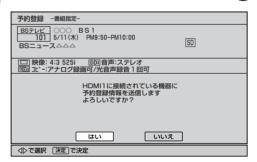

### 下の画面が表示されたら、

予約登録情報を録画機器へ送信し、「録画予約完了」と表示されます。

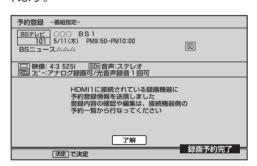

予約登録を完了し、手順 4 の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、手順 4 の画面に戻ります。

# 10 戻るを押す

# 番組を指定して予約する(つづき)

#### 例:リアリンクに対応していない録画機器で録画する場合

準備 予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.38 · 40



88ページの手順 1~6を行なう

▼で[Ir録画]を選び、
を押す



手順 3 の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上 げる内容は、予約種別、放送局名、番組名、放送日、開始・ 終了時刻です。

#### ■ 視聴予約するときは


▼で「視聴のみ」を選び、(深)を押す

すでに始まっている番組を視聴予約した場合は、その番 組に切換わります。

まだ始まっていない番組を視聴予約した場合は、手順 3 へ進みます。

# 下の画面が表示されたら、寒を押す

予約登録を完了し、88ページ手順4の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、88ページ手順4の画面に戻ります。

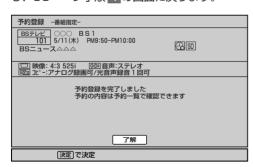


■ 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を予約した ときは

「番組購入」画面が表示されます。 P.74

■ 映像や音声が複数ある番組を予約したと きは

「信号切換」画面が表示されます。 P.69

戻るを押す

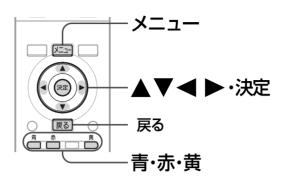

#### **電 お願い!**

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- 予約が時間的に重なったり連続していると、正しく番組を録 画/視聴できません。 P.85 ▶

「予約が重複または連続しています」と表示された場合は、予約し たあとで、「予約一覧」画面を見て確認してください。 P.95

#### お知らせ

- ●番組指定予約は、通常画面からの他に番組表やジャンル検索か らも設定できます。 P.91
- ●1週間先までの番組を選んで、最大15件まで(時刻指定予約 P.92 を含む)予約できます。
- ●読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする 場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。

#### 予約した時刻になると

#### ■ Ir録画予約の場合

予約内容と連動して録画機器の電源が入り(Irシステムを使 わずに録画予約するときは、録画機器側でも予約設定が必 要です)、録画が終了すると自動的に録画機器の電源を切り ます。本機の電源は録画開始前の状態に戻ります。

デジタル放送や地上アナログ放送を視聴中は、開始時刻の 約45秒前になると予約したチャンネルに切換わり、約10 秒前から録画が開始されます。

予約録画中は、予約した番組が終了するまではチャンネル を切換えられなくなります。録画を中断してチャンネルを 切換える方法については、「予約録画を解除して別の番組を 見る」をご覧ください。 P.94

#### ■ 視聴予約の場合

開始時刻の約45秒前に、予約したチャンネルに切換わりま

リモコンで電源を「切」(待機状態)にしていても、自動的に 電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源以外のボ タンを押してください。約15分間無操作が続くと自動的に 電源が切れます。

#### お知らせ

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して電源を「切」(待機状 態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作をしない と、2つ目の番組開始時間に電源が入らないことがあります。



#### 番組表やジャンル検索から予約する

#### 例:リアリンク対応録画機器で録画する場合

※HDMI録画予約は、リアリンク対応録画機器の電源が「入」のと きだけ設定できます。


準備 番組表 P.46 またはジャンル検索(検索 後)画面 P.73 を表示する

> 録画機器に電源が入っていることを確認 する

### ▲ ▼ ◀ ▶ で録画したい番組を 選んで、寒を押す

その番組の「番組内容画面」が表示されます。

# 「予約」が選ばれている状態で、寒を押す

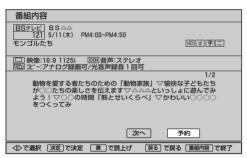

- 番組内容画面右下の「予約」ボタンは、現在放送中の番組 では表示されません。放送中の番組を録画するときは、 一発録画 P.82~84 機能が便利です。

#### 1ページ目の場合

- 動放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻
- ❷表示しているページの番組内容
  - · ●を読み上げ中に 黄 を押すと、中断して ②の読み 上げを始めます。
  - ます。


#### 2ページ目以降の場合

表示しているページの番組内容

・読み上げ中に を押すと、読み上げを終了します。

# ◀ ▶で「HDMI録画」を選び、(寒)を押す



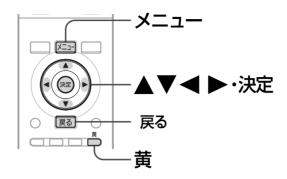


# 「はい」が選ばれている状態で、寒を押す



### 下の画面が表示されたら、(※)を押す

予約登録情報を録画機器へ送信し、「録画予約完了」と表示さ れます。

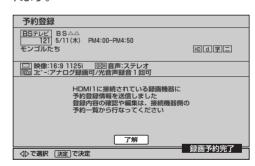

予約登録を完了し、番組表またはジャンル検索の画面に戻り

読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、番組表またはジャンル検索の画面に戻ります。

#### お知らせ

- HDMI録画予約のあとは、念のため録画機器側の「予約一覧」画 面で予約内容を確認してください。
- かんたん操作でも予約できます。 番組表やジャンル検索画面表示中に、かんたん操作から「この番 組を予約」を選び決定ボタンを押したあと、手順 3 から手順 5 を行なってください。
- 読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする 場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。


#### **電 お願い!**

予約が時間的に重なったり連続していると、正しく番組を録画で きません。P.85

予約が重複または連続していないかの確認は、録画機器側の 「予約一覧」画面で確認してください。

# 時刻を指定して予約する(時刻指定予約)

時刻とチャンネルを指定して、デジタル放送の番組を録画/視聴予約できます。 (「録画」は、本機に接続した録画機器に録画する機能です。本機のみでは録画できません。) リアリンク対応録画機器へのHDMI録画予約は、録画機器の電源が「入」のときだけ設定できます。

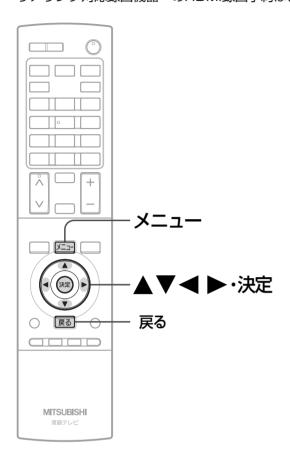


例:リアリンクに対応していない録画機器で録画する場合


予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.38・40

メニュー を押す


▲ ▼で「番組表・予約」を選び、(寒)を押す



▲ ▼ でサブメニュー欄から 「時刻指定予約」を選び、(衆)を押す

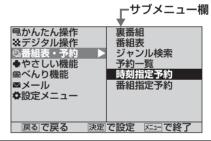

4 **▲ ▼ でチャンネルを選び、(※)を押す** 

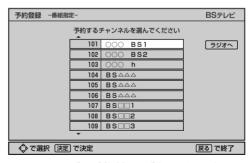

- BSラジオ放送の番組を選ぶときは
  - ▼で「ラジオへ」を選び、(\*\*)を押す

#### 次ページへつづく

#### € お願い!

#### 視聴予約やIr録画予約の場合

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでく
- ●予約が時間的に重なったり連続していると、正しく 番組を録画/視聴できません。 P.85

「予約が重複または連続しています」と表示された場 合は、予約したあとで、「予約一覧」画面を見て確認 してください。 P.95

#### お知らせ

● 時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組や有料 番組(ペイ・パー・ビュー)などが正しく予約できない ことがあります。

#### 視聴予約やIr録画予約の場合

- ●31日先までの番組を選んで、最大15件まで(番組 指定予約 P.88 を含む)予約できます。
- 毎週同じ時間・同じチャンネルの番組を定期的に録 画するような予約もできます。

#### HDMI録画予約の場合

● 予約登録完了後、録画機器側の「予約一覧」画面で正 しく予約できているかどうかを確認してください。 予約の変更や取り消しも録画機器側の「予約一覧」画 面で行なってください。


# 5 ▲ ▼で予約日を選ぶ



- 定期的に録画/視聴予約したいときは
  - ▲ ▼で「毎日」または「毎週(曜日)」を選ぶ
- 6 ▶でカーソルを動かし、▲ ▼で 「開始時刻」と「終了時刻」を選ぶ



▶ でカーソルを「予約種別」へ動かし、▲ ▼ で「Ir録画」を選び、歴を押す

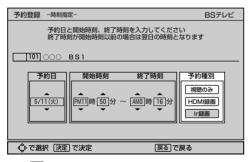


手順 8 の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げる内容は、予約種別、放送局名、指定日、指定時刻です。

- リアリンクで録画予約するときは、録画機器に電源が入っていることを確認してから
  - ◆ で「HDMI録画」を選び、を押す 「HDMI1に接続されている機器に予約登録情報を送信します よろしいですか?」と表示されたら「はい」が選ばれている状態で、を押す 手順 3 で予約登録を完了すると、直接録画機器に予約設定されます。
- 視聴予約するときは

▲ ▼で「視聴のみ」を選び、 寒を押す

### 8 下の画面が表示されたら、 寒を押す

予約登録を完了し、手順 4 の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、手順 4 の画面に戻ります。

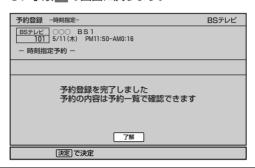

| 戻るを押す

#### 予約した時刻になると

#### ■ Ir録画予約の場合

予約内容と連動して録画機器の電源が入り(Irシステムを使わずに録画予約するときは、録画機器側でも予約設定が必要です)、録画が終了すると自動的に録画機器の電源を切ります。本機の電源は録画開始前の状態に戻ります。

デジタル放送や地上アナログ放送を視聴中は、開始時刻の約45秒前になると予約したチャンネルに切換わり、約10秒前から録画が開始されます。

予約録画中は、予約した番組が終了するまではチャンネルを切換えられなくなります。録画を中断してチャンネルを切換える方法については、次ページの「予約録画を解除して別の番組を見る」をご覧ください。

#### ■ 視聴予約の場合

開始時刻の約45秒前に、予約したチャンネルに切換わります。


リモコンで電源を「切」(待機状態)にしていても、自動的に電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源以外のボタンを押してください。約15分間無操作が続くと自動的に電源が切れます。

#### お知らせ

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して電源を「切」(待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作をしないと、2つ目の番組開始時間に電源が入らないことがあります。

# 予約録画を解除して別の番組を見る

Irシステムを使った予約録画中は、放送やチャンネルを切換えることができません。 ビデオ入力1/2などの外部入力には切換えることができます。 別の番組を見たり、デジタル設定を変更したい場合は、以下の手順で録画予約を解除してください。

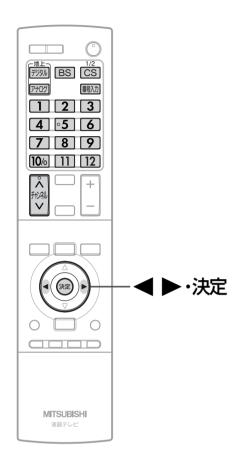

下の画面が表示されたら、

◀ ▶で「録画中断」を選び、寒を押す

デジタル放送録画中 録画を中断しますか? 録画続行 ▷録画中断⊲

◆で選択 決定で実行

録画が中断されます。

■ 録画を続けたいときは

◀ ▶で「録画続行」を選び、 寒 を押す

#### お知らせ

- ●録画予約を解除すると、チャンネルを切換えたり、デジタル設定を変更したりできます。だだし、実行中の予約は録画されません。
- デジタル放送を録画中に、ビデオ入力に切換えても録画は継続します。手順 2 の録画中断メッセージは表示されません。


# 予約を確認する/取り消す

次の予約登録内容は、予約一覧画面で確認できます。

● 視聴予約

● Ir録画予約

予約が重複したり連続しているときや、件数がいっぱいになってしまったときに、確認したり削除したりできます。

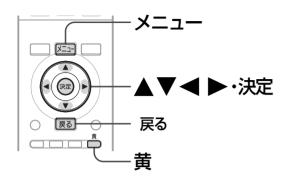


火ニー を押す

2

▲ ▼ で「番組表・予約」を選び、


寒を押す



3 ▲ ▼でサブメニュー欄から 「予約一覧」を選び、(※)を押す



4 ▲ ▼で予約状況を確認する

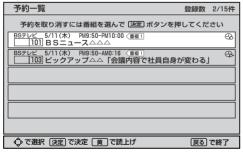

予約が時間的に重なっていると、〈重複!」が表示されます。

・読み上げ中に 黄を押すと、読み上げを終了します。


■ 予約登録が6番組以上の場合には、 次のページに表示されます。

▲ ▼ ◀ ▶で「前へ」または「次へ」を選び、寒寒を押す

#### 重複している予約を取消す場合


確認だけして通常画面に戻る場合は、手順  $\mathbf{5} \sim \mathbf{6}$  は必要ありません。手順  $\mathbf{7}$  に進んでください。

5 ▲ ▼で取消す番組を選び、寒を押す

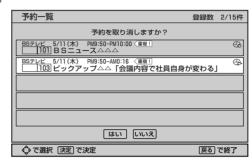

「予約を取り消しますか?」と読み上げます。

6 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す

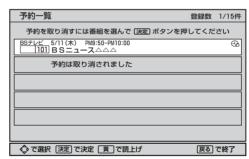

「予約は取り消されました」と読み上げます。

7 戻るを押す

#### お知らせ


- リアリンク対応機器への「HDMI録画」の場合、予約の確認や取り消しは録画機器側で行なってください。本機の「予約一覧」ではできません。
- ●番組指定予約している番組が、放送局の都合で放送時間が変更 されたり、放送が中止されたりした場合は、自動的に予約内容 がキャンセルされます。
- 予約が重複していると、正しく録画/視聴できません。
- ●開始時刻が前の予約の終了時刻と連続しているときは、先に始まる番組の予約が少し早く(約1分)終了し、正しく録画されません。この場合は「予約一覧」画面に〈重復!」と表示されませんので、ご注意ください。
- ●読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。

# 設定メニューの使いかた

このテレビは画面を見ながら、画質や音質などいろいろな設定ができます。

#### ◯ 基本的な設定のしかた

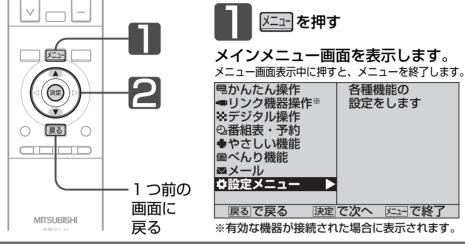




決定する

選んで


#### → 設定メニューの内容

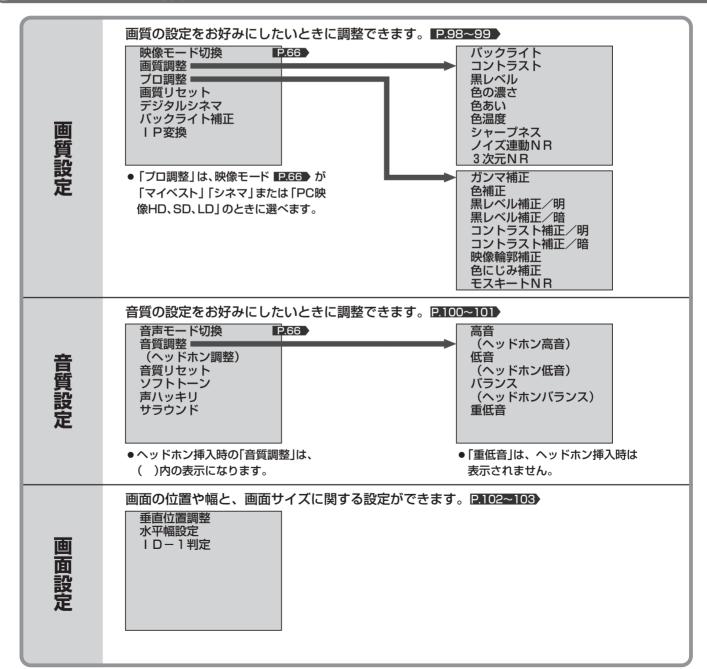

#### 設定メニュー画面

**設定メニュー画面**を 表示します。


画質設定 映像モード切換 音質設定 画質調整 画面設定 プロ調整 機能設定 画質リセット 初期設定 デジタルシネマ バックライト補正 PC設定 デジタル設定 I P変換 ⇔で選択 >決定で次へ 戻る/メニューで終了

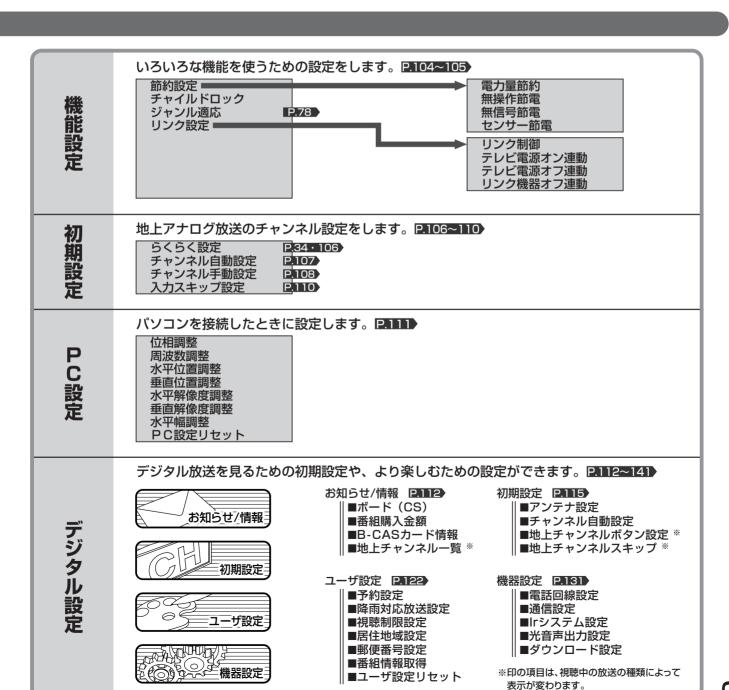

# 画質設定をする


映像モード P.66~67 は、それぞれお好みの画質に調整することができます。

映像モードが「マイベスト」「ルックアップ(20V型のみ)」「シネマ(32V型のみ)」または「PC映像HD、SD、LD」のときは、「プロ調整」でさらに細かく調整することもできます。

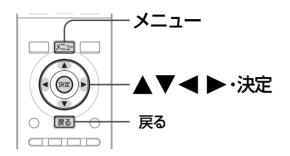


# 【二」を押す


# **2** ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 <sup>(乗)</sup>を押す



# 3 ▲ ▼で「画質設定」を選び、寒を押す

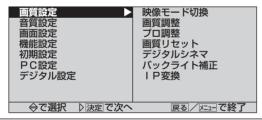

# 4 ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す

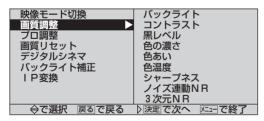


映像モードが「マイベスト」「ルックアップ(20V型のみ)」「シネマ(32V型のみ)」または「PC映像HD、SD、LD」のときは、「プロ調整」も選べます。

# 5 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す



# **6 ◆** ▶ で調整する

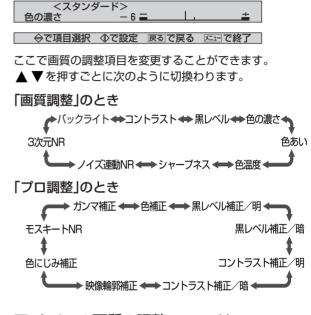

■ すべての画質の調整(P.99→)は、手順4~6 を変えるだけで同じようにできます。

# 7 火ニーを押す

#### 画質リセットのしかた

選んでいる映像モードの画質調整に関する内容を、工場出荷時の状態に戻します。映像モードごとにリセットできます。

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 2 ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 定定を押す
- ③ ▲▼で「画質設定」を選び、※ を押す
- 4 ▲ ▼で「画質リセット」を選び、寒を押す

戻るで戻る 決定でリセット


「リセット終了」と表示されます。


ら メニュー画面を終えるには、メニューを押す

#### より美しい映像で見るために

- ◆ お部屋の明るさに応じて 「バックライト」で画面の明るさを調節してください。
- テレビに近づいて見るときは 「バックライト」で画面をやや暗めに、 「シャープネス」で少しやわらかめに調節してください。
- 暗い映画などで、黒がつぶれぎみのときは 「黒レベル」で黒つぶれが少なくなるように調節してください。
- ノイズの多いビデオなどを再生するときは 「色の濃さ」で色を淡く調節してください。

#### 画質設定の調整項目



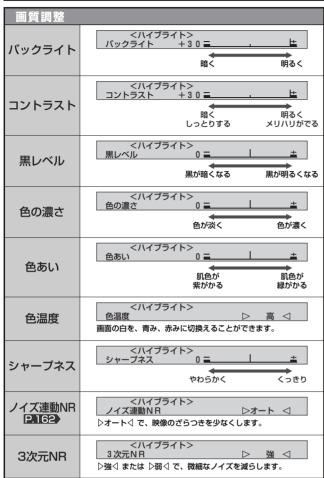

#### デジタルシネマ P.162

デジタルシネマ

▷オート <

▶オート
√ で、映画番組や映画ソフトであることを自動的に 検出し、映画フィルム本来の映像の美しさを忠実に再現します。

#### バックライト補正

バックライト補正

トオン で、画面全般が暗い映像において、バックライトの輝度をおさえて、黒の締まりを改善します。

#### IP変換

I P変換


▷動画モード <

1125iのとき有効です。動きの少ない映像をご覧になるときは、♪静止画モード に切換えてください。D端子1/2、HDMI1/2からの入力時、動画モードは常にオフになります。

#### お知らせ

- PC入力で映像モードが「PCデータ」のときは、バックライト、コントラスト、黒レベル、色温度、シャープネスのみ調整できます。
- ●「プロ調整」は画質の変化が大きいため、一度に複数項目の変更をせず、1項目変更するごとに通常の「画質調整」を変更して確認しながら設定していくと、比較的早くお好みの最良画質にすることができます。

「プロ調整」項目を変更した場合は、通常の「画質調整」の変更で、 更に画質が向上する場合があります。

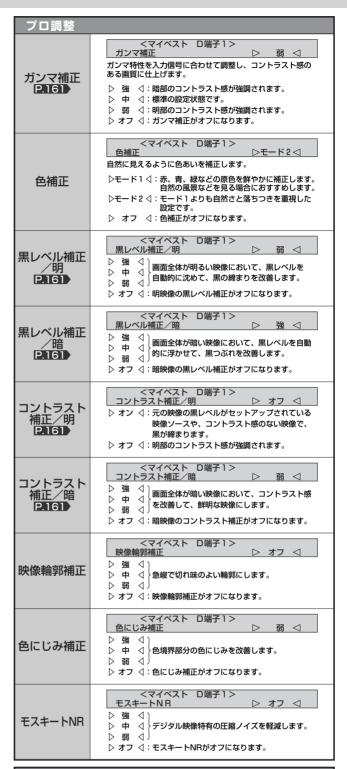

#### 画質リセット

ハイブライト

画質リセット

決定ボタンを押すと、選んでいる映像モードの「画質調整」と「プロ調整」に関する内容を、 工場出荷の状態に戻します。映像モードごとにリセットできます。 (「デジタルシネマ」「バックライト補正」「IP変換」はリセットされません。)


- ●「マイベスト」は、各入力(アナログ、デジタルやビデオ入力など) ごとに選ぶことができます。
- ◆ かんたん操作でも設定できます。

「メニュー」→「かんたん操作」→「画質設定」で手順 3 の画面を表示できます。 P.60

# 音質設定をする


音声モード P.66~67 は、それぞれお好みの音質に調整することができます。

ヘッドホン挿入時は「音質調整」が「ヘッドホン調整」になり、ヘッドホンをお好みの音質に調整することができます。

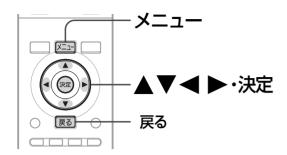



**2** ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 
<sup>(元)</sup>を押す



3 ▲ ▼で「音質設定」を選び、寒を押す




4 ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す



ヘッドホン挿入時は、「音質調整」が「ヘッドホン調整」になります。

5 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す

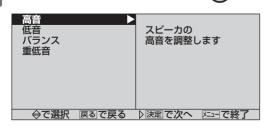

**6 ◆** ▶ で調整する




⇔で項目選択 ◆で設定 戻るで戻る △→で終了

ここで音質の調整項目を変更することができます。 ▲ ▼を押すごとに次のように切換わります。

「音質調整」のとき



ヘッドホンを挿入しているとき



■ すべての音質の調整(PIOI)は、 手順4~6を変えるだけで同じようにできます。




#### 音質設定の調整項目

#### 音声モード切換

音声モード

◆▶を押すごとに切換わります。音声モードの種類については P.67 をご覧ください。

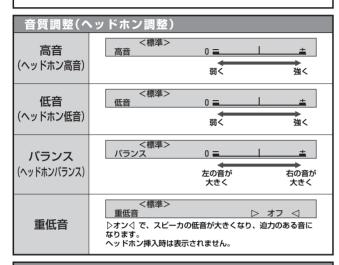

#### **音質リセット**

音質リセット 標準

決定ボタンを押すと、選んでいる音声モードの「音質調整」に関する内容を、工場出荷の 状態に戻します。音声モードごとにリセットできます。 (ヘッドホン挿入時の音質(高音・低音・バランス)と「ソフトトーン」「声ハッキリ」「サラウンド」はリセットされません。)

#### お知らせ

ヘッドホン挿入時に音質リセットをすると、挿入前に選んでい た音声モードの音質調整がリセットされます。

ソフトトーン ▷ オフ ◁

▷オン◁ で、CMなどで音が大きくなったときに、自動で小さくします。

#### 声ハッキリ P.75

声ハッキリ ▷ オフ ◁

**─────**▷オン〈 で、高音が強く設定されます。アナウンサーや人の会話がより聞きやすくな

#### サラウンド P.63

#### 音質リセットのしかた

選んでいる音声モードの音質調整に関する内容を、工場出荷 時の状態に戻します。音声モードごとにリセットできます。

- メニュー を押す [1]
- ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、寒寒を押す
- 3 ▲ ▼で「音質設定」を選び、深めを押す
- 4 ▲ ▼で「音質リセット」を選び、寒を押す
- 下の画面が出たら、寒を押す

音質リセット

戻るで戻る 決定でリセット

「リセット終了」と表示されます。

メニュー画面を終えるには、メニューを押す

#### ソフトトーンについて

「ソフトトーン ▷オン ◁」にすると、地上アナログ放送時 のCM(ステレオ放送)が始まったとき、自動的に音が小さく なります。

デジタル放送時は、CMへの切換わりなどの場面が変わると きに急に大きくなる音を自動的に小さくします。 しばらくすると、元の音量に戻ります。


● 地上アナログ放送の場合、番組本編がステレオ放送のとき は、CMが始まってもソフトトーンの効果は得られません。

#### サラウンドについて

- ●「サラウンド トオン □」にすると、音が大きくなるよう に感じることがあります。
- モノラル音声や二重音声を左右同じ音で聞いているときに は効果がありません。
- ●ヘッドホンで聞いているときは、サラウンドの効果はあり ません。

# 画面設定をする(垂直位置調整/水平幅設定/ID-1判定)

映像が画面の中央からずれているときは、「垂直位置調整」で映像をお好みの位置にして見ることができます。 画面の左右が切れたり黒い帯が出たりするときは、「水平幅設定」を切換えてください。 「ID-1判定」では、画面サイズ情報(ID-1)があるビデオなどの画面サイズを自動で切換えられるようにできます。

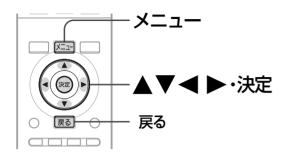




#### とここを押す

2 🛦

### ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、


寒を押す



3 ▲ ▼で「画面設定」を選び、寒を押す



4 ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す

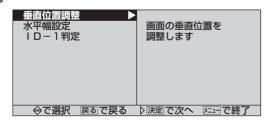

5 ▼ 下設定を変える



◆で設定 戻るで戻る 圧ューで終了

▼を押すごとに次のように切換わります。

#### 「垂直位置調整」のとき

◆を押すと映像が下に、▶を押すと映像が上に移動します。 設定値は-5~+5まで変化します。

#### 「水平幅設定」のとき

モード 1(標準) ◆ モード2

「ID-1判定」のとき

オン 🔷 オフ

■ すべての画面の設定は、


手順4~5を変えるだけで同じようにできます。

# 6 とこを押す

#### お知らせ


- ●「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。
- 画面サイズについては P.52~53 をご覧ください。
- ●「水平幅設定」は、525i、525pのノーマル、ダイナミック時 にのみ有効です。
- [ID-1判定]は、D端子接続の映像では、はたらきません。
- ◆次のようなときは、「ID-1判定」を > オフ < に設定してください。</li>
  - ・DVDやデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作しないとき
  - ・ビデオのスチルや早送り、巻戻しをするときに、画面サイズ が変化するのが気になるとき

### 画面設定の調整項目

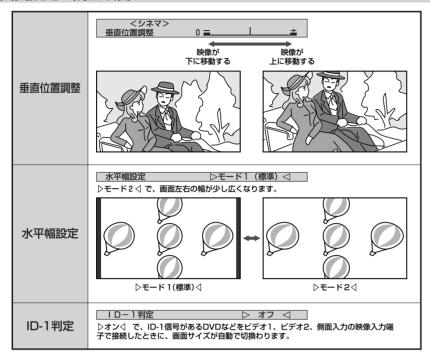

# 機能設定をする

いろいろな機能を使うための設定をします。

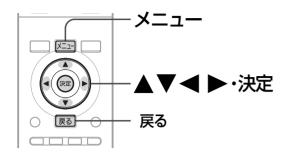

【二」を押す


**2** ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 <sup>∞</sup> を押す




3 ▲ ▼で「機能設定」を選び、寒を押す



4 ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す

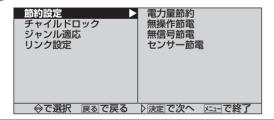

**5** ▲ ▼で項目を選び、<<br/>
∞を押す



押すごとに オン $\iff$  オフ または する $\iff$  しない と切換わります。

7 /ニューを押す

#### お知らせ

無操作節電 ▷オン ◇ では、

●電源が切れる1分前から「無操作節電 1分」と白色で表示されます。引き続き見るときは、音量を変えるなどリモコン操作をしてください。

無信号節電 ▷オン ◇ では、

- ●電源が切れる1分前から「無操作節電 1分」と白色で表示されます。
- 2画面の組合わせによっては、電源が切れない場合があります。 ビデオがブルーバックのときは、はたらきません。

センサー節電 ▷オン < では、

- テレビの前に人が立つなど照明をさえぎるようにすると、電源 がオフされることがあります。
- お部屋の明るさがゆっくりと暗くなる場合は、電源がオフされません。

#### 機能設定の項目

| 節約設定   |  |
|--------|--|
| 電力量節約  | <ul><li>電力量節約</li><li>▷ オフ ◁</li><li>▷オン◁ で画面の明るさをおさえ、消費電力を節約します。</li></ul>  |
| 無操作節電  | 無操作節電 ▷ オフ ◁ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □                             |
| 無信号節電  | 無信号節電  ▷ オフ ◁  ▷オン◁ でテレビの消し忘れを防ぎます。放送終了後など、映像信号がなくなった状態で約10分経つと、自動的に電源が切れます。 |
| センサー節電 | <b>センサー節電</b> ▷ オフ ◁  ▷オン◁ でお部屋の照明をおとすと、自動的に電源が切れます。                         |

| チャイルドロック                                |                  |            |   |  |  |
|---|------------------|------------|---|--|--|
| チャイルドロック                                | $\triangleright$ | オフ         | ◁ |  |  |
| ▷オン◁ で、本体側面のボタン操作:<br>小さなお子様のいたずらを防げます。 |                  | <b>まり、</b> |   |  |  |

| ジャンル適応 P.78        |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| ジャンル適応             | ▷ オフ ◁           |  |
| ▷オン◁ で、番組のジャンルに合わせ | て自動で画質や音質を切換えます。 |  |

| リンク設定         |   |
|---------------|---|
| リンク制御         |   |
| テレビ電源 オン連動    | テレビ電源オン連動   |
| テレビ電源<br>オフ連動 | テレビ電源オフ連動   |
| リンク機器<br>オフ連動 | <b>リンク機器オフ連動</b> ▷ する◇ で、リアリンク対応機器の電源をオフすると、テレビの電源も連動してオフします。 |


#### お知らせ

リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。 機器により仕様が異なることがあります。くわしくは


▼REALINK ロゴマークのある対応機器の取扱説明書をご覧ください。

# チャンネル設定をする

#### らくらく設定で再設定するとき

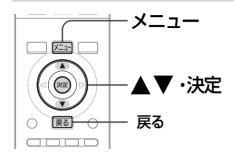


- **2** ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 <sup>(対)</sup>を押す




3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、寒を押す



**▲** ▼で「らくらく設定」を選び、 <sup>無</sup>を押す

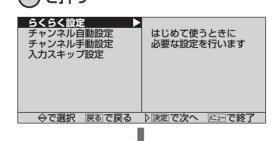

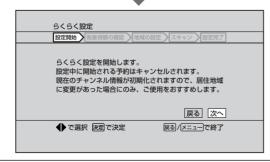


5 34~36ページの設定を行なう

#### 地上アナログ放送のチャンネル設定の進めかた 地上デジタル放送の準備のための 「アナログ周波数変更(アナ アナ変換)」が実施された地 いいえ 域にお住まいですか? はい 「地域コード一覧表」を見る。 P.145~147 お住まいの地域に最も近い 都市名で、 いいえ チャンネルボタン、放送局、 その他に 受信チャンネルのすべてが ● CATVで受信 -致していますか? している ● わからない はい チャンネル自動設定で、 チャンネル自動設定で、 地域コードを入力せずに 地域コードを入力して チャンネル設定をします。 チャンネル設定をします。 P.107 P.107 チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 部のチャンネル 映りが悪いので 正しく設 が映らない。 削除したいチャン 定できた。 チャンネルと放送 ネルがある。 局の番号が違う。 チャンネル手動設 チャンネル手動設 定で追加や変更を 定のスキップ設定 する。 でチャンネルを削 P.108 除する。 P.108

チャンネル設定完了です。


# 地上アナログ放送のチャンネル設定をする

UHF放送やCATV放送を見るにはチャンネル設定が必要です。お買い上げ時の「らくらく設定」で設定済みですが、必要に応じて設定し直してください。チャンネルは、36個まで設定することができます。

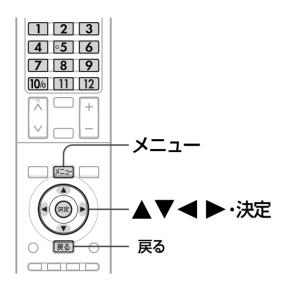


# チャンネル自動設定をする

- 【二」を押す
- **2** ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 <sup>∞</sup>を押す
- 3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、寒を押す



▲ ▼で「チャンネル自動設定」を選び、 <sup>無</sup>を押す




5 「地域コード一覧表」P.145~147 を見る

お住まいの地域に最も近い都市名で、チャンネルボタン、 放送局、受信チャンネルのすべてが一致しているかどうか を確認してください。

#### 手順 5 で、すべてが一致している場合

一致しなかった場合、CATVで受信している場合、「アナログ周波数変更(アナアナ変換)」された地域にお住まいの場合、わからない場合は手順もは行わず、手順フへ進んでください。

たとえば東京(013)の場合、**106 1 3** と押します。 間違えたときは、**111** (消去)を押して入力し直してください。

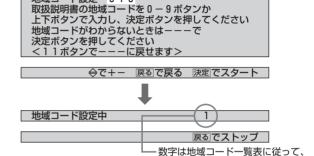

自動的に切換わります。

● 設定中に 戻る を押すと、設定を中断できます。


#### 手順 5 で、一致しなかった場合


地域コード設定 013

その他に、CATVで受信している場合、「アナログ周波数変更」された地域にお住まいの場合、わからない場合は手順フを行ってください。手順6を行った場合、手順フは必要ありません。

7 「地域コード」を入力せずに(「---」のままで)、 (全)を押す

入力してしまったときは、チャンネルボタン 111 (消去)を押すと [---]になります。





設定中はざらざらした画面(ノイズ)になることがあります。 設定が終るまで、しばらくお待ちください。

●設定中に 戻る を押すと、設定を中断できます。

#### 次ページへつづく

# 地上アナログ放送のチャンネル設定をする(つづき)

### 

自動設定が終了しました チャンネルを確認してください 受信できない時は、アンテナを確認し、 地域コードをーーーにして再度行ってみてください

戻るで戻る 火ューで終了

ラ チャンネルボタン □ ~ [12] やチャンネル へ を押してみて、正しく設定されたかどうかを確認する

#### 正しく設定できなかった場合

- 受信できないチャンネルがある場合
- 画面表示をリモコンのチャンネルボタンに合わせたい とき
- 映りが悪いので受信したくないチャンネルがある場合
- → 「チャンネル手動設定」で変更してください。 P.108

#### お知らせ

地域コードを入力してチャンネル自動設定をすると、


● リモコンのチャンネルボタン 1 ~ 12 に地域コード一覧表に従って自動的に設定されます。

地域コードを入力せずに(地域コード「---」で)チャンネル自動設定をすると、

- リモコンのチャンネルボタン 1 ~ 12 のうちVHF放送のない ボタンにUHF放送などが自動的に設定されます。
- チャンネルボタン □ または ② に放送のないチャンネルが設定されます。この放送のないチャンネルは、AV出力端子のない機器 (ゲーム機など)を接続して見るときに使用します。(CATV放送が視聴できる地域では、このようにならないことがあります。)
- 受信できる放送チャンネルが多い場合、チャンネルボタン 12 まで順に自動設定されたあと、ひきつづき13~36に自動設定 が行われます。

#### チャンネル自動設定の終了後、

- お好みのチャンネルボタンに設定し直したいときや、画面表示 をリモコンのチャンネルボタンに合わせたいときは、チャンネ ル手動設定で変更してください。P.108

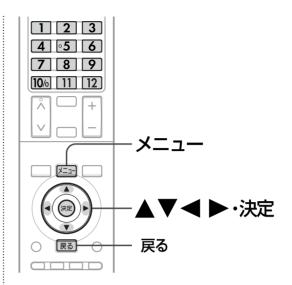



#### チャンネル手動設定をする

チャンネルの追加や変更などができます。

**2** ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 <sup>無</sup>を押す

3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、寒を押す



4 ▲ ▼で「チャンネル手動設定」を選び、

定を押す




次ページへつづく

#### チャンネルの追加や変更をしたいとき

例: リモコンのチャンネルボタン 2 を押したときに、 UHF放送の32チャンネルが映るようにする

### 

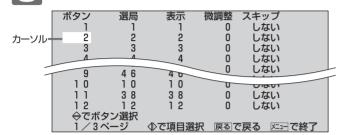

CATV放送のチャンネル設定をするときや、チャンネルボタン (1) ~ (12) に空き番号がないときは、「ボタン12」のところで▼を押すと、2/3ページが表示され、同様に13~24にチャンネルの設定ができます。チャンネルは36個まで設定できます。

# ▼でカーソルを「選局」に合わせて、▼で「32」を選ぶ

|   | ボタン | 選局    | 表示     | 微調整 | スキップ    |     |
|---|-----|-------|--------|-----|---------|-----|
|   | 1   | 1     | 1      | 0   | しない     |     |
|   | 2   | 3 2   | 3 2    | 0   | しない     |     |
|   | 3   | 3     | 3      | 0   | しない     |     |
|   |     | 11    | 4      | 0   | しない     |     |
| _ | 9   | 4 6   | 40     | 0   | しない     |     |
|   | 10  | 1 0   | 10     | U   | Uaci    |     |
|   | 11  | 3 8   | 3 8    | 0   | しない     |     |
|   | 1 2 | 1 2   | 1 2    | 0   | しない     |     |
|   |     | ⇔で設定  |        |     |         |     |
|   | 1/3 | ページ 〈 | ♪で項目選択 | 戻るて | で戻る 火ュー | で終了 |

● 「表示」の番号もいっしょに切換わります。

### 「選局」と「表示」の番号の選びかた

▲を押すと次のように切換わります。

→1 → ··· → 62 → C13 → ··· → C63 -

▼を押すと次のように切換わります

→C63 → ··· → C13 → 62 → ··· → 1 -

#### 画面表示をリモコンのチャンネルボタンと合わせたいとき

手順 $oldsymbol{6}$  で表示させた番号と同じでよい場合は、手順 $oldsymbol{7}$  は行いません。

# ▼でカーソルを「表示」に合わせて、▼で「2」を選ぶ

|   |      | _   |        |      |         |     |
|---|------|-----|--------|------|---------|-----|
|   | ボタン  | 選局  | 表示     | 微調整  | スキップ    |     |
|   | 1    | 1   | 1      | 0    | しない     |     |
|   | 2    | 3 2 | 2      | 0    | しない     |     |
|   | 3    | 3   | 3      | 0    | しない     |     |
|   |      | 1   | 4      | 0    | しない     |     |
| _ | 9    | 4 6 | 40     | 0    | しない     |     |
|   | 1 0  | 1 0 | 1 0    | U    | Uau     |     |
|   | 1.1  | 3 8 | 3 8    | 0    | しない     |     |
|   | 1 2  | 1 2 | 1 2    | 0    | しない     |     |
|   |      |     | ⇔で設定   |      |         |     |
|   | 1/3/ | ページ | ◆で項目選択 | 戻る ( | で戻る 圧ュー | で終了 |

#### 放送局、中継局の送信周波数がずれているとき 周波数をずらして見やすくするとき

通常は手順**3**は行いません。色が消えたり、しまもようが出ていたり映像が不安定なときは、見やすくなる場合があります。

# ■ でカーソルを「微調整」に合わせて、▲ ▼で見やすい画面になるように調整する

| ボタン | 選局   | 表示     | 微調整  | スキップ      |   |
|-----|------|--------|------|-----------|---|
| 1   | 1    | 1      | 0    | しない       |   |
| 2   | 3 2  | 2      | + 3  | しない       |   |
| 3   | 3    | 3      | 0    | しない       |   |
| 4   | 4    | 4      | 0    | しない       |   |
| 5   | 1 6  | 1 6    | 0    | しない       |   |
| 6   | 6    | 6      | 0    | しない       |   |
| 7   | 4 2  | 4 2    | 0    | しない       |   |
| 8   | 8    | 8      | 0    | しない       |   |
| 9   | 4 6  | 4 6    | 0    | しない       |   |
| 1 0 | 1 0  | 1 0    | 0    | しない       |   |
| 11  | 3 8  | 3 8    | 0    | しない       |   |
| 1 2 | 1 2  | 1 2    | 0    | しない       |   |
|     |      | •      | 令で設定 | È         |   |
| 1/3 | 3ページ | ◆で項目選択 | 戻るで  | で戻る 上上で終了 | 7 |

#### 放送のないチャンネルを飛び越し(スキップ)するとき

「スキップ」を「する」に設定したチャンネルは、チャンネル**へ∨**で選局するときに飛び越します。

ボタン13~36は、工場出荷時にスキップされています。

#### 例:チャンネルボタン10/0をスキップする

### 

| ボタン          | 選局  | 表示     | 微調整 | スキッブ | ·     |
|--------------|-----|--------|-----|------|-------|
| 1            | 1   | 1      | 0   | しない  |       |
| 2            | 2   | 2      | 0   | する   |       |
| 3            | 3   | 3      | 0   | しない  |       |
| 4            | 4   | 4      | 0   | しない  |       |
| 5            | 16  | 1 6    | 0   | しない  |       |
| 6            | 6   | 6      | 0   | しない  |       |
| 7            | 4 2 | 4 2    | 0   | しない  |       |
| 8            | 8   | 8      | 0   | しない  |       |
| 9            | 4 6 | 4 6    | 0   | しない  |       |
| 1 0          | 1 0 | 1 0    | 0   | しない  |       |
| 11           | 3 8 | 3 8    | 0   | しない  |       |
| 1 2          | 1 2 | 1 2    | 0   | しない  |       |
| <b>⇔</b> でボタ | ン選択 |        |     |      |       |
| 1/3^         | ページ | ◆で項目選択 | 戻るで | で戻る区 | ҈⊡で終了 |


# **10 ▼** でカーソルを「スキップ」に合わせて、 **▼** で「する」を選ぶ

| ボタン  | 選局        | 表示          | 微調整 | スキップ |  |
|------|-----------|-------------|-----|------|--|
| ハシノ  | <b>选问</b> | 衣小          |     |      |  |
| 1    | 1         | 1           | 0   | しない  |  |
| 2    | 2         | 2           | 0   | する   |  |
| 3    | 3         | 3           | 0   | しない  |  |
| 4    | 4         | 4           | 0   | しない  |  |
| 5    | 16        | 1 6         | 0   | しない  |  |
| 6    | 6         | 6           | 0   | しない  |  |
| 7    | 4 2       | 4 2         | 0   | しない  |  |
| 8    | 8         | 8           | 0   | しない  |  |
| 9    | 4 6       | 4 6         | 0   | しない  |  |
| 1 0  | 1 0       | 1 0         | 0   | する   |  |
| 1 1  | 3 8       | 3 8         | 0   | しない  |  |
| 1 2  | 1 2       | 1 2         | Ō   | しない  |  |
| , -  |           | · -         |     | 令で設定 |  |
| 1/3^ | ページ       | ◆で項目選択      | 戻るて |      |  |
| , 0  |           | * C-XIIXE3/ |     |      |  |

【】 とこを押す


# 使わない外部入力をスキップする

HDMI入力やPC入力に外部機器を接続していない場合は、以下の手順でスキップ「する」に設定してください。入力切換操作のときにスキップ(飛び越し)します。

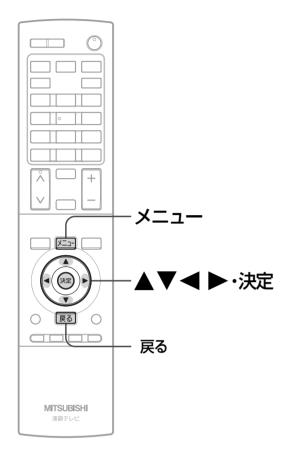




2 ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、寒を押す

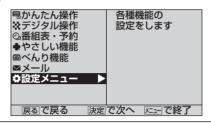

3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、寒を押す



- ▲ ▼で「入力スキップ設定」を選び、
  - 念を押す

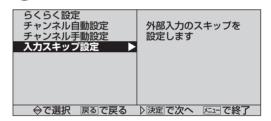

▲ ▼でスキップしたい入力を選び、■または ▶ で設定を変える



◀ ▶を押すごとに次のように切換わります。

ビデオ1/2、側面端子、D端子1/2のとき

オート 🔷 しない

HDMI1/2、PCのとき

する 🔷 しない


#### お知らせ

ビデオ入力やD端子入力の場合、「オート」に設定しておくと、外部機器を接続していない入力だけを飛び越します。



# パソコンの画面を調整する

パソコンを接続したときに画面を表示してみて、画面の位置・大きさが適切でなかったり、文字の二ジミがある場合は以下の手順で調整することができます。調整は映像モードで「PCデータ」を選んでから行なってください。 P.66

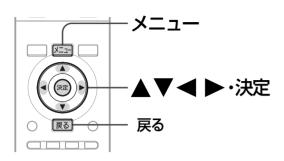


#### お知らせ

- ●パソコンを接続していない等、PC入力に信号がないときは、設定メニューに入れません。
- 2画面のときは、調整できません。 1画面に戻してから調整して ください。


## 【二一を押す

**2** ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 <sup>(対)</sup>を押す

### 3 ▲ ▼で「PC設定」を選び、<br/> ®を押す



### 4 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す



### 5 ◀ ▶ で調整する



ここでPC設定の調整項目を変更することができます。


▲ ▼ を押すごとに次のように切換わります。


位相調整 ← 周波数調整 ← 水平位置調整 ← 垂直位置調整 ← 水平幅調整 ← 垂直解像度調整 ← 水平解像度調整 ←

■ すべてのPC入力画面の調整は、手順4~5 を変えるだけで同じようにできます。

### 

#### PC設定の調整項目

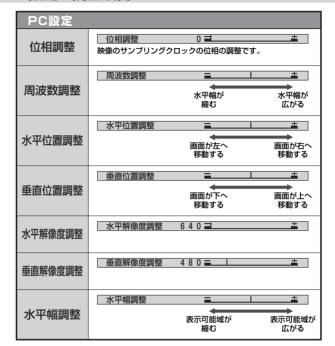




#### 画面の調整手順例

- 「水平解像度調整」、「垂直解像度調整」をパソコンの解像度 (「画面のプロパティ」などをご覧ください)に合わせる 表示が乱れる場合は、手順4「周波数調整」の値を大きく してください。
- ② 「水平幅調整」を1366(液晶パネル水平方向の解像度)に調整する
- ③ 「垂直位置調整」で映像の上端が画面上端になるように調整 する
- 4 文字表示などが、映像全体でくっきりと見えるように「周波数調整」と「位相調整」をする表示が乱れる場合は、「周波数調整」の値を大きくしてください。
- | 映像の左(または右)端が画面左(または右)端になるように「水平位置調整」をする 表示が乱れる場合は、手順4||周波数調整」の値を大きくしてください。
- 6 映像が画面水平方向いっぱいに表示されるように手順4、 5をくり返す

# デジタル放送のお知らせや情報を見る

「お知らせ/情報」画面からは、110度CSデジタル放送からのメッセージやB-CASカード情報、デジタル放送のチャンネル一覧などを見ることができます。

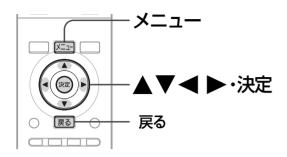



#### 「お知らせ/情報」画面の表示のしかた

メニュー を押す

2

▲ ▼で「設定メニュー」を選び、

念を押す




3

### ▲ ▼で「デジタル設定」を選び、

寒を押す



4 「お知らせ/情報」が選ばれていることを 確認し、 ※ を押す

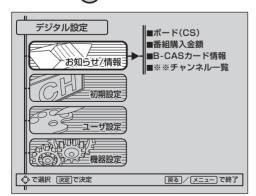

「※※」は、表示する前に見ていたデジタル放送の種類によって「地上」「BS」「CS1」「CS2」と表示が変わります。

#### お知らせ

予約実行中は設定できません。



#### 放送局からのお知らせ(ボード)を読む

ボードとは、110度CSデジタル放送を受信している場合のみ送られてくるメッセージです。


以下の手順でボードの内容を確認してください。

でいる。を押して110度CSデジタル放送を選んだ状態で、「お知らせ/情報」画面を表示する 2112

2

▲ ▼で「ボード(CS)」を選び、

寒を押す

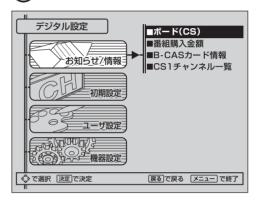

#### 次ページへつづく

#### 「お知らせ/情報」画面について



#### ボード(CS) P.112

110度CSデジタル放送の放送局からのお知らせを表示します。

#### 番組購入金額 [2013]


前月分と今月分の有料番組購入額を概算表示します。

#### B-CASカード情報 P1114

B-CASカードのカードIDなどを表示します。

#### チャンネル一覧 P.114

受信できる全チャンネルの一覧を表示します。「お知らせ/情報」 画面を表示する前に見ていたデジタル放送の種類のチャンネル 一覧が表示されます。

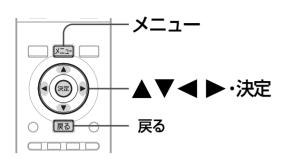

### **▲** ▼で読みたいボードを選び、 ※ を押す




ボード画面が複数ページあるときは▲ ▼ ◀ ▶ で「次へ」または「前へ」を選び、た押す

#### お知らせ

ボードは最大50個まで表示できます。

### 4 内容を確認する

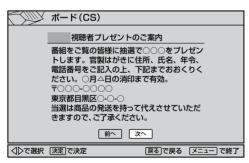

- ボード本文が複数ページあるときは
  - ◀ ▶で「次へ」または「前へ」を選び、(深)を押す
- 他のボードを読みたいときは 「戻る」を押す
- **5** 読み終わったら、 <a>ニーを押す</a>


#### 番組購入金額を確認する

有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入した概算を表示します。 前月と今月の2ヵ月分が、それぞれ合計されて表示されま す。

### | お知らせ/情報」画面を表示するPMP




番組購入金額を確認する

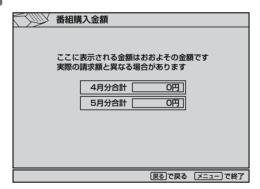


#### お知らせ

表示される購入金額の合計額は概算です。実際に請求される金額と異なる場合がありますので、ご了承ください。



## デジタル放送のお知らせや情報を見る(つづき)

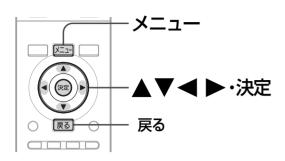


# B-CASカードの情報を確認する


B-CASカードのカード種別、カードID、グループIDを確認できます。

| | 「お知らせ/情報」画面を表示するPMP

▲ ▼で「B-CASカード情報」を選び、
 <sup>(乗)</sup>を押す

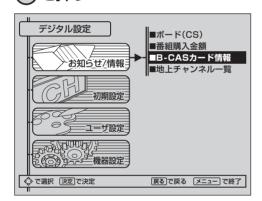

| 情報を確認する

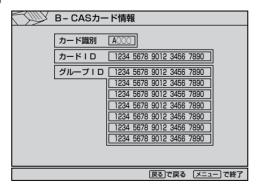


4 確認したら、 ※=== を押す

## チャンネル一覧を見る

見ているデジタル放送のチャンネル一覧を表示して、そこからチャンネルを選ぶことができます。

】 「お知らせ/情報」画面を表示する PANE

**2** ▲ ▼で「チャンネル一覧」を選び、 (無)を押す

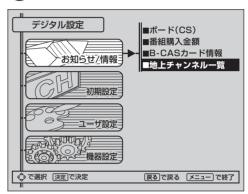

見ていたデジタル放送の種類(地上・BS・110度CS)のチャンネル一覧が表示されます。

#### チャンネルを選ぶとき

【 ▲ ▼で見たいチャンネルを選び、

念を押す



※見ている デジタル放 送によって 表示が変わ ります。

チャンネル一覧の表示が消え、選んだチャンネルに切換わります。

■ チャンネル一覧が複数ページあるときは
▲ ▼ ◆ ▶で「次へ」または「前へ」を選び、


|||を押す

■ 異なる放送のチャンネル一覧を表示する ときは

★ニューを押して通常画面に戻り、見たいデジタル放送の種類に切換えてから、「お知らせ/情報」 画面を表示する

# デジタル放送の初期設定をする

「初期設定」画面からは、デジタル放送を見るためのアンテナ設定やチャンネル設定ができます。

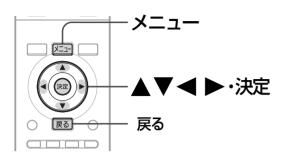




#### 「初期設定」画面の表示のしかた

└┴ニーー を押す

2

▲ ▼ で「設定メニュー」を選び、

寒を押す

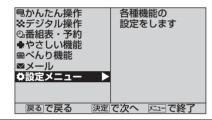


3 ▲ ▼で「デジタル設定」を選び、

寒を押す



4. ▲ ▼で「初期設定」を選び、寒を押す

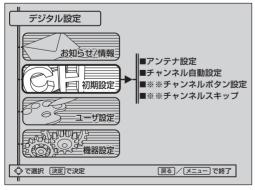

「※※」は、表示する前に見ていたデジタル放送の種類によって「地上」「BS」「CS1」「CS2」と表示が変わります。

#### 「初期設定」画面について



#### アンテナ設定 P.116

デジタル放送用アンテナの受信レベルの確認や、衛星アンテナ 電源の設定をします。

#### チャンネル自動設定 P.117

地上デジタル放送を見るためのチャンネル設定をします。

#### チャンネルボタン設定 P.120

リモコンのチャンネルボタンにお好みのチャンネルを割り当てます。メニューに入る前に見ていたデジタル放送のチャンネルボタン設定が表示されます。

#### チャンネルスキップ P.121

番組表に表示させないチャンネルとチャンネル **〈〉** ボタンで 選局するときに飛び越すチャンネルを選びます。メニューに入 る前に見ていたデジタル放送のチャンネルスキップが表示され ます。

#### お知らせ

## デジタル放送の初期設定をする(つづき)




#### アンテナ設定をする

デジタル放送用のアンテナを最初に設置するときや転居したときなどは、受信レベルの数値がアンテナの向きを決める目安になります。また、BS・110度CSアンテナを接続したときは、アンテナ電源の設定が必要です。

#### 地上デジタル放送用のアンテナを設置したとき

**2** ▲ ▼で「アンテナ設定」を選び、 <sup>無</sup>を押す

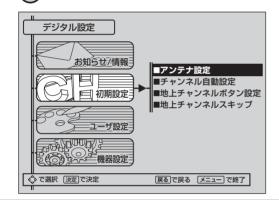

受信レベルを目安にして、アンテナの向きを決め ます。

3 受信レベルを確認する



4 とこを押す

#### お知らせ

受信レベルで表示される数値は、受信信号電力対雑音電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとなります。視聴できるかどうかは、20前後が目安となりますが、地上デジタル放送では、放送局、環境によって数値が大きく外れることがあります。地上デジタル放送の受信可能地域については、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 2.143 へお問合わせくだ

▲▼ ▼・決定


メニュー

#### BS・110度CSアンテナを接続したとき

BS を押してBSデジタル放送を選んだ 状態で、「初期設定」画面を表示する P.115


2 ▲ ▼で「アンテナ設定」を選び、

寒を押す

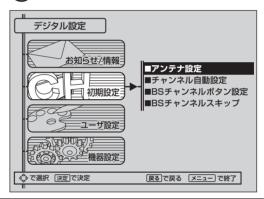

BS・110度CSアンテナの接続先によって、 アンテナ電源の設定を選びます。

3 ▲または▼で設定を選び、寒を押す

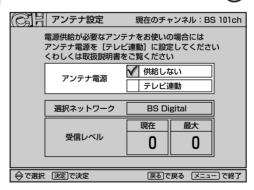


#### 供給しない

他の機器から BS・110 度 CS アンテナへの電源供給をしている場合や、マンションなどで共同受信している場合に選びます。BS・110 度 CS アンテナへの電源は、本機から供給しません。

#### テレビ連動


BS・110度CSアンテナにこのテレビを直接つないでいる場合に選びます。BS・110度CSアンテナへの電源は、本機の電源と連動して本機から供給します。

さい。

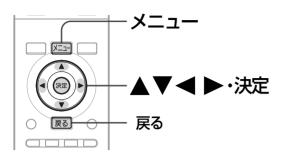

#### 受信レベルを目安にして、アンテナの向きを決め ます。

### 4 受信レベルを確認する

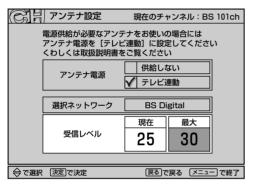

#### 最大

受信レベルモードにしてから入ってきた電波の中で最大の入力レベル。受信レベルが26以上になると、表示が緑色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向を決めます。

最大値が入力されるよう*、* アンテナを動かしてください。

#### 現在

この値が「最大」の値に近づくように、 アンテナを動かします。

### 5 とこを押す

#### お知らせ

- ●アンテナ電源の設定を「テレビ連動」にした場合でも、電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)は、本機からアンテナ電源を供給しません。
- ●受信レベルは天候などの影響を受け、上下することがあります。
- 受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信C/N(受信信号電力対雑音電力比)の換算値を表します。
- アンテナ線の芯線と編組線およびそれらにつながる部分が接触すると、アンテナ電源を「テレビ連動」に設定しても自動的に「供給しない」に切換わり、アンテナ電源を「テレビ連動」に設定できなくなります。

主電源を切って、アンテナ線を確認してください。 **P.153** [BS・110度CSデジタル放送が映らない]

一旦主電源を切ると、アンテナ電源の設定を行なうことができます。

#### 地上デジタル放送のチャンネル設定をする

転居された場合、放送局の追加・変更があった場合には、 チャンネル設定が必要です。

地上デジタル放送を見るための、お住まいの地域の情報を 取得します。

転居された場合は、「初期スキャン」を行なってください。 居住地域設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、 開局や周波数変更の可能性があるときは、メールでお知ら せします。この場合、「再スキャン」を行なってください。

#### お知らせ


「再スキャン」は、デジタル操作の「チャンネル再設定」からも行な えます。 P.64

#### 転居したときやチャンネルの追加・変更をするとき

| プラットを押して地上デジタル放送を選んだ状態で、「初期設定」画面を表示する

### 2 ▲ ▼で「チャンネル自動設定」を選び、


定を押す

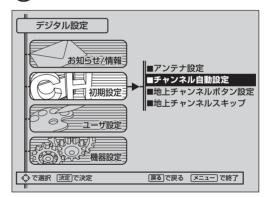

#### 転居したとき

チャンネルの追加・変更をするときは、手順3~5は必要ありません。手順6に進んでください。

### **3** ▲ ▼で「初期スキャン」を選び、 ※②を押す

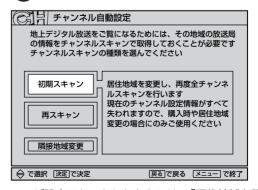



ユーザ設定リセットしたあとには、「居住地域を設定し、全 チャンネルスキャンを行います」と表示されます。 ■ ■

次ページへつづく


117

## デジタル放送の初期設定をする(つづき)

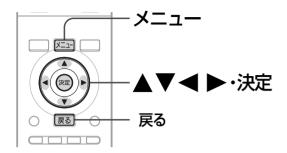

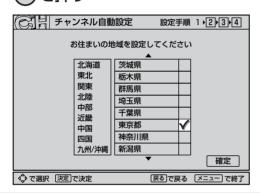


「確定」が選ばれていることを確認し、 ※ を押す

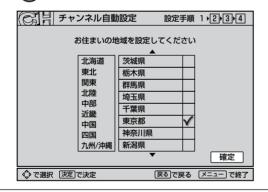


#### チャンネルの追加・変更をするとき


手順3~5を行なった場合、手順6は必要ありません。

**6** ▲ ▼で「再スキャン」を選び、 <sup>※</sup> を押す

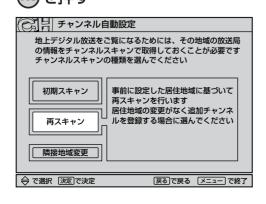

### 7 「手順2へ」が選ばれていることを確認し、 定。を押す

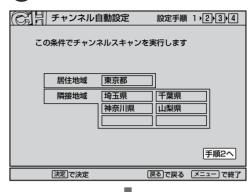

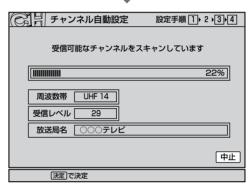


- 「居住地域」を設定すると、自動的に「隣接地域」が選ばれます。
- 「隣接地域」は、変更することができます。くわしくは P.119 をご覧ください。
- スキャン中にを押すと、設定を中止できます。
- スキャンが終わったら画面右下の「中止」が「手順3へ」に 変わります。

# | 手順3へ」が選ばれていることを確認し、 | 乗を押す

| チャンネル自動設定 設定手順 1 2 · 3 · 4 |
|----------------------------|
| チャンネルスキャンが完了しました           |
|                            |
| 周波数带                       |
| 受信レベル                      |
| 放送局名                       |
| 手順3へ                       |
| 決定で決定                      |




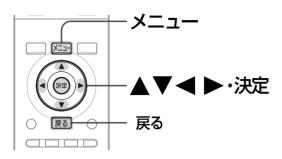

# 「手順4へ」が選ばれていることを確認し、 □ を押す



### 

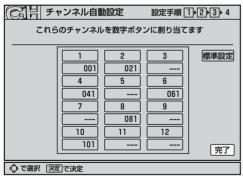

「完了」を押すと、デジタル設定メニューに戻ります。

## 

#### お知らせ

受信できる地上デジタル放送のチャンネルがひとつもない場合は、

- ●アンテナが正しく接続されていない
- お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていない
- ●受信レベルが小さい


の可能性があります。

アンテナの接続またはお住まいの地域の地上デジタル放送の開始 時期をご確認ください。 **P.143** 


#### 隣接地域を変更したいとき

隣接地域は、「らくらく設定」や「初期スキャン」で居住地域を設定したときに自動的に選ばれますが、変更することもできます。

- **2** ▲ ▼で「チャンネル自動設定」を選び、 <sup>無</sup>を押す

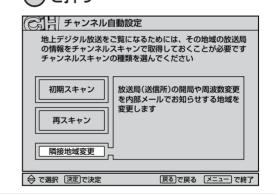


4 ▲ ▼で隣接地域を選び、寒を押す

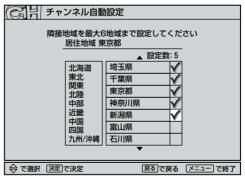


設定できる地域は、最大6地域までです。

■ 設定されている地域を削除したいときは

▲ ▼で削除したい地域を選び、 寒 を押す



## デジタル放送の初期設定をする(つづき)

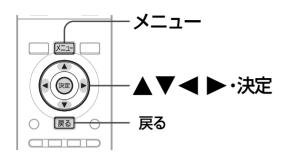

## リモコンにチャンネルを追加する(チャンネルボタン設定)

リモコンの **1**~**12** ボタンにチャンネルが設定されていないボタンがあるとき、チャンネルを追加することができます。

また、設定されているチャンネルを、お好みで別のチャンネルに変更できます。

例:BSデジタル放送のチャンネルを追加するとき


- BSを押してBSデジタル放送を選んだ状態で、「初期設定」画面を表示する
- **2** ▲ ▼で「BSチャンネルボタン設定」を 選び、織を押す




# **3** ▲ ▼ ◆ ► で設定したいリモコン番号 を選び、 定 を押す



- 「---」のボタンが、チャンネルが設定されていないボタンです。
- ▲ ▼ ◀ ▶ で「標準設定」を選んで®を押すと、テレビが自動で設定する状態に戻ります。
- ▲ ▼で追加したいチャンネルを選び、 ※ を押す

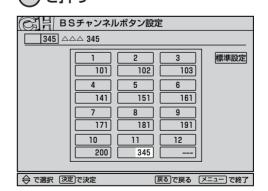

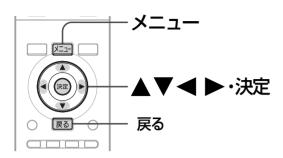





#### チャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する

デジタル放送の視聴しないチャンネルや同じ内容のチャンネルをチャンネル 〈 〉 ボタンで選局するときに飛び越し(スキップ)したり、番組表から削除できます。

例: 地上デジタル放送のチャンネルをスキップするとき


- | プラットを押して地上デジタル放送を選んだ状態で、「初期設定」画面を表示する

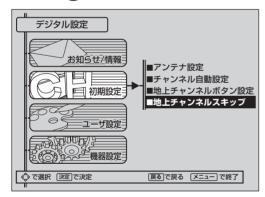

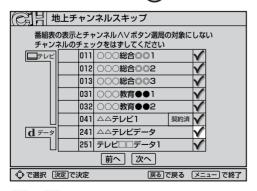

1 ~ 12 に設定されているチャンネルはスキップできません。

### 4 ∞を押して ✓ をはずす

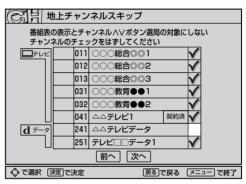

- チャンネルをスキップすると、√が □に変わります。
- ◆ がついていないチャンネルは、チャンネル人 V ボタンで選局するときにスキップされ、番組表から削除されます。
- ◆ がグレーのチャンネルは、 1 ~ 12 ボタンにも設定されているチャンネルです。


### 5 火ニーを押す

#### お知らせ

- 同じチャンネルでは、チャンネル **ヘ ∨** ボタンのスキップ設定と 番組表の表示設定を異なる設定にはできません。
- 放送局によっては、時間帯ごとに複数(2~3程度)のチャンネルで同一の内容を放送したり、それぞれのチャンネルで別の内容を放送する場合があります。スキップ設定する場合は、番組表などで放送内容を確認してから行なってください。
- 複数チャンネルで同一の内容を放送している場合は、自動的に スキップされます。

# ユーザ設定をする

「ユーザ設定」画面からは、視聴制限を設定したり、居住地域を設定して地域に密着したデータ放送などを楽しめるように設定できます。

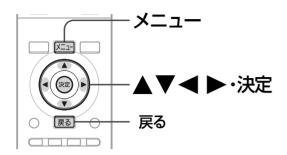




### 「ユーザ設定」画面の表示のしかた

メニュー を押す

2

▲ ▼で「設定メニュー」を選び、

念を押す

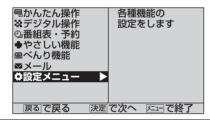

3


### ▲ ▼で「デジタル設定」を選び、

寒を押す




4

### ▼で「ユーザ設定」を選び、を押す

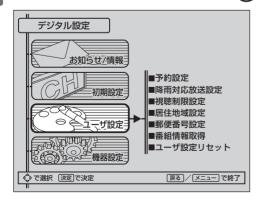

#### 「ユーザ設定」画面について

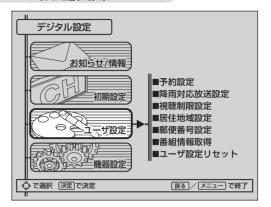

#### 予約設定 P.123

予約した番組の放送時間が変更されたときに予約を取消すかどうかを設定します。

#### 降雨対応放送設定 P1123

雨などで受信状態が悪いときに降雨対応放送に切換えるかどう かを設定します。

#### 視聴制限設定 P.124

視聴許可年齢を設定します。

#### 居住地域設定 P.128

お住まいの地域を設定します。

#### 郵便番号設定 P.128

お住まいの地域の郵便番号を設定します。

#### 番組情報取得 P1129

地上デジタル放送の番組情報を期間を指定して取得します。

#### ユーザ設定リセット P.130

ユーザ設定を工場出荷時の状態に戻します。

#### ご注意

本機でお客様が設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄する場合には、ユーザ設定リセットPNSOでより個人情報を消去することをおすすめします。

#### お知らせ

予約実行中は設定できません。



#### 放送時刻の変更に対応する(予約設定)


スポーツ番組の延長などで、予約していた番組の放送開始 時刻が繰り下がったときに、自動的に録画/視聴予約の開 始時刻を修正するように設定できます。




#### ユーザ設定|画面を表示する|21122

2

### ▲ ▼で「予約設定」を選び、を押す

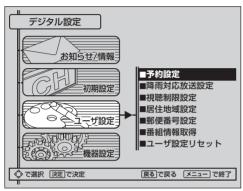

## 3 ▲ ▼で設定を選び、∞を押す

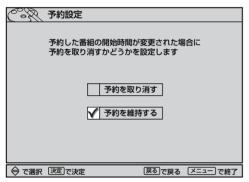

「予約を取り消す」… 予約を取消します。

「予約を維持する」… 開始時刻を自動修正します。


## 4

#### 予約設定を変更・確認したら、

<u>メニュ</u> を押す

#### お知らせ

- 放送局が送信する放映時刻情報を受信して、3時間以内の繰り下げであれば対応します。
- 番組によっては、放映時刻情報がない場合があります。その場合は予約開始時刻を修正できません。
- 録画開始時刻が自動的に修正されることで、他の予約と重複することがあります。
- 予約していた番組そのものが放送を延長した場合は、予約設定 でどちらに設定していても、放送終了まで予約が維持されます。
- Irシステムを使わずにビデオ機器と接続して録画予約する場合は、ビデオ機器側でも予約開始時刻の修正が必要です。

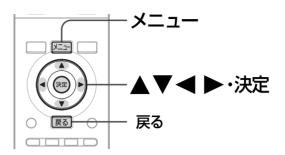



#### 受信状態が悪いときに降雨対応放送に切換える


雨などで受信状態が悪くなると、自動的に降雨対応放送に 切換わるように設定されています。 通常は、切換える必要はありません。

### 

**2** ▲ ▼で「降雨対応放送設定」を選び、 (乗)を押す



### 3 ▲ ▼で設定を選び、<br/> <br/> を押す

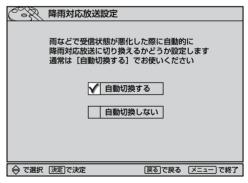

「自動切換する」…… 受信状態に応じて、自動的に降雨対応 放送に切換えます。


「自動切換しない」… 常に通常の放送を受信します。

### 降雨対応放送設定を変更・確認したら、 ※ニューを押す

#### お知らせ

- 降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比べて劣ります。
- ●番組によっては、降雨対応放送のない場合があります。
- ●「自動切換する」に設定していると、天候回復後、自動的に通常 の放送に切換わります。

### ユーザ設定をする(つづき)

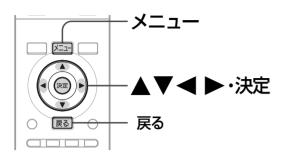


# 暗証番号を登録して視聴制限を設定する


一定の年齢以上でないと見ることができない番組に対して、暗証番号を登録して、視聴を制限することができます。

#### 初めて視聴制限を設定するとき

- **2** ▲ ▼で「視聴制限設定」を選び、 <sup>※</sup> を押す

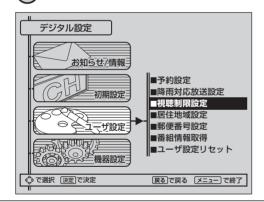

3 1~10%で4桁の暗証番号を入力する

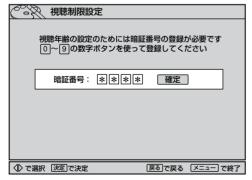


入力した数字は「\*」で表示されます。

- ■「O」を入力するときは 10%を押す
- 間違えたときは
  - ◀を押して、1文字消すことができます

4 「確定」が選ばれていることを確認し、 を押す

5 もう一度、同じ暗証番号を入力する

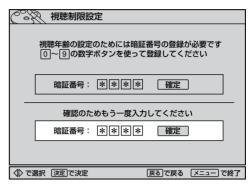


入力した数字は「\*」で表示されます。

- 6 「確定」が選ばれていることを確認し、 ∞ を押す
  - 2回目に入力した暗証番号が間違っていたときは

「入力した番号と異なります 再度入力してく ださい」と表示されます。


画面の説明に従って、もう一度始めから暗証番 号を入力してください。

7 「視聴許可年齢」が選ばれていることを 確認し、寒を押す

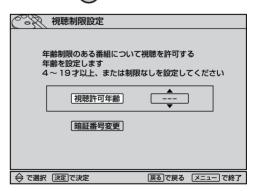

次ページへつづく

### 

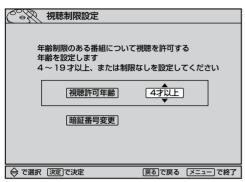

「4才以上」


… 4才から19才まで1才単位で設定できま ~ [19才以上] す。番組の視聴制限年齢が設定した年齢 より上の場合、例えば[15才以上]に設 定すると、番組の視聴制限年齢が「18才 以上」のときは、暗証番号を入力しない と視聴できなくなります。

「制限なし」…… 番組の視聴制限年齢に関係なく視聴でき ます。

設定が終わったら、メニューを押す

#### お知らせ

暗証番号は、視聴年齢制限のある番組を見るために必要です。 視聴制限設定をすると、暗証番号を入力しないと視聴年齢制限の ある番組を見ることができません。万一、暗証番号を忘れた場合 には、ユーザ設定リセット P.130 後に、再設定していただく必 要があります。ただし、ユーザ設定リセットするとデジタル放送 関連の全ての設定が工場出荷状態に戻ります。

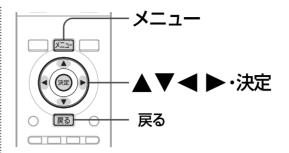

#### 視聴制限された番組を見るとき

視聴制限設定した年齢以上の制限がかかった番組を見たい ときは、暗証番号を入力する必要があります。

視聴年齢制限の対象番組を選ぶと、 「暗証番号入力」画面が表示されます。



□ ~ 10/0 で4桁の暗証番号を入力する



入力した数字は「\*」で表示されます。

- [O]を入力するときは 10%を押す
- 間違えたときは
  - ◀を押して、1文字消すことができます


### 「確定」が選ばれていることを確認し、 (淀)を押す

視聴制限が解除され、番組を見ることができます。


#### お知らせ

番組に視聴制限があるかどうかは、番組内容ボタンを押して「番組 内容」画面を表示して確認できます。


### ユーザ設定をする(つづき)

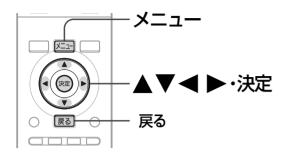

#### 視聴許可年齢を変えたり、制限をなくしたりするとき

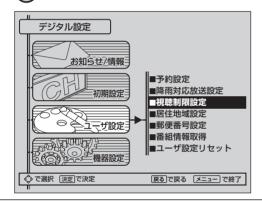


■ 10%で4桁の暗証番号を入力する

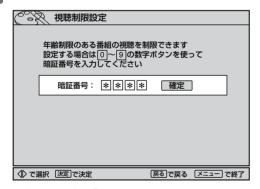

入力した数字は「\*」で表示されます。

- ■「O」を入力するときは 1000を押す
- 間違えたときは
  - ▼を押して、1文字消すことができます
- 4 「確定」が選ばれていることを確認し、 寒を押す


5 124~125ページの手順 7~8 を 行ない、設定を変更する

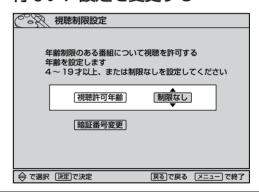


6 火土・を押す

#### 暗証番号を変更するとき

- 】 「ユーザ設定」画面を表示する P. 122♪
- **2** ▲ ▼で「視聴制限設定」を選び、 <sup>※</sup> を押す

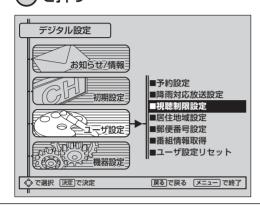


■ 1 ~ 10½ で4桁の暗証番号を入力する

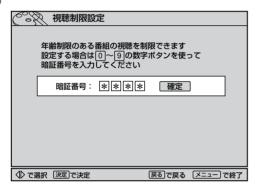


入力した数字は「\*」で表示されます。


- ■「O」を入力するときは **10**%を押す
- ■間違えたときは
  - ▼を押して、1文字消すことができます
- 「確定」が選ばれていることを確認し、

  □ を押す
- **5** ▲ ▼で「暗証番号変更」を選び、 無定を押す

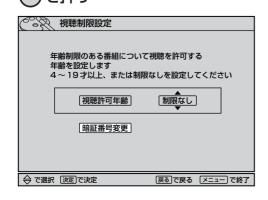

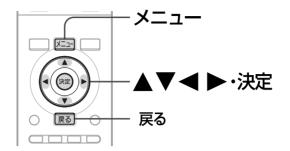


■ 1 ~ 10% で4桁の新しい暗証番号を 入力する

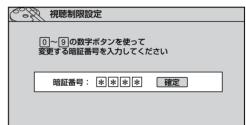

入力した数字は「\* |で表示されます。

- ■「O」を入力するときは 10%を押す
- 間違えたときは
  - ◀を押して、1文字消すことができます
- **7** 「確定」が選ばれていることを確認し、 ®を押す
- 8 もう一度、同じ暗証番号を入力する

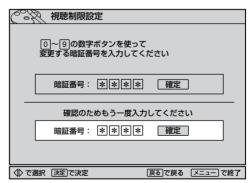

入力した数字は「\*」で表示されます。

- 間違えたときは
  - ◀を押して、1文字消すことができます
- **9** 「確定」が選ばれていることを確認し、 を押す

新しい暗証番号が設定され、手順 5 の画面に戻ります。

10 洋ューを押す

### ユーザ設定をする(つづき)



#### 居住地域と郵便番号を設定する

デジタル放送の文字スーパーやデータ放送による臨時放送 は、地域によって放送される内容が異なることがあります。 お住まいの地域の情報を受信するために、居住地域と郵便 番号を設定してください。


郵便番号は、お買い上げ時の「らくらく設定」で設定済みで すが、必要に応じて設定し直してください。

#### 「ユーザ設定 |画面を表示する PM22)

#### 居住地域設定


▼で「居住地域設定」を選び、

寒を押す

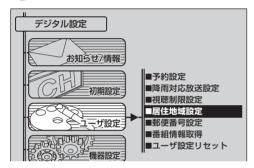

3 ▲ ▼ でお住まいの地域を選び、

寒を押す

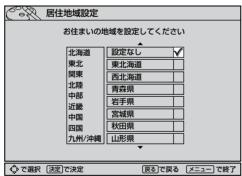



戻るを押す

#### 郵便番号設定


▼で「郵便番号設定」を選び、

寒を押す

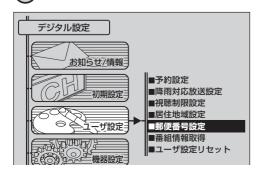


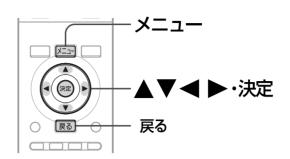


「入力」が選ばれていることを確認し、 寒を押す




1~10~でお住まいの地域の 郵便番号を入力する



- ■「O」を入力するときは 10%を押す
- 間違えたときは
  - ◆を押して、1文字消すことができます
- 「確定」が選ばれていることを確認し、 (寒)を押す

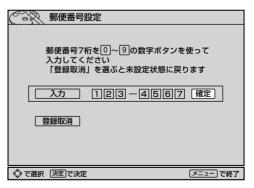

- 間違えたときは
  - ▼で「登録取消」を選んで(寒)を押すと、全部消 すことができます
- 設定が終わったら、「メニュー」を押す

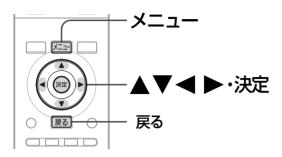


#### 視聴中の放送局以外の番組情報を取得する

地上デジタル放送の番組情報は、視聴中の放送局の情報しか取得できません。


他の放送局の番組情報を取得するためには、次の設定を行なってください。

#### ユーザ設定|画面を表示する|21122

▲ ▼で「番組情報取得」を選び、 寒 を押す

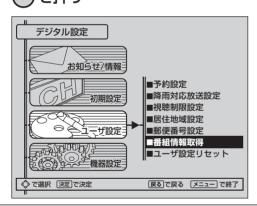

### 3 ▲ ▼で取得期間を選び、寒を押す

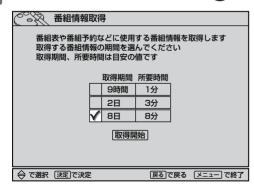



所要時間は、受信できるチャンネル数によって異なります。

### 4 ▲ ▼で「取得開始」を選び、寒を押す




### 5 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す

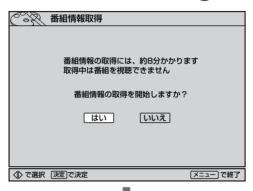

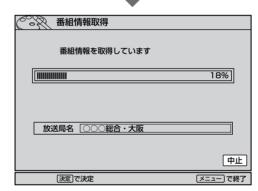

- 所要時間は、受信できるチャンネル数によって異なります。
- ●取得中に戻を押すと、中止できます。
- 設定が終わったら画面の「中止」が「完了」に変わります。


### 6 「完了」が選ばれていることを確認し、 ※ を押す

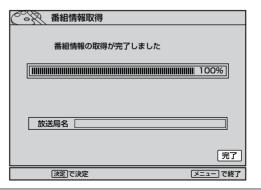



どニーを押す

### ユーザ設定をする(つづき)

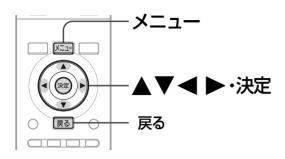


# ユーザ設定リセットのしかた


デジタル放送に関する設定を、工場出荷時の状態に戻しま す。

この液晶テレビを譲渡するときや廃棄するとき以外には、 実行しないでください。


- | ユーザ設定」画面を表示するPM22
- **2** ▲ ▼で「ユーザ設定リセット」を選び、 <sup>乗</sup>を押す

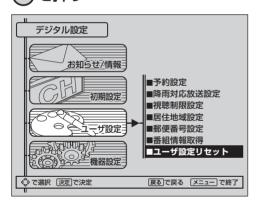

3 「初期化開始」が選ばれていることを 確認し、 ☞ を押す

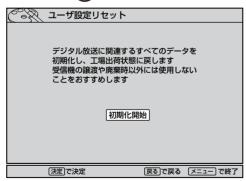

4 ▶で「はい」を選び、寒を押す

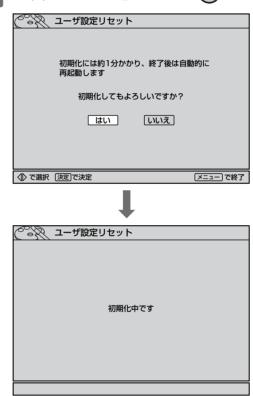


約1分で初期化が完了します。

ご注意 ●本機で設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、ユーザ設定リセットをすることをおすすめします。

● データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶された お客様の登録情報やポイント情報などの一部、または すべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益に ついて、アフターサービス時も含め、当社は一切の責 任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

# 機器設定をする

「機器設定」画面からは、接続した外部機器などのための設定ができます。

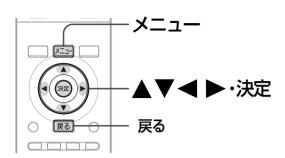




#### 「機器設定」画面の表示のしかた

メニュー を押す

2


▲ ▼で「設定メニュー」を選び、

念を押す




3 ▲ ▼で「デジタル設定」を選び、

寒を押す




Δ ▼で「機器設定」を選び、

© を押す

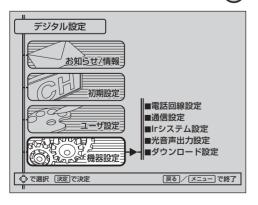

#### 「機器設定」画面について

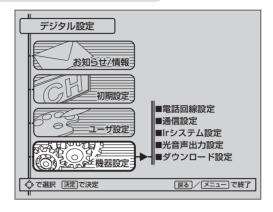

#### 電話回線設定 P.132

接続した電話回線の設定とテストをします。

#### 通信設定 P.134

デジタル放送のデータ放送で利用するプロバイダを設定します。

#### Irシステム設定 P.138

Irシステムを利用するための設定とテストをします。


#### 光音声出力設定 P.140

本機のデジタル音声出力(光)端子から出力される音声形式を設定します。

#### ダウンロード設定 P.141

本機の制御プログラムを最新の内容に自動で書換えるか、全く 書換えないかの設定ができます。

お知らせ





#### 電話回線を接続したときの設定

電話回線に接続すると、デジタル放送の有料放送を見たり、視聴者参加番組に参加したりすることができます。電話回線に接続したあとは必ず次の手順で電話回線の設定とテストを、電話器やFAXなどが使われていないかを確認してから行なってください。接続のしかたについては P30 をご覧ください。




#### 「機器設定 | 画面を表示する P.131

2

#### ▲ ▼で「電話回線設定」を選び、

寒を押す

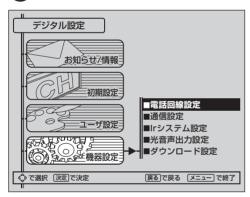


#### 回線種別

30ページで接続した電話回線に合わせて設定します。 工場出荷時は、「自動設定」に設定されています。



## ▲▼▼



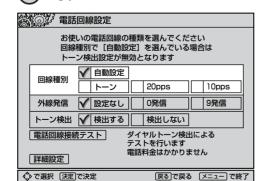

「自動設定」… 種別がわからない場合(工場出荷設定)


「トーン」…… プッシュ回線を使用している場合

「20pps」… 20PPSのダイヤル回線を使用している場合 「10pps」… 10PPSのダイヤル回線を使用している場合

#### 外線発信

外線に電話をするときに「O発信」などが必要な電話回線に接続した場合のみ、設定します。工場出荷時は、「設定なし」に設定されています。

### 4 ▲ ▼ ◀ ▶ で外線発信項目を選び、

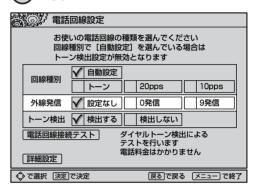

「設定なし」… 工場出荷設定

「〇発信」…… 外線に電話をするときに電話番号の前に「〇」

をつける場合


「9発信」…… 外線に電話をするときに電話番号の前に「9」

をつける場合

#### トーン検出

本機が電話回線につながっているかを検出する機能です。工場出荷時は、「検出する」に設定されています。

### 

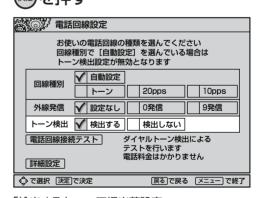


「検出する」…… 工場出荷設定

「検出しない」… 受話器をあげても無音で「ツー」音が聞こえない場合

#### お知らせ

「回線種別」を「自動設定」にしていると、「トーン検出」を「検出しない」に設定できません。


#### 次ページへつづく



#### 電話回線接続テスト

「電話回線設定」が正しく設定されているかテストします。

**6** ▲ ▼ ◀ ▶ で「電話回線接続テスト」を 選び、寒を押す

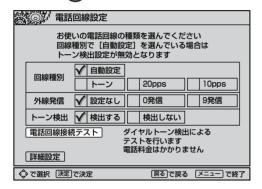

回線種別が「自動設定」以外で、トーン検出が「検出しない」に 設定されているときは、「電話回線接続テスト」の横に「センター側への接続によるテストを行います 全国一律の電話料 金がかかります」と表示されます。

# 7 「電話回線は正しく接続されています」と表示されたら、 とった を押す

■「電話回線が他の機器で使用中か 正しく接続されていません 接続を確認してください」と表示されたときは


接続を確認してください。また、電話器やFAXが使われていないか確認してください。

#### 電話回線の詳細設定をするとき


いまお使いの電話会社を利用される場合には設定する必要はありません。

発信者番号通知やご利用の「マイライン」・「マイラインプラス」以外の電話会社を登録して利用する場合は、この設定が必要です。

# 132ページの手順 3 の画面のとき ▲ ▼で「詳細設定」を選び、寒を押す

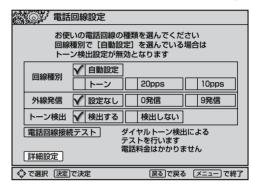

# 2 下の「詳細設定について」の表を参考にして、 ▲ ▼ ◆ ▶で各項目を設定する

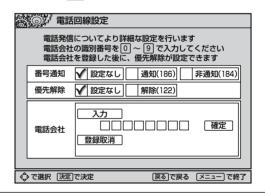


3 設定が終わったら、 ※ニューを押す

#### 詳細設定について

| 項    | i 目      | 設 定 内 容  | 設                         | 定 | の | Ł | ン | <b> </b> |
|------|----------|--|---------------------------|---|---|---|---|----------|
| 番    | 設定なし     | 工場出荷設定。電話番号の前には何も付けません。  |                           |   |   |   |   |          |
| 番号通知 | 通知(186)  | 発信番号通知をします。電話番号の前に「186」を付けます。  |                           |   |   |   |   |          |
| 知    | 非通知(184) | 発信番号通知をしません。電話番号の前に「184」を付けます。   |                           |   |   |   |   |          |
| 優    | 設定なし     | 工場出荷設定。「マイライン」の場合はこの設定にしてください。   | 電話会社の項目で、識別番号を登録した        |   |   |   |   |          |
| 優先解除 | 解除(122)  | 電話会社の項目で識別番号を登録をして、「マイラインプラス」の<br>契約をされている場合は、この設定を選んでください。                        | 場合のみ記                     |   |   |   |   | 豆球した     |
| 電話会社 | 入力       | 工場出荷時は空白になっています。<br>普段お使いになっている電話会社以外の電話会社を利用する場合は、電話会社の識別番号を 1 ~ 10/4 で入力してください。※ | <b>・ 通常は設定する必要はありません。</b> |   |   |   |   |          |
|      | 登録取消     | 電話会社の登録が取消しされます。   |                           |   |   |   |   |          |

※ 「マイラインプラス」の契約をしている場合は、識別番号を登録した後で、優先解除の項目を「解除(122)」に変更してください。 先頭が「110」「119」「118」などで始まる番号は登録できません。

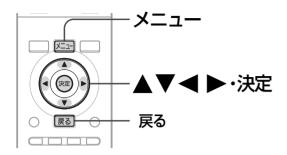

#### LAN端子を使用するときの設定(通信設定)

データ放送の双方向通信などを、ブロードバンド回線経由 でご利用になる場合の設定です。


プロバイダとの契約時に提供された資料や接続する機器の 取扱説明書を参考に設定してください。

#### DHCPを使用して必要な情報を自動取得する場合


「機器設定」画面を表示する 🖼 🖼

▲ ▼ で「通信設定」を選び、 🖘 を押す



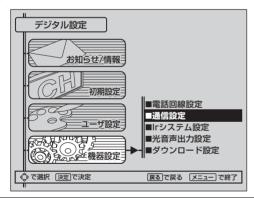

「設定変更」が選ばれていることを 確認して、寒を押す

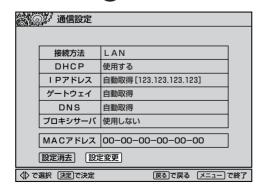


### ⚠ 「使用する」にチェックマークがあること を確認して、▼で「手順3へ」を選び、

決定を押す



▼で「手順4へ」を選び、 ㈱ を押す

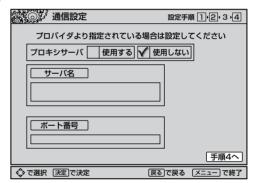


#### お知らせ

プロバイダよりプロキシサーバの指定がある場合は、P.137 をご 覧ください。

「完了」が選ばれていることを確認して、 寒を押す




メニュー を押す

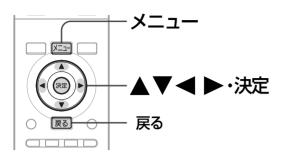

#### 必要な情報を手動で入力する場合


- 「機器設定」画面を表示する PH31
- 2 ▲ ▼で「通信設定」を選び、寒を押す

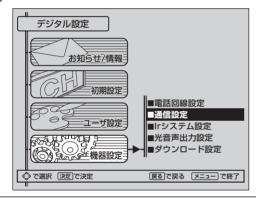

3 「設定変更」が選ばれていることを 確認して、 ®を押す




4 ▶で「使用しない」を選び、㈱を押す

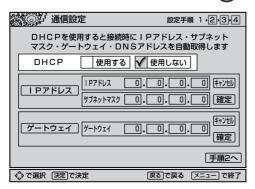


- 「IPアドレス」を入力する
  - ① ▼で「IPアドレス」を選び、®を押す
  - ② **1** ~ **10 6 0 数字ボタンで入力する** 間違えたときは **★** ▼ **◆ ▼ ○** 「キャンセル」を選び **®** を押して、入力をやり直してください。
  - ③ ▲ ▼ ◀ ▶で「確定」を選び、 (素)を押す




- [6] 「ゲートウェイ」を入力する
  - ① ▼で「ゲートウェイ」を選び、 ※ を押す
  - ② **1**~**10**6の数字ボタンで入力する 間違えたときは▶で「キャンセル」を選び®を押して、 入力をやり直してください。
  - ③ ▶ ▼で「確定」を選び、 ※ を押す

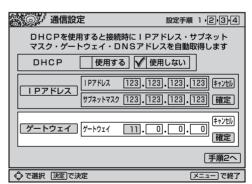


次ページへつづく

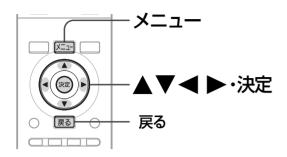


7 ▼で「手順2へ」を選び、寒を押す

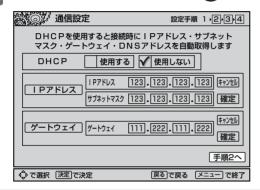


▶で「使用する」を選び、寒を押す

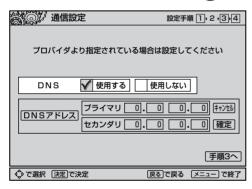

- 「DNSアドレス」を入力する
  - ① ▼で「DNSアドレス」を選び、 ® を押す
  - ② **1** ~ **10 n 0 数字ボタンで入力する** 間違えたときは **★** ▼ **◆ ►** で「キャンセル」を選び を押して、入力をやり直してください。
  - ③ ▲ ▼ ◀ ▶ で「確定」を選び、 歴 を押す

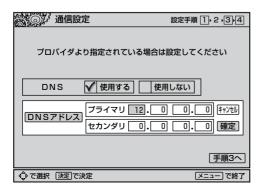


【 ▼で「手順3へ」を選び、寒を押す

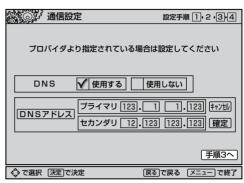


▼で「手順4へ」を選び、寒を押す

#### お知らせ


プロバイダよりプロキシサーバの指定がある場合は、**P.137**をご覧ください。

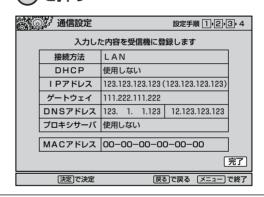

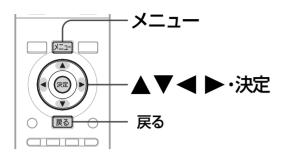

#### プロバイダよりプロキシサーバの指定がある場合


134ページ手順 5 、または136ページ手順 11 のとき、 ◀で「使用する」を 選び、 ☞ を押す

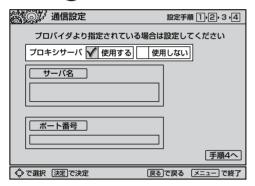


- 2 「サーバ名」を入力する
  - ① ▼で「サーバ名」を選び、 ® を押す
  - ② ▲ ▼で「ローマ字(小文字)」「ローマ字(大文字)」 「数字」を選ぶ
  - ③ ◀ ▶で文字(数字)を選び、 處 を押す
    - ②~③をくり返して入力します。
    - ●数字は 1 ~ 10/0 の数字ボタンでも入力できます。
    - 間違えたときは▲ ▼ ◆ ▶で「一字削除」または 「キャンセル」を選び®を押して、入力をやり直して ください。
  - ④ ▼で「確定」を選び、寒を押す




- | | ポート番号」を入力する
  - ① ▼で「ポート番号」を選び、 (深)を押す
  - ② ◀ ▶で数字を選び、 ☞ を押す
    - □ ~ 1000の数字ボタンでも入力できます。
    - ●間違えたときは ▲ ▼ ◀ ▶ で「キャンセル」を選び☞を押して、入力をやり直してください。
  - ③ ▼で「確定」を選び、 寒を押す

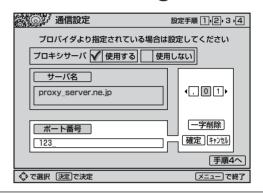


4 ▼で「手順4へ」を選び、寒を押す

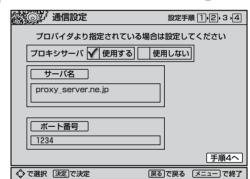

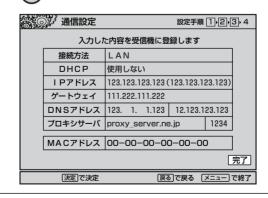

6 とこを押す

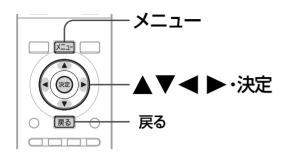


#### Irケーブルを取付けたときの設定(Irシステム設定)

Irシステムを使って録画をする場合は、Irケーブルの接続後、以下の手順でIrシステム設定を行なってください。 設定は初回のみ必要で、次に録画するときには必要ありません。


Irシステムの接続方法については P.27 をご覧ください。

#### 「機器設定」画面を表示するPHBI

2 ▲ ▼で[Irシステム設定]を選び、 <sup>無</sup>を押す

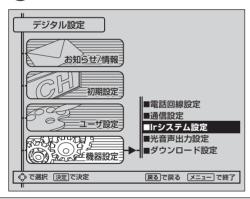


**3** ▲ ▼ **◆** ► で録画機器のメーカーを 選び、 <sup>乗</sup>を押す

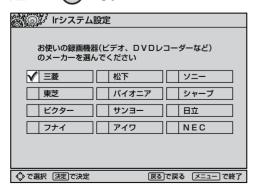

#### 当社製の録画機器を接続している場合


当社製の録画機器を接続していない場合は、手順  $4\sim6$  は必要ありません。手順 7 に進んでください。

▲ で「一発録画モード選択」を選び、 <sup>注記</sup>を押す

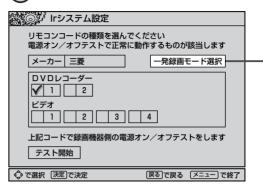

手順 3 で 「三菱」 を選んだときだけ表示されます。

▼で「高速起動対応機種」または
 「その他の機種」を選び、(※)を押す

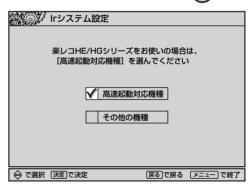

下記の当社製DVDレコーダーが高速起動に対応しています。 (2008年1月現在)

DVR-HE50W、DVR-HE10W、DVR-HG865、 DVR-HG765、DVR-HE760、DVR-HE660、 DVR-HE850、DVR-HE650、DVR-HE700、 DVR-HE600、DVR-HE500、DVR-HE10WSD

6 戻るを押す

次ページへつづく

## 7

### ▲ ▼ ◀ ▶ で機器とリモコンコード

### 番号を選び、寒を押す

| Irシステム設定   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| リモコンコードの種類を選んでください<br>電源オン/オフテストで正常に動作するものが該当します |  |  |  |  |  |  |  |
| メーカー 三菱 一発録画モード選択                                |  |  |  |  |  |  |  |
| DV D レ ⊐ − ダ −                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上記コードで録画機器側の電源オン/オフテストをします<br>テスト開始              |  |  |  |  |  |  |  |
| ◇で選択 決定で決定 戻るで戻る メニューで終了                         |  |  |  |  |  |  |  |

メーカーでは複数のリモコンコードを採用しています。 下の番号表を参考にして適合するコードを選んでください。

#### リモコンコード番号表


| メーカー  | リモコンコ    | コード番号       |
|-------|----------|-------------|
|       | DVDレコーダー | ビデオ         |
| 三 菱   | 1 2      | 1 2 3 4     |
| 松下    | 1 2 3    | 1 2 3 4 5   |
| ソニー   | 1 2 3    | 1 2 3 4 5 6 |
| 東芝    | 1 2      | 1 2         |
| パイオニア | 1 2 3    |             |
| シャープ  | 1 2      | 1 2 3       |
| ビクター  | 1 2 3 4  | 1 2 3 4     |
| サンヨー  | 1        | 1 2 3 4     |
| 日 立   | 1 2 3    | 1 2         |
| フナイ   |          | 1           |
| アイワ   |          | 1 2 3       |
| NEC   |          | 1 2 3 4     |

#### お知らせ

- HDD(ハードディスク)を内蔵している当社製録画機器では、Ir システムを使ったときHDDへの録画となります。
- 当社製ビデオー体型DVDプレーヤー(HDDなし)はビデオ1、録 画機器のモードをビデオモードにしてください。ビデオー体型 DVDレコーダー(HDDなし)はDVDレコーダー1に設定してく ださい。
- 当社製のビデオー体型DVDプレーヤーDJ-VY220、DJ-GM10、DJ-VG500P、DJ-VG130、DJ-VG230P、DJ-GM11、DJ-V250、DJ-VP250、DJ-V260、ビデオー体型DVDレコーダーDVR-S300、DVR-S310、DVR-HS315、DVDレコーダーDVR-T100、DVR-T110の場合、Irシステムでの入力1(L1)切換えは行ないません。必ず録画機器側で切り換えてから録画を行なってください。


その他の当社製録画機器では、入力1(L1)切換えはIrシステムを使って行ないます。


● DJ-V210、DJ-MC211、DJ-R1000、DVR-DS10000に は対応しておりません。

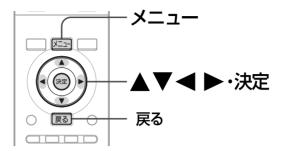

### 8 ▼で「テスト開始」を選び、寒を押す

録画機器の電源が入ることを確認してください。

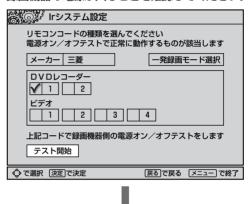

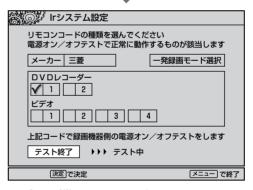

#### ■ 録画機器の電源が入らないときは

- リモコンコードが複数ある場合は、手順 7 で他のリモコンコード番号を選び、手順 8 を行ってください。
- Irケーブルの発光部と録画機器のリモコン受光 部の位置を調整してください。

#### ■ 信号の送信を終了したいときは

●「テスト終了」が選ばれていることを確認して、<a>定</a></a>を押す


#### お知らせ

録画に複合機をお使いの場合は、この設定の録画機器側の設定が 異なると間違った方へ録画されたり、録画できないことがありま す。特にビデオへの録画は上書きとなるためご注意ください。



└──」を押す

### 機器設定をする(つづき)

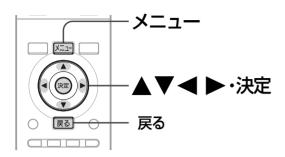



#### 光音声出力設定をする

本機のデジタル音声出力(光)端子と、AACまたはPCM対応のサンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器を接続して、デジタル放送のデジタル音声を楽しむ場合 P.28 は、機器との接続後に以下の設定が必要です。




#### 「機器設定」画面を表示する PHBI

2

#### ▲ ▼で「光音声出力設定」を選び、


寒を押す

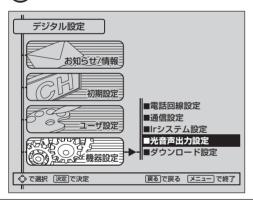

3

### ▲ ▼で「PCM」または「AAC」を選び、

定を押す

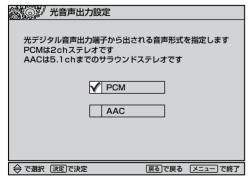

「PCM」 …… 音声AACに対応していないオーディオ機器

を接続の場合に設定します。

「AAC」 …… 音声AACに対応しているオーディオ機器を


接続の場合に設定します。

4

### メニュー を押す

#### お知らせ

- AACとは、Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5ch+低域強調チャンネル(ウーハ)のサラウンド音声や多言語放送を行なうこともできます。
- PCMとは、Pulse Code Modulation の略称でアナログBSの 音声やCDなどで使われている2chのデジタル信号です。
- ●外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、テレビの音量を「O」にしてください。

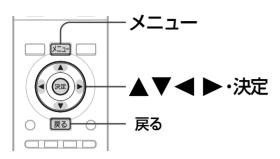

#### ダウンロード設定をする

ダウンロードとは、電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)に、デジタル放送電波を使ってソフトウェアを自動的に書き換える機能です。この機能により、新しい放送環境に合わせて機能アップや機能改善を行なうことができます。


工場出荷時は、自動でダウンロードを行なう設定になっていますので、お客さまによる操作や設定は不要です。

#### 「機器設定」画面を表示する PNSI)

#### 



### **3** ▲ ▼で「自動ダウンロードする」を 選び、織を押す

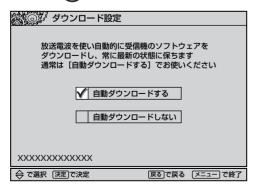

4

メニュー を押す

#### ダウンロードについて

#### ダウンロードはいつ行われるの?

ダウンロードは、製品出荷後、適時実施してまいります。お客さまにダウンロード実施時期および期間はお知らせしておりません。本機をご使用になっていない場合にも、電源スタンバイの状態にしていただくことをおすすめします。

ケーブルテレビ(CATV)でもダウンロードは行なわれます。 同じようにお使いください。


#### ダウンロードが行われるとき

●「ダウンロードのお知らせ」メール が届き、メール受信インジケーター が橙色に点灯します。「ダウンロー ドのお知らせ」メールを開くと、メ ール受信インジケーターは消えます。



※メールの見かたについては P.79 をご覧ください。



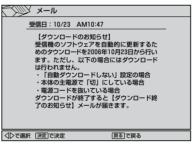

- ダウンロード実施期間中に、デジタル放送電波を使って、 1日に数回、数分間程度のソフトウェアが送信されます。 ダウンロードは本機が電源スタンバイ中に、そのソフトウェアを受信して自動的に書き換えます。
- ダウンロードが成功すると「ダウンロード終了のお知らせ」 メールが届きます。



#### 以下のような場合にはダウンロードが行われません

- 電源コードが抜かれたり、主電源が「切」になっている(電源 インジケーターが消えた状態)
- アンテナの受信レベルが20以下になっている P.70
- ダウンロード設定が「自動ダウンロードしない」になっている
- 録画予約または視聴予約実行中
- 電源が「入」で、映像が映っている状態
- ダウンロードによって、本機のソフトウェアが更新 されたとき、この取扱説明書に記載されている画面 や文言と本機が一致しなくなることがあります。

# B-CASカードについて

地上・BS・110度CSデジタル放送を視聴するためには、B-CASカードを必ず本機に挿入しておく必要があります。

- 2004年4月から、番組の著作権保護のためにB-CASカードを利用することになりました。B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送を受信できません。
- 2004年4月から、デジタル放送には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が付いています。(2008年1月現在)

#### ●限定受信システム(CAS: Conditional Access Systems)とは


限定受信システム(ČÁŚ)とは、有料放送の契約をした視聴者だけにスクランブル(放送内容をわからなくする技術)を解除して視聴できるようにする技術システムのことです。デジタル放送ではスクランブルの解除以外に、データ放送の双方向サービスや放送局からのメッセージ送付にも利用されます。

#### ●(株)Ĕ-CASとは

デジタル放送の限定受信システム( $\overset{\cdot}{C}\overset{\cdot}{A}\overset{\cdot}{S}$ )を管理するため設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。 $\overset{\cdot}{B}$ - $\overset{\cdot}{C}\overset{\cdot}{A}\overset{\cdot}{S}$ カードの発行・管理をしています。

#### ■双方向サービスとは

データ放送で行われるサービスの1つで、電話回線を使い番組に連動して、放送局と視聴者で双方向のやり取りができます。たとえばテレビ画面を見ながらのショッピングやチケットの予約、クイズへの解答など楽しいサービスが考えられています。双方向サービスを利用するためには必ずB-CASカードを挿入し、電話回線を接続してください。

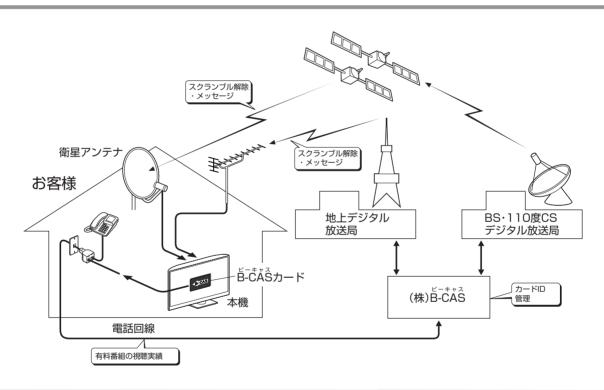

#### ● B-CASカードを必ずご登録ください(登録無料)

付属の $\hat{B}$ - $\hat{C}$ ASカードの台紙に記載の文面をよくお読みのうえ $\hat{B}$ - $\hat{C}$ ASカードをご登録ください。台紙の一部が登録用はがきとなっています。必要事項をご記入のうえ、投函してください。インターネットでも登録できます。

B-CASカードに個人情報が書き込まれることはありません。有料放送を視聴する場合には登録が必要になります。またデジタル放送の各種サービスのご利用やB-CASカード交換などのために登録をおすすめします。

#### ■ B-CASカードについてのお問い合わせは

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ カスタマーセンター

TEL: 0570-000-250 受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.b-cas.co.jp/

# デジタル放送について

本機は、地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載しています。

UHFアンテナ(地上デジタル対応)や衛星アンテナ(110度CS対応)を本機に接続すると、無料チャンネルと契約済みの各デジタル放送を受信することができます。

● デジタル放送全般については、社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa) http://www.dpa.or.jp/ をご覧ください。

#### 地上デジタル放送

● 受信可能エリアなど、地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談・お問合わせは、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101へ。

受付時間 月~金 9:00~21:00 土・日・祝日 9:00~18:00

- ●地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。
- 地上デジタル放送を受信するには、UHFアンテナが必要です。現在お使いのUHFアンテナでも地上デジタル放送を受信できます。くわしくは、お買い上げ店にお問い合わせください。
- ●地上デジタル放送は、ケーブルテレビ(CATV)でも受信できます。お住まいの地域のケーブルテレビで地上 デジタル放送が開始されているかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。ケーブルテレビ放 送会社によっては、放送方式が異なります。

本機はすべての周波数(VHF帯、MID帯、SHB帯、UHF帯)に対応する【CATVパススルー対応】の受信機です。

携帯端末向けのワンセグ放送は、本機では受信できません。

#### BSデジタル放送

- ◆放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って放送されるハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行なっています。 有料放送は、加入申し込みと契約が必要です。
  - ■「WOWOW」カスタマーセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-580807 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

http://www.wowow.co.jp/

■「スターチャンネル」カスタマーセンター

TEL: 03-5563-6777

受付時間 10:00~18:00 http://www.star-ch.co.jp/

#### 110度CSデジタル放送

- BSデジタル放送と同じ東経110度の方角にある通信衛星(Communication Satellite)を使って放送されるニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあるのが特長です。 ほとんどの放送が有料です。
- 110度CSデジタル放送を視聴するには、「e2 by スカパー!」への加入申し込みと契約が必要です。110 度CSデジタル放送には、CS1とCS2の2つの放送サービスがあり、その中に多くの放送局があります。
  - ■[e2 by スカパー!] カスタマーセンター

TEL: 0570-08-1212

045-276-7777 (PHS、IP電話)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.e2sptv.jp/

# 地上デジタル放送のチャンネル一覧表

- らくらく設定 P.34・106 やチャンネル自動設定 P.117 でお住まいの地域を設定すると、チャンネル 1 ~ 12 の数字 ボタンに下記の地上デジタルの放送局が割り当てられます。
- ●地上デジタル放送が開始される時期は、地域によって異なります。

#### お知らせ

お住まいの地域によっては、各都道府県名の欄にない放送局を受信できる場合もあります。数字ボタンに空きがあれば、その放送局を自動的に任意の数字ボタンに割り当てます。

|          |                          |                |                          |                |             | _          |    |                    |    |                |   |          |    |             |
|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|----|--------------------|----|----------------|---|----------|----|-------------|
| 都道府県     |                          | <u> </u>       |                          | 放              | 送           |            |    | 名                  |    | ·              |   | ,        |    |             |
| 北海道(札幌)  |                          | 2 NHK教育·札幌     |                          | 5 STV札幌        |             | HTB札幌      | _  | UHB札幌              | _  | TVH札幌          |   | !        |    |             |
| 北海道(函館)  |                          | 2 NHK教育·函館     | -                        | 5 STV函館        | _           | HTB函館      | _  | UHB函館              | _  | TVH函館          |   |          |    |             |
| 北海道(旭川)  |                          | 2 NHK教育·旭川     | - i                      | 5 STV旭川        | _           | HTB旭川      | _  | UHB旭川              |    | TVH旭川          |   | !        |    |             |
| 北海道(帯広)  | <u> </u>                 | 2 NHK教育·帯広     |                          | 5 STV帯広        |             | HTB帯広      |    | UHB帯広              |    | TVH帯広          |   |          |    |             |
| 北海道(釧路)  | 3 NHK総合·釧路               | 2 NHK教育·釧路     | 1 ¡HBC釧路                 | 5 STV釧路        |             | HTB釧路      | _  | UHB釧路              | _  | TVH釧路          |   | 1        |    |             |
|          |                          | 2 NHK教育·北見     | 1 ¡HBC北見                 | 5 STV北見        | _           | HTB北見      | _  | UHB北見              | _  | TVH北見          |   |          |    |             |
| 北海道(室蘭)  |                          | 2 NHK教育·室蘭     |                          | 5 STV室蘭        |             | HTB室蘭      | _  | UHB室蘭              | 7  | TVH室蘭          |   | !        |    |             |
| 宮城       |                          | 2 NHK教育·仙台     |                          | 8 仙台放送         | + +         | ミヤギテレビ     | 5  | KHB東日本放送           |    | 1              |   |          |    |             |
| 秋田       | 1 NHK総合·秋田               | 2 NHK教育·秋田     |                          | 8 AKT秋田テレ      |             | AAB秋田朝日放送  |    |                    |    | 1              |   | !        |    |             |
| 山形       |                          | 2 NHK教育·山形     |                          | 5 YTS山形テレビ     |             | テレビュー山形    |    | さくらんぼテレビ           |    |                |   | 1        |    |             |
| 岩手       | 1 NHK総合·盛岡               | 2 NHK教育·盛岡     |                          | 4 テレビ岩手        |             | めんこいテレビ    | _  | 岩手朝日テレビ            |    |                |   | 1        |    |             |
| 福島       | -                        | 2 NHK教育·福島     |                          | 4 福島中央テレビ      |             | 〈FB福島放送    | 6  | テレビュー福島            |    | 1              |   |          |    |             |
| 青森       | 3 NHK総合·青森               | 2 NHK教育·青森     |                          | 6 :ATV青森テレビ    |             | 青森朝日放送     | _  |                    | _  |                |   | 1        | 10 | +->         |
| 東京       | 1 NHK総合·東京               | 2 NHK教育·東京     |                          | 6 TBS          |             |            | _  | テレビ朝日              | _  | テレビ東京          | _ | 東京MXテレビ  | _  | 放送大学        |
| 神奈川      | 1 NHK総合·東京               | 2 NHK教育·東京     |                          | 6 TBS          | <del></del> | フジテレビジョン   | _  | テレビ朝日              |    | テレビ東京          |   | TVKテレビ   | -  | 放送大学        |
| 群馬       | -                        | 2 NHK教育·東京     | _                        | 6 TBS          | +           | フジテレビジョン   | _  | テレビ朝日              | _  | テレビ東京          | _ | 群馬テレビ    | 12 | 放送大学        |
| 茨城       | 1 NHK総合·水戸               | 2 NHK教育·東京     |                          | 6 TBS          |             | フジテレビジョン   |    | テレビ朝日              | _  | テレビ東京          | _ | 放送大学     | 10 | +4/>4-1 >>4 |
| 千葉       |                          | 2 NHK教育·東京     |                          | 6 TBS          |             | フジテレビジョン   | _  | テレビ朝日              | _  | テレビ東京          | _ | ちばテレビ    |    | 放送大学        |
| 栃木       |                          | 2 NHK教育·東京     |                          | 6 TBS          | <del></del> | フジテレビジョン   |    | テレビ朝日              | _  | テレビ東京          |   | とちぎテレビ   | _  | 放送大学        |
| 埼玉       |                          | 2 NHK教育·東京     |                          | 6 TBS          |             | フジテレビジョン   | _  | テレビ朝日              | /  | テレビ東京          | 3 | テレビ埼玉    | 12 | 放送大学        |
| 長野 新潟    |                          | 2 NHK教育·長野     |                          | 5 ABN長野朝日放     |             | SBC信越放送    |    | NBS長野放送            |    |                |   | !        |    |             |
|          |                          | 2 NHK教育·新潟     |                          | 8 NST<br>6 UTY | 4 :1        | 「eNYテレビ新潟  | ט  | 新潟テレビ21            |    | !<br>!         |   | 1        |    |             |
| 山梨<br>大阪 | 1 NHK総合·甲府               | 2 NHK教育·甲府     | 4 MBS毎日放送                |                | ) O I       | 理再ニレビ      | 10 | よみうりテレビ            | 7  | テレビ大阪          |   | 1        |    |             |
|          | -                        |                |                          |                |             |            |    | 1                  |    | i              |   | 1        |    |             |
| 京都兵庫     | 1 NHK総合·京都<br>1 NHK総合·神戸 |                | 4 MBS毎日放送<br>4 MBS毎日放送   |                |             |            | _  | よみうりテレビ<br>よみうりテレビ | _  | KBS京都<br>サンテレビ |   | 1        |    |             |
| 和歌山      | 1 NHK総合·和歌山              |                | 4 MBS毎日放送<br>4 MBS毎日放送   |                |             |            | _  | よみうりテレビ            | _  | テレビ和歌山         |   |          |    |             |
| 奈良       |                          |                | 4 MBS毎日放送                |                | _           |            | _  | よみうりテレビ            | _  | 奈良テレビ          |   | !        |    |             |
| 滋賀       |                          |                | 4 ;MBS毎日放送<br>4 ;MBS毎日放送 | 6 ABCテレヒ       |             |            | _  | よみうりテレビ            | _  | BBCびわ湖放送       |   |          |    |             |
| 広島       |                          | 2 :NHK教育·広島    |                          | 4 広島テレヒ        |             | 広島ホームテレビ   |    | TSS                | J  |                |   |          |    |             |
| 岡山       | 1 NHK総合·岡山               | 2 NHK教育·岡山     |                          | 5 KSB瀬戸内海放     |             | RSKテレビ     | _  | テレビせとうち            | g  | OHKテレビ         |   | <u> </u> |    |             |
| 香川       | 1 NHK総合·高松               | 2 NHK教育·高松     |                          | 5 KSB瀬戸内海放     | _           | RSKテレビ     | _  | テレビせとうち            |    | OHKテレビ         |   |          |    |             |
| 島根       | 3 NHK総合·松江               | 2 NHK教育·松江     |                          | 6 BSSテレヒ       |             | 日本海テレビ     | /  | 7000000            |    | OFINA          |   | <u> </u> |    |             |
| 鳥取       |                          | 2 NHK教育·鳥取     |                          | 6 BSSテレヒ       | <del></del> | 日本海テレビ     |    | 1                  |    | 1              |   |          |    |             |
| 山口       | 1 NHK総合·山口               |                | 4 :KRY山口放送               | 3 TYSテレビ山I     |             | YAB山口朝日    |    | !                  |    | !<br>!<br>!    |   | 1        |    |             |
| 愛知       |                          | 2 NHK教育·名古屋    |                          | 5 CBC          |             | メ〜テレ       | _  | 中京テレビ              | 10 | テレビ愛知          |   |          |    |             |
| 三重       |                          | 2 NHK教育·名古屋    |                          | 5 CBC          |             | メ〜テレ       | _  | 中京テレビ              |    | 三重テレビ          |   |          |    |             |
| 岐阜       |                          |                | 1 東海テレビ                  | -              | <del></del> | メ〜テレ       | _  | 中京テレビ              | _  |                |   | 1        |    |             |
| 石川       |                          |                | 4 テレビ金沢                  |                |             |            | _  | 石川テレビ              |    |                |   |          |    |             |
| 静岡       |                          | 2 NHK教育·静岡     |                          | 8 テレビ静岡        |             |            |    | 静岡朝日テレビ            |    |                |   |          |    |             |
| 福井       | -                        | <del>- i</del> | -                        | 8 福井テレヒ        |             |            |    | 1                  |    | 1              |   |          |    |             |
| 富山       |                          | 2 NHK教育·富山     |                          |                |             | チューリップテレビ  |    | 1                  |    | 1              |   |          |    |             |
| 愛媛       | -                        | 2 NHK教育·松山     |                          | 5 愛媛朝日         | + +         | あいテレビ      | 8  | テレビ愛媛              |    | 1              |   |          |    |             |
| 徳島       |                          | 2 NHK教育·徳島     |                          |                |             |            |    | 1                  |    | 1              |   |          |    |             |
| 高知       |                          | 2 NHK教育·高知     |                          | 6 テレビ高知        | 8 7         | さんさんテレビ    |    | 1                  |    | 1              |   |          |    |             |
| 福岡       |                          |                | 2 NHK教育·福岡               |                |             |            | 4  | RKB毎日放送            | 5  | FBS福岡放送        | 7 | TVQ九州放送  | 8  | TNCテレビ西日本   |
| 熊本       |                          |                | 3 RKK熊本放送                |                |             |            |    |                    |    | 1              |   |          |    |             |
| 長崎       |                          |                | 3 NBC長崎放送                |                | 奇 5 N       | VCC長崎文化放送  | 4  | NIB長崎国際テレビ         |    | 1              |   |          |    |             |
| 鹿児島      |                          |                | 1 MBC南日本放送               |                |             |            |    | KYT鹿児島讀賣TV         |    | 1              |   |          |    |             |
| 宮崎       | 1 NHK総合·宮崎               | 2 NHK教育·宮崎     | 6 MRT宮崎放送                | 3 UMKテレビ宮崎     | 奇           |            |    | <u> </u>           |    | 1              |   |          |    |             |
| 大分       | 1 NHK総合·大分               | 2 NHK教育·大分     | 3 OBS大分放送                | 4:TOSテレビ大分     | 5 (         | DAB大分朝日放送  |    | 1                  |    | 1              |   |          |    |             |
| 佐賀       |                          |                | 3 STSサガテレビ               |                |             |            |    |                    |    | 1              |   |          |    |             |
| 沖縄       | 1 NHK総合·那覇               | 2 NHK教育·那覇     | 3 RBCテレビ                 | 5 QAB琉球朝日放     | ž 8 )       | 中縄テレビ(OTV) |    | 1                  |    | 1              |   |          |    |             |

# 地上アナログ放送の地域コード一覧

チャンネル自動設定 P.107 で入力する「地域コード」の一覧表です。

地域コードが複数ある都市の場合はいずれかのコードで設定し、映りが悪くなる場合はもう一方のコードで設定し直してください。



- **チャンネルボタン**…リモコンのチャンネルボタン

放送局……その都市で受信できる放送局名

**受信チャンネル**……放送局のチャンネル番号

- お知らせ ●共同受信、ケーブルテレビをご覧になる場合、および「アナログ周波数変更(アナアナ変換)」対象地域にお住 まいの方の地域コードは、入力せずに「---」のままです。
  - 受信チャンネルが変更になった場合は、「チャンネル手動設定 |で「選局 | の番号を新しいチャンネル番号に変更してください。

| 都道  | ±0+-41 | 地域  |                      |                                  |                    |                                |                          | チャンネ                   | ルボタン              |                                |                            |                      |              |                                   |
|-----|--------|-----|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 府県  | 都市名    | コード | 1                    | 2                                | 3                  | 4                              | 5                        | 6                      | 7                 | 8                              | 9                          | 10                   | 11           | 12                                |
| 北海道 | 札幌     | 001 | 北海道放送                |                                  | NHK総合<br>3         | テレビ北海道<br>17                   | 札幌テレビ                    |                        |                   | 北海道文化                          |                            | 北海道テレビ<br>35         |              | NHK教育<br>12<br>NHK教育              |
|     | 江別     | 133 | 北海道放送                |                                  | NHK総合<br>3         |                                | 札幌テレビ<br>5               |                        |                   | 27<br>北海道文化<br>27              |                            | 北海道テレビ<br>35         | テレビ北海道<br>1フ | NHK教育<br>12                       |
|     | 函館     | 052 | テレビ北海道<br>21         | 北海道文化                            | 北海道テレビ<br>35       | NHK総合<br>4                     |                          | 北海道放送<br>6             |                   |                                |                            | NHK教育<br>10          |              | 札 嘘テレビ                            |
|     | 小樽     | 124 | ,                    | 27<br>NHK教育                      |                    | ・<br>北海道テレビ<br>4               | 北海道文化<br>26              |                        | 札幌テレビ             |                                | 北海道放送<br>9                 |                      | NHK総合<br>11  | 12<br>テレビ北海道<br>24                |
|     | 旭川     | 048 |                      | NHK教育<br>2                       | 北海道文化<br>37        | テレビ北海道<br>33                   | <u>こ</u><br>北海道テレビ<br>39 |                        | 札幌テレビ             |                                | NHK総合<br>9<br>テレビ北海道<br>33 |                      | 北海道放送        |                                   |
|     | 名寄     | 134 |                      |                                  | Ű,                 | NHK総合<br>4                     |                          | 札幌テレビ<br>6             | 北海道テレビ<br>24      | 北海道文化                          | テレビ北海道                     | 北海道放送<br>10          |              | NHK教育<br>12                       |
|     | 稚内     | 125 |                      | 北海道文化                            |                    | NHK総合                          |                          | 札幌テレビ<br>22            |                   | 北海道文化<br>26<br>北海道テレビ<br>24    |                            | 北海道放送<br>10          |              | NHK教育<br>30                       |
|     | 北見     | 049 |                      | 26<br>NHK教育<br>2                 |                    | 28<br>北海道テレビ<br>61             | 59                       |                        | 札幌テレビ             |                                | NHK総合<br>9                 |                      | 北海道放送<br>53  | - 55                              |
|     | 網走     | 066 | 北海道放送                |                                  | NHK総合<br>3         | -                              | 札幌テレビ<br>5<br>北海道テレビ     |                        | 北海道文化             |                                | 北海道テレビ                     |                      |              | NHK教育                             |
|     | 室蘭     | 135 |                      | NHK教育<br>2<br>NHK教育              | 3<br>北海道文化<br>37   |                                | 北海道テレビ<br>39             |                        | 27<br>札幌テレビ<br>フ  |                                | 35<br>NHK総合<br>9           |                      | 北海道放送        | 12<br>テレビ北海道<br>29<br>テレビ北海道      |
|     | 苫小牧    | 123 |                      | NHK教育<br>49                      |                    | 北海道テレビ                         | 北海道文化<br>53              |                        | 札幌テレビ<br>57       |                                | NHK総合<br>51                |                      | 北海道放送<br>55  | テレビ北海道<br>47<br>NHK教育<br>12       |
|     | 帯広     | 050 | 北海道文化<br>32          |                                  | 北海道テレビ<br>34       | 61<br>NHK総合<br>4               |                          | 北海道放送<br>6             |                   |                                |                            | 札幌テレビ<br>10          |              | NHK教育<br>12                       |
|     | 釧路     | 051 |                      | NHK教育<br>2                       | 34<br>北海道テレビ<br>39 | 北海道文化<br>41                    |                          |                        | 札幌テレビ             |                                | NHK総合<br>9                 |                      | 北海道放送<br>11  |                                   |
| 青森  | 青森/弘前  | 002 | 青森放送                 | _                                | NHK総合<br>3         | 青森朝日                           | NHK教育<br>5               |                        |                   |                                |                            |                      |              | 青森テレビ<br>38                       |
|     | 八戸     | 053 |                      |                                  |                    | 害森朝日                           |                          |                        | NHK教育<br>7        |                                | NHK総合<br>9                 |                      | 青森放送<br>11   | 38<br>青森テレビ<br>33                 |
|     | むつ     | 101 |                      |                                  |                    | 31<br>NHK総合<br>4               | 青森朝日<br>56               | 青森テレビ<br>58<br>岩手放送    | フ<br>岩手めんこい<br>29 |                                |                            | 青森放送<br>10           |              | 33<br>NHK教育<br>12<br>岩手めんこい<br>33 |
| 岩手  | 盛岡     | 003 | 東北放送                 |                                  |                    | NHK総合<br>4                     |                          | 岩手放送<br>6              |                   | NHK教育<br>8                     | 岩手朝日<br>31                 | テレビ岩手<br>35<br>岩手放送  |              | 岩手めんこい<br>33                      |
|     | 釜石     | 071 |                      | NHK総合<br>2<br>岩手放送               |                    | 岩手朝日<br>62                     |                          | 6<br>岩手めんこい<br>60      |                   | 8<br>テレビ岩手<br>58               |                            | 岩手放送                 |              | NHK教育<br>12<br>NHK教育<br>12        |
|     | 二戸1    | 136 |                      | 2 1                              |                    |                                | NHK総合<br>5               |                        |                   | 岩手めんこい<br>29                   | 岩手朝日<br>27                 | 10<br>テレビ岩手<br>37    |              | NHK教育<br>12                       |
|     | 二戸2    | 137 |                      | 岩手放送                             |                    |                                | NHK総合<br>5               |                        |                   | 岩手めんこい<br>29<br>岩手めんこい<br>29   | 岩手朝日<br>61                 | テレビ岩手<br>37          |              | NHK教育<br>12<br>仙台放送               |
| 宮城  | 仙台/石巻1 | 004 | 東北放送<br>1            |                                  | NHK総合<br>3         |                                | NHK教育<br>5               |                        | 東日本放送<br>32       |                                | 宮城テレビ<br>34                |                      |              | 12                                |
|     | 石巻2    | 072 | 東北放送<br>59           |                                  | NHK総合<br>51        |                                | NHK教育<br>49              |                        | 東日本放送             |                                | 宮城テレビ<br>55                |                      |              | 仙台放送<br>57<br>東日本放送               |
|     | 気仙沼    | 102 |                      | NHK総合<br>2                       |                    | 東北放送<br>4                      |                          | 仙台放送<br>6              |                   | 宮城テレビ<br>37                    |                            | NHK教育<br>10          |              | 43                                |
| 秋田  | 秋田     | 005 |                      | NHK教育<br>2                       |                    |                                | 秋田朝日<br>31<br>秋田朝日       |                        |                   |                                | NHK総合<br>9                 |                      | 秋田放送         | 秋田テレビ<br>37<br>秋田テレビ              |
|     | 大館     | 054 | 青森放送<br>1            |                                  |                    | NHK総合<br>4                     | 59                       | 秋田放送                   |                   | NHK教育<br>8                     |                            |                      |              | 秋田テレビ<br>57<br>秋田テレビ              |
|     | 大曲     | 138 |                      | NHK教育<br>43                      |                    |                                | 秋田朝日<br>41               |                        |                   |                                | NHK総合<br>45                |                      | 秋田放送<br>47   | 秋田テレビ<br>51                       |
| 山形  | 山形     | 006 |                      | 43<br>さくらんぼテレビ<br>30<br>さくらんぼテレビ |                    | NHK教育<br>4<br>NHK教育            |                          | テレビュー山形<br>36          |                   | NHK総合<br>8<br>NHK総合            |                            | 山形放送<br>10<br>山形放送   |              | 51<br>山形テレビ<br>38<br>山形テレビ        |
|     | 米沢     | 139 |                      | さくらんほテレビ                         |                    | NHK教育<br>50                    |                          | テレビュー山形<br>56          |                   | 52                             |                            | 山形放送<br>54           |              | 58                                |
|     | 鶴岡     | 055 | 山形放送<br>1            |                                  | NHK総合<br>3         |                                | さくらんぼテレビ<br>24           | NHK教育<br>6             |                   | テレビュー山形<br>22<br>テレビュー山形<br>22 |                            |                      |              | 山形テレビ<br>39<br>山形テレビ<br>39        |
|     | 酒田     | 140 | 山形放送                 | さくらんぼテレビ<br>24<br>NHK教育          | NHK総合<br>3         |                                |                          | NHK教育<br>6             |                   | テレヒュー山形<br>22                  |                            | 1===11.11            |              | 四形テレヒ<br>39                       |
| 福島  | 福島     | 007 | 東北放送                 | NHK教育<br>2                       |                    | テレビュー福島<br>31<br>テレビュー福島<br>47 |                          | 福島中央 33                |                   |                                | NHK総合<br>9                 | 福島放送<br>35<br>福島放送   | 福島テレビ<br>11  | 仙台放送<br>12<br>仙台放送                |
|     | 会津若松   | 056 | NHK総合<br>1           |                                  | NHK教育<br>3         | ナレヒュー福島                        |                          | 福島テレビ                  |                   | 福島中央 37                        |                            | 41                   |              | 12 1                              |
|     | いわき    | 057 |                      | テレビュー福島<br>32<br>NHK教育           |                    | NHK総合<br>4                     |                          | 福島中央 34                |                   | 福島テレビ<br>8                     |                            | NHK教育<br>10          |              | 福島放送<br>36                        |
|     | 郡山     | 141 |                      | NHK教育<br>2                       |                    | テレビュー福島                        |                          | 福島中央 33                |                   |                                | NHK総合<br>9                 | 福島放送                 | 福島テレビ<br>11  |                                   |
| 茨城  | 水戸     | 800 | NHK総合<br>44          |                                  | NHK教育<br>46        | 日本テレビ<br>42                    |                          | TBSテレビ<br>40<br>TBSテレビ |                   | フジテレビ<br>38<br>フジテレビ<br>58     |                            | テレビ朝日<br>36<br>テレビ朝日 |              | テレビ東京<br>32                       |
|     | 日立     | 073 | NHK総合<br>52          |                                  | NHK教育<br>50        | 日本テレビ<br>54                    |                          | 56                     |                   | フジテレビ                          |                            | 60                   |              | 32<br>テレビ東京<br>62<br>テレビ東京        |
| 栃木  | 宇都宮1   | 009 | NHK総合<br>29<br>NHK総合 |                                  | NHK教育<br>27        | 日本テレビ<br>25                    | とちぎTV<br>31              | TBSテレビ<br>23           |                   | フジテレビ<br>21<br>フジテレビ           |                            | テレビ朝日<br>19          |              | テレビ東京<br>17<br>テレビ東京              |
|     | 宇都宮2   | 201 | 51                   |                                  | NHK教育<br>49        | 日本テレビ 53                       | とちぎTV<br>31              | TBSテレビ<br>55           |                   | フジテレビ<br>57<br>フジテレビ           |                            | テレビ朝日 41             |              | 44                                |
|     | 矢板     | 202 | NHK総合<br>40          |                                  | NHK教育<br>30        | 日本テレビ<br>36                    | とちぎTV<br>33              | TBSテレビ<br>42           |                   | フジテレビ<br>45                    |                            | テレビ朝日<br>59          |              | テレビ東京<br>61                       |
|     |        |     |                      |                                  |                    |                                |                          |                        |                   |                                |                            |                      |              |                                   |

#### 次ページへつづく

#### CATV(ケーブルテレビ)放送について

このテレビではCATV13チャンネルから63チ ャンネル(C13~C63)の放送を受信すること ができます。(受信はサービスの行われている 地域のみ可能です。) CATVを受信するときは、 使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が 必要です。さらに、スクランブル放送の受信に は、ホームターミナル(アダプター)が必要です。 くわしくはCATV会社にお問合わせください。

#### 共同受信の場合について

マンションなどで共同受信(壁に アンテナコンセントがある)の場 合、どんな放送が受信できるか、 管理人または管理会社にお問合わ せください。チャンネル表示と画 面の内容が一致しないときは、チ ャンネルの手動設定で設定をし直 すことができます。 P.108

#### アナログ周波数変更について

(アナアナ変換)

アナログ周波数変更とは、地上デジタル 放送がUHF帯域で送信されるため、現 行のUHFチャンネルを別のUHFチャン ネルに移動させる「アナログ受信対策」を 行うことです。アナアナ変更やアナアナ 変換と呼ばれることもあります。

## 地上アナログ放送の地域コード一覧表(つづき)

| 都道<br>府県 | 都市名        | 地域<br>コード  |                         |                      |                      | 4                   |                      |                         | ルボタン                 |                            |                      | 10                     | 11                     | 10                       |
|----------|------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 群馬       | 前橋         | 010        | NHK総合                   | 2                    | 3<br>NHK教育           | 4<br>日本テレビ          | 5<br>群馬テレビ           | 6<br>TBSテレビ             | 万<br>放送大学            | フジテレビ                      | 9                    | 10<br>テレビ朝日            | 11                     | 12 テレビ東京                 |
| 白十六寸     | 桐生         | 203        | 52<br>NHK総合             |                      | 50<br>NHK教育          | 54<br>日本テレビ         | <u>48</u><br>群馬テレビ   | 56<br>TBSテレビ            | 40                   | 58<br>フジテレビ                |                      | 60<br>テレビ朝日            |                        | <u>62</u><br>テレビ東京       |
|          | 伊勢崎        | 142        | 51<br>NHK総合             |                      | 57<br>NHK教育          | 日本テレビ               | <u>41</u><br>群馬テレビ   | 55<br>TBSテレビ            | テレビ埼玉                | 35<br>フジテレビ                |                      | <u>59</u><br>テレビ朝日     |                        | テレビ東京                    |
|          | 高崎         | 143        | 52<br>NHK総合<br>52       |                      | 50<br>NHK教育<br>50    | 54<br>日本テレビ<br>54   | 48<br>群馬テレビ<br>48    | 56<br>TBSテレビ<br>56      | 38                   | 58<br>フジテレビ<br>58          | テレビ埼玉<br>38          | 60<br>テレビ朝日<br>60      |                        | 62<br>テレビ東京<br>62        |
|          | 沼田/富岡      | 122        | NHK総合<br>51             |                      | NHK教育<br>49          | 日本テレビ<br>53         | 群馬テレビ<br>47          | TBSテレビ<br>55            |                      | フジテレビ<br>57                | 36                   | テレビ朝日<br>59            |                        | テレビ東京<br>61              |
| 埼玉       | さいたま(浦和)   | 011        | NHK総合<br>1              | MXテレビ<br>14          | NHK教育<br>3           | 日本テレビ 4             | 放送大学<br>16           | TBSテレビ<br>6             | テレビ埼玉<br>38          | フジテレビ<br>8                 |                      | テレビ朝日<br>10            | 群馬テレビ<br>48            | テレビ東京                    |
|          | 熊谷1/児玉1    | 076        | NHK総合<br>33             |                      | NHK教育<br>35          | 日本テレビ<br>25         | テレビ埼玉<br>28          | TBSテレビ<br>23            |                      | フジテレビ<br>21<br>フジテレビ       |                      | テレビ朝日<br>19            |                        | テレビ東京<br>17              |
|          | 熊谷2/児玉2    | 204        | NHK総合<br>51             |                      | NHK教育<br>35          | 日本テレビ 53            | テレビ埼玉<br>30          | TBSテレビ<br>55            |                      | 57                         |                      | テレビ朝日<br>59            |                        | テレビ東京<br>61              |
|          | 秩父         | 144        | NHK総合<br>51             | 141/-1-12            | NHK教育<br>49          | 日本テレビ<br>53         | ******               | TBSテレビ<br>55            | T) ((/ = 1 1 ×       | フジテレビ 57                   |                      | テレビ朝日 59               | テレビ埼玉<br>47            | テレビ東京 61                 |
| 千葉       | 千葉         | 012        | NHK総合<br>1<br>NHK総合     | MXテレビ<br>14          | NHK教育<br>3<br>NHK教育  | 日本テレビ<br>4<br>日本テレビ | 放送大学 16              | TBSテレビ<br>6<br>TBSテレビ   | TVKテレビ<br>42         | フジテレビ<br>8<br>フジテレビ        | 千葉テレビ<br>46          | テレビ朝日<br>10<br>テレビ朝日   |                        | テレビ東京<br>12<br>テレビ東京     |
|          | 銚子         | 077        | 51<br>NHK総合             | MXテレビ                | 49<br>NHK教育          | 日本テレビ<br>日本テレビ      | 千葉テレビ<br>39<br>放送大学  | 55<br>TBSテレビ            | TVKテレビ               | 57<br>フジテレビ                | 千葉テレビ                | ラレビ朝日<br>59<br>テレビ朝日   | テレビ埼玉                  | テレビ東京<br>テレビ東京           |
| 東京       | 東京         | 013        | 1<br>NHK総合              | 14<br>MXテレビ          | 3<br>NHK教育           | 4 日本テレビ             | 16 放送大学              | 6<br>TBSテレビ             | 42                   | 8<br>フジテレビ                 | 46                   | 10                     | 38                     | 12 テレビ東京                 |
|          | 多摩<br>八王子  | 206        | 49<br>NHK総合             | 61                   | 47<br>NHK教育          | 51<br>日本テレビ         | 16                   | 53<br>TBSテレビ            |                      | 55<br>フジテレビ                |                      | 57<br>テレビ朝日            |                        | 59                       |
| 神奈川      | 横浜         | 014        | 33<br>NHK総合             | MXテレビ                | 29<br>NHK教育          | 35<br>日本テレビ         | 放送大学                 | 37<br>TBSテレビ            | TVKテレビ               | 31<br>フジテレビ                |                      | <u>45</u><br>テレビ朝日     |                        | <u>62</u><br>テレビ東京       |
| 1422/11  | 横浜みなと      | 116        | 1<br>NHK総合              | 14                   | 3<br>NHK教育           | 4 日本テレビ             | 16<br>放送大学           | 6<br>TBSテレビ             | 42<br>TVKテレビ         | 8<br>フジテレビ                 |                      | 10<br>テレビ朝日            |                        | 12<br>テレビ東京              |
|          | 茅ヶ崎        | 145        | 52<br>NHK総合             |                      | 50<br>NHK教育          | 54<br>日本テレビ         | 16                   | 56<br>TBSテレビ            | 48                   | 58<br>フジテレビ<br>39<br>フジテレビ |                      | <u>60</u><br>テレビ朝日     | TVKFVE                 | 62                       |
|          | 平塚         | 079        | 33<br>NHK総合<br>33       |                      | 29<br>NHK教育<br>29    | 35<br>日本テレビ<br>35   | TVKテレビ<br>31         | 37<br>TBSテレビ<br>37      |                      | フジテレビ<br>39                |                      | 41<br>テレビ朝日<br>41      | 31                     | 43<br>テレビ東京<br>43        |
|          | 秦野         | 127        | NHK総合<br>47             |                      | NHK教育<br>49          | 日本テレビ               | 31                   | TBSテレビ<br>53            | TVKテレビ<br>61         | フジテレビ                      |                      | テレビ朝日<br>57            |                        | テレビ東京<br>59              |
|          | 小田原        | 126        | NHK総合<br>52             |                      | NHK教育<br>50          | 51<br>日本テレビ<br>54   |                      | TBSテレビ<br>56            | TVKテレビ<br>46         | 55<br>フジテレビ<br>58          |                      | テレビ朝日<br>60            |                        | テレビ東京<br>62              |
| 新潟       | 新潟/長岡      | 015        |                         |                      | 新潟テレビ21              | テレビ新潟<br>29         | 新潟放送<br>5            |                         |                      | NHK総合<br>8                 |                      | 新潟総合<br>35             |                        | NHK教育<br>12              |
|          | 上越(直江津)    | 080        | NHK教育<br>1              |                      | NHK総合<br>3           |                     |                      | 新潟総合                    |                      | テレビ新潟<br>27                |                      | 新潟放送<br>10             |                        | 新潟テレビ21<br>37            |
|          | 高田         | 114        | 11                      |                      | N III II 2000        | テレビ新潟<br>27         | 新潟放送<br>5            | 新潟総合<br>33<br>チューリップテレビ |                      | NHK総合<br>8                 |                      | 新潟テレビ21<br>37<br>NHK教育 |                        | NHK教育<br>12<br>富山テレビ     |
| 富山       | 富山         | 016        | 北日本放送<br>1<br>北日本放送     |                      | NHK総合<br>3<br>NHK総合  |                     |                      | 32                      |                      |                            |                      | NHK教育<br>10<br>NHK教育   | チューリップテレビ              | 富山テレビ<br>  34<br>  富山テレビ |
| 7111     | 高岡         | 081        | 北日本放送                   |                      | 3                    | NHK総合               |                      | 北陸放送                    | 北陸朝日                 | NHK教育                      |                      | 10 テレビ金沢               | 32                     | 34<br>石川テレビ              |
| 石川       | 金沢         | 017<br>147 | 1                       | 石川テレビ                |                      | 4<br>NHK総合          |                      | 北陸放送                    | 25                   | 8<br>NHK教育                 |                      | 33                     |                        | 北陸朝日                     |
|          | 小松<br>七尾   | 082        |                         | 37                   |                      | 4                   | NHK教育                | 6                       |                      | 8<br>北陸朝日                  | NHK総合                | 33<br>テレビ金沢            | 北陸放送                   | 25<br>石川テレビ              |
| 福井       | 福井         | 018        |                         |                      | NHK教育                |                     | 5                    | 北陸放送                    |                      | 59                         | 9<br>NHK総合           | 57                     | 福井放送                   | 55<br>福井テレビ              |
| ТЩУТ     | 敦賀         | 083        |                         |                      | 3                    | 福井テレビ               |                      | 6<br>NHK総合              |                      | 福井放送                       | 9                    |                        | 11                     | 39<br>NHK教育              |
| 山梨       | 甲府         | 019        | NHK総合                   |                      | NHK教育<br>3           | 38<br>日本テレビ<br>4    | 山梨放送                 | - 6<br>TBSテレビ<br>6      | テレビ山梨<br>37          | フジテレビ<br>8                 |                      | テレビ朝日<br>10            |                        | 12<br>テレビ東京<br>12        |
| 長野       | 長野1        | 119        |                         | NHK総合<br>44          | 長野朝日<br>50           | 4                   | テレビ信州<br>40          | 0                       | 長野放送                 | 8                          | NHK教育<br>46          | 10                     | 信越放送<br>48             | 12                       |
|          | 長野2        | 020        |                         | NHK総合<br>2           | 長野朝日<br>20           |                     | テレビ信州<br>30          |                         | 42<br>長野放送<br>38     |                            | NHK教育<br>9           |                        | 信越放送                   |                          |
|          | 松本         | 067        |                         | NHK総合<br>44          | 長野朝日<br>50           |                     | テレビ信州<br>48          |                         | 長野放送<br>42           |                            | NHK教育<br>46          |                        | 信越放送<br>40             |                          |
|          | 岡谷/諏訪      | 146        |                         |                      |                      | NHK総合<br>4          | テレビ信州<br>59          | 信越放送                    |                      | NHK教育<br>8                 | 長野放送<br>47           | 長野朝日                   |                        |                          |
|          | 飯田         | 058        | #X=1.12                 |                      | NHK教育<br>3           | NHK総合<br>4          | テレビ信州<br>42          | 信越放送<br>6<br>テレビ愛知      | 一手ニレック               | 長野放送                       | N II II / #/- #*     | 長野朝日                   | クナロニレゼ                 | 中京テレビ                    |
| 岐阜       | 岐阜         | 021        | 東海テレビ<br>1<br>東海テレビ     |                      | NHK総合<br>39<br>NHK総合 |                     | 中部日本<br>5<br>中部日本    | プレビ愛知<br>25<br>テレビ愛知    | 三重テレビ<br>33<br>中京テレビ | 岐阜放送<br>37<br>岐阜放送         | NHK教育<br>9<br>NHK教育  |                        | 名古屋テレビ<br>11<br>名古屋テレビ | サポテレビ<br>35<br>NHK総合     |
|          | 各務原        | 084        | 東海テレビ                   |                      | 3<br>NHK総合           | 三重テレビ               | 中部日本                 | 25                      | 35<br>中京テレビ          | 37                         | 9<br>NHK教育           | 岐阜放送                   | 11 名古屋テレビ              | 39<br>テレビ愛知              |
|          | 大垣 中津川     | 150<br>109 | ー 1<br>中京テレビ            | 岐阜放送                 | 39                   | NHK総合               | 5                    | 名古屋テレビ                  | 35                   | 中部日本                       | 9                    | 37<br>東海テレビ            | 11                     | 25<br>NHK教育              |
|          | 高山         | 108        | 26<br>NHK教育             | 28<br>NHK総合          | 中部日本                 | <u>4</u><br>東海テレビ   | 名古屋テレビ               | <u>6</u><br>中京テレビ       | 岐阜放送                 | 8                          |                      | 10                     |                        | 12                       |
| 静岡       | 静岡         | 022        | 2                       | 4<br>NHK教育           | 6                    | 静岡第一                | 12                   | 26<br>静岡朝日              | 38                   |                            | NHK総合                |                        | 静岡放送                   | テレビ静岡                    |
| 133 1 3  | 清水/焼津      | 149        |                         | NHK教育<br>2           | 静岡第一<br>31           | 31                  | 静岡朝日                 | 33                      | テレビ静岡<br>35          |                            | NHK総合<br>9           |                        | 静岡放送                   | 35                       |
|          | 藤枝         | 106        | NHK教育<br>44             | NHK総合<br>42          | 静岡放送                 | 静岡第一<br>24          | 33<br>静岡朝日<br>26     | テレビ静岡<br>38             | - 55                 |                            |                      |                        |                        |                          |
|          | 島田         | 105        | NHK教育<br>3              | NHK総合<br>1           | 静岡放送                 | 静岡第一<br>48          | 静岡朝日                 | テレビ静岡<br>58             |                      |                            |                      |                        |                        |                          |
|          | 浜松         | 059        | 東海テレビ<br>1              | 静岡第一<br>30           |                      | NHK総合<br>4          | 中部日本                 | 静岡放送                    |                      | NHK教育<br>8                 |                      | 静岡朝日                   |                        | テレビ静岡<br>34              |
|          | 富士         | 103        | 静岡第一<br>27              | 静岡朝日                 | テレビ静岡<br>39          | 静岡放送<br>41          | NHK総合<br>52          | NHK教育<br>54             | テレビ静岡                |                            | NII II ( ( ( ) )     |                        | *******                |                          |
|          | 富士宮        | 148        |                         | NHK教育<br>54<br>NHK教育 | 静岡第一<br>27<br>静岡第一   | 静岡朝日                | 静岡朝日<br>29<br>テレビ静岡  |                         | チレビ静岡<br>39          |                            | NHK総合<br>52<br>NHK総合 |                        | 静岡放送<br>41<br>静岡放送     |                          |
|          | 沼津         | 112        | NHK教育                   | NHK総合                | 31 静岡放送              | 33                  | プレビ<br>35<br>テレビ静岡   | 静岡第一                    |                      |                            | 9                    |                        | 11                     |                          |
| 愛知       | 三島 名古屋     | 104<br>023 | 51 東海テレビ                | 53                   | NHK総合                | 57                  | 中部日本                 | 61<br>テレビ愛知             | 三重テレビ                | 岐阜放送                       | NHK教育                |                        | 名古屋テレビ                 | 中京テレビ                    |
| 多和       | 豊橋         | 085        | 1<br>東海テレビ              |                      | 3<br>NHK総合           |                     | 5<br>中部日本            | 25                      | 33<br>中京テレビ          | 37                         | 9<br>NHK教育           |                        | 11<br>名古屋テレビ           | 35<br>テレビ愛知              |
|          | 豊田         | 113        | <u>56</u><br>東海テレビ      |                      | 54<br>NHK総合          | テレビ愛知               | 62<br>中部日本           |                         | 58<br>中京テレビ          |                            | 50<br>NHK教育          |                        | <u>60</u><br>名古屋テレビ    | 52                       |
|          | 豊川         | 151        | <u>57</u><br>東海テレビ      |                      | 53<br>NHK総合          | 49                  | 55<br>中部日本<br>62     |                         | 59<br>中京テレビ          | 岐阜放送<br>37                 | 51<br>NHK教育          | 三重テレビ<br>33            | 61<br>名古屋テレビ<br>60     | テレビ愛知                    |
| 三重       | 津          | 024        | <u>56</u><br>東海テレビ<br>1 |                      | 54<br>NHK総合<br>31    |                     | 中部日本                 | テレビ愛知<br>25             | 58<br>三重テレビ<br>33    | 3/                         | 50<br>NHK教育<br>9     | 33                     | 80<br>名古屋テレビ<br>11     | 52<br>中京テレビ<br>35        |
|          | 伊勢         | 086        | 東海テレビ<br>57             |                      | NHK総合<br>53          | 三重テレビ<br>59         | 中部日本                 |                         | 33<br>中京テレビ<br>47    |                            | 9<br>NHK教育<br>49     |                        | 名古屋テレビ<br>61           | 55                       |
|          | 名張         | 107        | NHK教育<br>50             |                      | NHK総合<br>52          |                     | 中京テレビ<br>54          |                         | 名古屋テレビ<br>56         |                            | 三重テレビ<br>58          |                        | 中部日本                   | 東海テレビ<br>62              |
| 滋賀       | 大津         | 025        |                         | NHK総合<br>28<br>NHK総合 |                      | 毎日放送<br>36<br>毎日放送  |                      | 朝日放送<br>38<br>朝日放送      | KBS京都<br>34          | 関西テレビ<br>40                | びわこ放送<br>30          | 読売テレビ<br>42            |                        | NHK教育<br>46<br>NHK教育     |
|          | 彦根         | 087        |                         | 52                   | びわこ放送<br>56          | 54                  |                      | 58                      | KBS京都<br>34          | 関西テレビ<br>60                |                      | 読売テレビ<br>62            |                        | 50                       |
|          | 湖南/甲賀      | 110        |                         | NHK総合<br>49          | VBC=#                | 毎日放送<br>55<br>毎日放送  | =1,1,2,4,0           | 朝日放送<br>57<br>朝日放送      | KBS京都<br>34          | 関西テレビ<br>59                | びわこ放送<br>53          | 読売テレビ<br>61            |                        | NHK教育<br>51              |
| 京都       | 京都1        | 026        |                         | NHK総合<br>32          | KBS京都<br>34<br>KBS京都 | 4                   | テレビ大阪<br>19<br>テレビ大阪 | 朝日放送<br>6<br>朝日放送       | サンテレビ                | 関西テレビ<br>8<br>関西テレビ        |                      | 読売テレビ<br>10<br>読売テレビ   |                        | NHK教育<br>12<br>NHK教育     |
|          | 京都2        | 120        | びわこ放送                   | NHK総合<br>2<br>NHK総合  | SBS京都<br>SBS京都       | 毎日放送<br>4<br>毎日放送   | 19                   | 朝日放送 6 朝日放送             | 36                   | 関西テレビ<br>8<br>関西テレビ        |                      | 競売テレビ<br>10<br>読売テレビ   |                        | NHK教育<br>12<br>NHK教育     |
|          | 山科<br>宇治   | 121<br>152 | 41                      | 52<br>NHK総合          | 62<br>KBS京都          | 54<br>毎日放送          | テレビ大阪                | 第日放送<br>56<br>朝日放送      |                      | 58<br>  関西テレビ              | サンテレビ                | 60 読売テレビ               |                        | 50<br>NHK教育              |
|          | <u>手</u> 活 | 111        |                         | 2<br>NHK総合           | 34<br>テレビ大阪          | 4<br>毎日放送           | 19                   | 9<br>朝日放送               | KBS京都                | 8 関西テレビ                    | 36                   | 10<br>読売テレビ            |                        | 12<br>NHK教育              |
|          | 福知山        | 128        |                         | 43<br>NHK総合          | 19                   | 33<br>毎日放送          |                      | 35<br>朝日放送              | 41<br>KBS京都          | <u>37</u><br>関西テレビ         |                      | 39<br>読売テレビ            |                        | 45<br>NHK教育              |
|          | 舞鶴         | 088        |                         | 50<br>NHK総合          | KBS京都<br>57          | 54<br>毎日放送<br>53    |                      | <u>58</u><br>朝日放送<br>55 | 56                   | <u>60</u><br>関西テレビ         |                      | 62<br>読売テレビ            |                        | 52<br>NHK教育              |
|          | 2-TM19     |            | I.                      | 51                   | 5/                   | 53                  |                      | - 55                    | 1                    | 59                         | I                    | 61                     | 1                      | 49                       |

| +17.14     |                     | 111.1-15   |                       |                      |                       |                        |                    | エーン・ウ                  | リギクン                |                           |   |   |                      |                                    |
|------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|
| 都道<br>府県   | 都市名                 | 地域<br>コード  | 1                     | 2                    | 3                     | 4                      | 5                  | チャンネ<br>6              | ルボタン<br>7           | 8                         | 9                                       | 10                                      | 11                   | 12                                 |
| 大阪         | 大阪                  | 027        |                       | NHK総合                | テレビ大阪                 | 毎日放送                   | サンテレビ              | 朝日放送                   | KBS京都               | 関西テレビ                     | <u> </u>                                | 読売テレビ                                   | - 11                 | NHK教育                              |
| 7(17)      | 枚方                  | 068        |                       | 2<br>NHK総合           | 19                    | 4<br>毎日放送<br>4         | 36<br>サンテレビ<br>36  | 朝日放送                   | 34<br>KBS京都<br>34   | 8<br>関西テレビ<br>8           |   | 10<br>読売テレビ<br>10                       |                      | 12<br>NHK教育                        |
| 兵庫         | 神戸1                 | 028        |                       | 2<br>NHK総合<br>28     | 21<br>サンテレビ<br>36     | 毎日放送<br>18             | テレビ大阪<br>19        | 朝日放送                   | 34                  | B西テレビ<br>22               |   | 読売テレビ<br>24                             |                      | 12<br>NHK教育                        |
|            | 神戸2                 | 027        |                       | NHK総合<br>2           | テレビ大阪<br>19           | 毎日放送                   | サンテレビ<br>36        | 20<br>朝日放送<br>6        | KBS京都<br>34         | 関西テレビ                     |   | <u>こす</u><br>読売テレビ<br>10                |                      | 26<br>NHK教育<br>12<br>NHK教育         |
|            | 神戸3                 | 207        |                       | NHK総合<br>28          | サンテレビ<br>36           | 毎日放送<br>31             | テレビ大阪<br>19        | 朝日放送                   |                     | 関西テレビ<br>43               |   | 読売テレビ<br>47                             |                      | NHK教育<br>45                        |
|            | 神戸灘                 | 154        |                       | NHK総合                | サンテレビ<br>62           | 毎日放送                   |                    | 朝日放送                   |                     | 関西テレビ                     |   | 読売テレビ<br>60                             | テレビ大阪<br>19          | NHK教育<br>50                        |
|            | 川西                  | 129        |                       | 52<br>NHK総合<br>29    |                       | 54<br>毎日放送<br>35       |                    | 56<br>朝日放送<br>37       |                     | 58<br>関西テレビ<br>39         | サンテレビ<br>33                             | 読売テレビ<br>41                             |                      | NHK教育<br>31                        |
|            | 明石/北淡               | 118        |                       | NHK総合<br>51          | サンテレビ<br>55           | 毎日放送<br>53             |                    | 朝日放送                   |                     | 関西テレビ                     |   | 読売テレビ<br>61                             |                      | NHK教育<br>49                        |
|            | 加古川                 | 155        |                       | NHK総合<br>51          | サンテレビ<br>55           | 毎日放送<br>53             |                    | 朝日放送<br>  57           |                     | 関西テレビ                     |   | 読売テレビ<br>  61                           | テレビ大阪<br>19          | NHK教育<br>49                        |
|            | 姫路/豊岡/城崎            | 089        |                       | NHK総合<br>50          | サンテレビ<br>56           | 毎日放送<br>54             |                    | 朝日放送                   |                     | 関西テレビ<br>60               |   | 読売テレビ<br>62                             |                      | NHK教育<br>52                        |
|            | 三木                  | 130        |                       | NHK総合<br>44          |                       | 毎日放送<br>34             |                    | 朝日放送                   |                     | 関西テレビ                     | サンテレビ<br>36                             | 読売テレビ<br>  42                           |                      | NHK教育<br>46                        |
| 奈良         | 奈良                  | 029        |                       | NHK総合<br>2           |                       | 毎日放送<br>4              | テレビ大阪<br>19        | 朝日放送                   |                     | 関西テレビ<br>8                |   | 読売テレビ<br>10                             | 奈良テレビ<br>55          | NHK教育                              |
|            | 生駒                  | 090        |                       | NHK総合<br>2           | 奈良テレビ<br>26<br>テレビ大阪  | 毎日放送<br>4              |                    | 朝日放送                   |                     | 関西テレビ<br>8                |   | 読売テレビ<br>10                             |                      | 12<br>NHK教育<br>22<br>NHK教育         |
|            | 五條                  | 153        |                       | NHK総合<br>43          | テレビ大阪<br>19           | 毎日放送<br>33             | KBS京都<br>34        | 朝日放送                   | 奈良テレビ<br>41         | 関西テレビ<br>37               | サンテレビ<br>36                             | 読売テレヒ                                   |                      | 45                                 |
| 和歌山        | 和歌山                 | 208        |                       | NHK総合<br>32<br>NHK総合 |                       | 毎日放送<br>42<br>毎日放送     | テレビ和歌山<br>30       | 朝日放送<br>44             |                     | 関西テレビ<br>46               |   | 読売テレビ<br>48                             |                      | NHK教育<br>25<br>NHK教育               |
|            | 海南/田辺               | 091        |                       | NHK総合<br>50          | テレビ和歌山<br>56          | 54                     |                    | 朝日放送                   |                     | 関西テレビ<br>60               |   | 読売テレビ<br>62                             |                      |                                    |
| 鳥取         | 鳥取                  | 031        | 日本海テレビ<br>1           |                      | NHK総合<br>3            | NHK教育<br>4             |                    |                        |                     |                           |   | 山陰放送<br>22<br>山陰放送                      |                      | 山陰中央<br>24<br>NHK教育<br>12<br>NHK教育 |
|            | 米子                  | 092        | 日本海テレビ<br>30          | 山陰中央<br>34           |                       |                        | NHK総合(鳥取)<br>32    | 16                     |                     |                           |   | 10                                      |                      | NHK教育<br>12                        |
| 島根         | 松江                  | 032        | 日本海テレビ<br>30          |                      |                       |                        |                    | NHK総合<br>6             |                     | 山陰中央<br>34<br>山陰中央        |   | 山陰放送<br>10                              |                      | NHK教育<br>12                        |
|            | 浜田                  | 061        |                       | NHK総合<br>2           | 日本海テレビ<br>54          |                        | 山陰放送               |                        |                     | 川陰中央<br>58                | NHK教育<br>9                              |   | 1.854.34             |                                    |
| 岡山         | 岡山                  | 033        | テレビせとうち<br>23         | NILIIZANA            | NHK教育<br>3<br>テレビせとうち | <b>亜口士*****</b>        | NHK総合<br>5<br>岡山放送 | 瀬戸内海放送<br>25<br>瀬戸内海放送 | 岡山放送<br>35<br>山陽放送  |                           | 西日本放送<br>9                              |   | 山陽放送<br>11           | NILII/#/L-V-                       |
|            | 津山                  | 093        |                       | 2                    | 56                    | 西日本放送                  | 60                 | 62                     | 7                   |                           | # C + + + + + + + + + + + + + + + + + + |   | CC 1.++->+           | NHK教育<br>12                        |
|            | 笠岡                  | 156        | ニレビ鉱庁自                | NHK総合<br>2           | NHK総合                 | NHK教育<br>4<br>中国放送     | テレビせとうち<br>19      | 山陽放送                   | NHK教育               |                           | 西日本放送<br>17<br>広島ホームテレビ                 | 瀬戸内海放送                                  | 岡山放送                 | 広島テレビ                              |
| 広島         | 広島                  | 034        | テレビ新広島<br>31<br>NHK教育 |                      | スポームテレビ<br>広島ホームテレビ   | 4                      | 広島テレビ              |                        | アレビ新広島              |                           | 35<br>中国放送                              | •                                       | NHK総合                | 12                                 |
|            | 呉                   | 131        | NHK総合                 |                      | 24                    | 広島ホームテレビ               | 5                  |                        | 26<br>NHK教育         | テレビ新広島                    | 9                                       | 中国放送                                    | 11                   | 広島テレビ                              |
|            | 尾道                  | 157        | NHK総合                 |                      | テレビ新広島                | <u>以島ボーム</u> アレビ<br>24 | 広島ホームテレビ           |                        | NHK教育               | 26                        |   | 10 中国放送                                 |                      | 広島テレビ<br>広島テレビ                     |
|            | 福山1                 | 060        | 1                     | 広島ホームテレビ             | 26<br>NHK教育           |                        | 24<br>NHK総合        |                        | フ 中国放送              |                           |   | 10                                      | 広島テレビ                | 12                                 |
|            | 福山2                 | 115        | 54<br>NHK教育           | 57<br>九州朝日           | 3                     |                        | 5 山口朝日             |                        | テレビ山口               | RKB毎日                     | NHK総合                                   | テレビ西日本                                  | 山口放送                 |                                    |
| 山口         | 山口<br>徳山 <i>郡</i> 安 | 035        | l<br>NHK教育            | 2                    |                       |                        | 28                 |                        | 38<br>テレビ山口         | 8                         | 9<br>NHK総合                              | 10                                      | 11 山口放送              |                                    |
|            | 徳山/防府               | 158        | 1<br>NHK教育            |                      |                       |                        | 山口朝日               |                        | 38<br>テレビ山口         |                           | 9<br>NHK総合                              |   | 山口放送                 |                                    |
|            | 岩国                  | 160        | 1<br>NHK教育            |                      |                       |                        | 28                 |                        |                     |                           | 9<br>NHK総合                              | テレビ西日本                                  | 山口放送                 |                                    |
|            | 宇部 下関               | 159        | 山口朝日                  | 九州朝日                 | テレビ山口                 | 山口放送                   | 福岡放送               | NHK総合(福岡)              | 20<br>TVQ九州         | RKB毎日                     | 16<br>NHK総合(山口)                         | プログラング アレビ西日本                           | 18<br>NHK教育(山口)      | NHK教育(福岡)                          |
| 徳島         | 徳島                  | 094        | 21 四国放送               | 2                    | 33<br>NHK総合           | 4<br>毎日放送              | 35                 | 6<br>朝日放送              | 23                  | 8 関西テレビ                   | 39                                      | 10<br>読売テレビ                             | 41                   | 12<br>NHK教育                        |
| 香川         | 高松                  | 036        | 1<br>テレビせとうち          |                      | 3<br>NHK教育            | 4                      | NHK総合              | 6                      | 瀬戸内海放送              | 8                         | 西日本放送                                   | 10                                      | 山陽放送                 | 38<br>岡山放送                         |
| 智川         | 丸亀                  | 095        | 19<br>テレビせとうち         | 山陽放送                 | 39<br>西日本放送           | 岡山放送                   | 37<br>NHK教育        | 瀬戸内海放送                 | 33<br>NHK総合         |                           | 41                                      |   | 29                   | 31                                 |
| 愛媛         | 松山                  | 038        | 16                    | 18<br>NHK教育          | 20                    | 22                     | 40                 | 42<br>NHK総合            | 44                  | あいテレビ                     | 愛媛朝日                                    | 南海放送                                    |                      | 愛媛放送                               |
| <b>交</b> 版 | 今治                  | 132        |                       | NHK教育                |                       |                        |                    | 6<br>NHK総合             |                     | 29<br>あいテレビ               | 25<br>愛媛朝日                              | 10<br>南海放送                              |                      | 愛媛放送<br>37<br>愛媛放送                 |
|            | 新居浜                 | 062        |                       | 30<br>NHK総合          |                       | NHK教育                  |                    | 32<br>南海放送             | 愛媛朝日                | 27<br>あいテレビ               | 17                                      | 34                                      |                      | 36<br>愛媛放送                         |
|            | 宇和島                 | 161        | NHK教育                 | 2                    |                       | あいテレビ                  |                    | 6<br>NHK総合             | 14                  | 27<br>愛媛放送                | 愛媛朝日                                    | 南海放送                                    |                      | 36                                 |
| 高知         | 高知                  | 039        | 1                     |                      |                       | 34<br>NHK総合            |                    | 6<br>NHK教育             |                     | 高知放送                      | 16                                      | <u>10</u><br>テレビ高知                      |                      | 高知さんさん                             |
| 1-3774     | 中村                  | 096        | NHK総合                 | テレビ高知                | 高知放送                  | 名 高知さんさん               |                    | 6                      |                     | 8                         |   | 38                                      | NHK教育                | 40                                 |
| 福岡         | 福岡                  | 040        | 九州朝日                  | 32                   | 3<br>NHK総合<br>3       | 14<br>RKB毎日<br>4       | TVQ九州<br>19        | NHK教育<br>6             |                     |                           | テレビ西日本<br>9                             |   | - ''                 | 福岡放送<br>37<br>NHK教育<br>12          |
|            | 北九州                 | 063        |                       | 九州朝日                 | J                     | 福岡放送                   | TVQ九州<br>23        | NHK総合<br>6             |                     | RKB毎日<br>8                |   | テレビ西日本<br>10                            |                      | NHK教育                              |
|            | 久留米                 | 100        | NHK総合<br>46           | RKB毎日<br>48          | 福岡放送                  | NHK教育<br>54            | 一九.州朝日             | テレビ西日本                 | TVQ九州<br>14         |                           |   |   |                      |                                    |
|            | 大牟田                 | 069        | 46<br>九州朝日<br>58      |                      | 52<br>NHK総合<br>53     | RKB毎日<br>61            | 57<br>TVQ九州<br>19  | 60<br>NHK教育<br>50      |                     |                           | テレビ西日本<br>55                            |   |                      | 福岡放送<br>43                         |
|            | 行橋                  | 162        |                       | 九州朝日<br>57<br>サガテレビ  | TVQ九州<br>19           | 福岡放送                   |                    | NHK総合                  |                     | RKB毎日<br>60               |   | テレビ西日本<br>54                            |                      | NHK教育<br>46                        |
| 佐賀         | 佐賀                  | 041        | TVQ九州<br>14           | サガテレビ<br>36          | NHK総合<br>38           | NHK教育<br>40            | RKB毎日<br>48        | 49<br>福岡放送<br>52       | 九州朝日<br>57          | 60<br>テレビ西日本<br>60        | 9                                       |   | 熊本放送<br>11           |                                    |
|            | 伊万里                 | 097        | NHK教育<br>44           |                      | 福岡放送<br>52<br>NHK総合   | サガテレビ<br>41            | TVQ九州<br>14        | 52<br>九州朝日<br>57       |                     | RKB毎日<br>48               | NHK総合<br>51<br>長崎文化                     | テレビ西日本<br>60                            | 熊本放送<br>11<br>テレビ長崎  |                                    |
| 長崎         | 長崎                  | 042        | NHK教育<br>1            |                      | NHK総合<br>3<br>NHK総合   |                        | 長崎放送<br>5<br>長崎放送  |                        | 長崎国際<br>25<br>長崎国際  |                           | 長崎文化<br>27<br>長崎文化                      |   | テレビ長崎<br>37<br>テレビ長崎 |                                    |
|            | 諫早                  | 163        | NHK教育<br>45           |                      | NHK総合<br>47           |                        | 長崎放送<br>49         |                        | 長崎国際<br>20<br>テレビ長崎 |                           | 長崎文化<br>24<br>長崎文化                      |   | テレビ長崎<br>42<br>長崎国際  |                                    |
|            | 佐世保                 | 070        |                       | NHK教育<br>2<br>NHK教育  | ***   ***             | **                     |                    |                        | テレビ長崎<br>35         | NHK総合<br>8                | 1 31                                    | 長崎放送<br>10                              | /                    |                                    |
| 熊本         | 熊本                  | 043        |                       | NHK教育<br>2<br>NHK教育  | 熊本朝日<br>16            | 熊本県民<br>22             |                    | テレビ熊本<br>34            |                     |                           | NHK総合<br>9<br>NHK総合                     |   | 熊本放送                 |                                    |
|            | 八代                  | 164        |                       | NHK教育<br>2           | 熊本朝日                  |                        | 熊本県民<br>22         |                        | テレビ熊本<br>34         | ***                       | NHK総合<br>9                              |   | 熊本放送<br>11           |                                    |
|            | 水俣                  | 098        | NHK教育<br>1            |                      | 熊本朝日<br>32<br>NHK総合   | NHK総合<br>4             | T//**/**           | 熊本放送                   | =1.12-1.0           | 熊本県民<br>36                |   | テレビ熊本<br>38                             |                      | NII IIZ#b-v-                       |
| 大分         | 大分/別府               | 044        |                       |                      | 1 3                   |                        | 大分放送               | +4                     | テレビ大分36             |                           | 大分朝日<br>24                              |   |                      | NHK教育<br>12<br>NHK教育               |
|            | 中津                  | 099        |                       |                      | NHK総合<br>48<br>テレビ宮崎  |                        | 大分放送<br>51         | 大分朝日                   | 36<br>テレビ大分<br>37   | NILII/«»                  |   | つばない                                    |                      | NHK教育<br>45<br>NHK教育               |
| 宮崎         | 宮崎                  | 045        |                       | VIDIC #4-54          | テレビ宮崎 35              | NIUV®A                 |                    | 合体ないそ                  |                     | NHK総合<br>8<br>テレビ宮崎       |   | 宮崎放送                                    |                      | NHK教育<br>12                        |
|            | 延岡                  | 064        |                       | NHK教育<br>2           |                       | NHK総合<br>4             |                    | 宮崎放送<br>6<br>テレビ宮崎     |                     | 39                        |   | (中)(大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 |                      | NILIV###                           |
| m-1=-      | 都城                  | 165        | 南日本放送                 |                      | NHK総合                 |                        | NHK教育              | テレビ宮崎<br>35            | 鹿児島放送               | NHK総合<br>8                | 鹿児島テレビ                                  | 宮崎放送                                    | 鹿児島読売                | NHK教育<br>12                        |
| 鹿児島        | 鹿児島                 | 046        | 市口平放达                 | 鹿児島読売                | NHK総合<br>3            | 鹿児島放送                  | NHK教育<br>5         | 鹿児島テレビ                 | 選売 32               | NHK総合                     | 選児島テレビ<br>  38                          | 南日本放送                                   | 選先島統元<br>30          | NHK教育                              |
|            | 阿久根                 | 065        |                       | 17<br>NHK教育          |                       | E先島放送<br>23<br>NHK総合   |                    | 展光島プレビ<br>35<br>南日本放送  |                     | 8 鹿児島が送                   |   | 1 10                                    |                      | 12                                 |
|            | 鹿屋<br>那覇            | 166<br>047 |                       | NHK級合                |                       | 4                      |                    | 6                      |                     | 8<br>鹿児島放送<br>31<br>沖縄テレビ | 琉球朝日                                    | 鹿児島テレビ<br>33<br>琉球放送                    |                      | 12<br>鹿児島読売<br>25<br>NHK教育         |
| 沖縄         |                     |            |                       | 2                    |                       |                        |                    |                        |                     | 8                         | 28                                      | 10                                      |                      | 12                                 |

# 本体スタンドの取り外しかた



### 32V型の場合

- 母 お願い! ●壁掛け工事は専門の業者にご依頼ください
  - 必ず2人以上で作業してください。
  - ●作業を始める前に、電源プラグをコンセントから抜き、ケーブル類をはずしてください。
  - ●指示されたネジ以外をはずさないでください。
  - ●壁掛け時や対応のテレビスタンドに取り付けるとき以外は、本体スタンドを外したり、ネジをゆるめたりしないでください。

別売品のテレビスタンド(右記)等に取り付けるときは 本体スタンドを取り外します。


### 別売品(液晶テレビスタンド)


2008年4月現在

| 形 |   |   | 名 | LF-KL75                 |
|---|---|---|---|-------------------------|
| 外 | 形 | 寸 | 法 | 幅60.0×高さ117.0×奥行63.0 cm |



### 液晶テレビ後面のネジ6本を外す

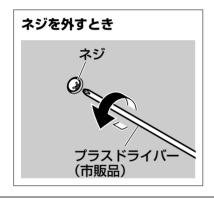

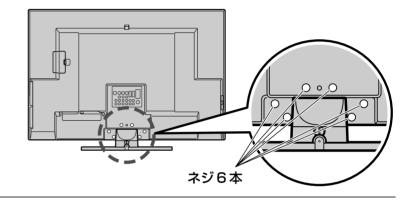


### 液晶テレビを本体スタンドから外す

液晶テレビを持ち上げて、本体スタンドから 引き抜いてください。

外れにくいときは、テレビ上部をやや後ろに 傾けるようにすると外れやすくなります。


#### **電 お願い!**

- ●取り外した本体スタンドやネジなどは大切に保存してください。
- ●本体スタンドを再度取り付ける場合は、必ず元のネジ6本で取り 付けてください。
- 本体スタンドが外れにくいときは、本体スタンドを固定してくだ さい。
- ●本体スタンドを取り外すときに、液晶テレビを落としたりバラン スを崩したりしないよう気をつけてください。

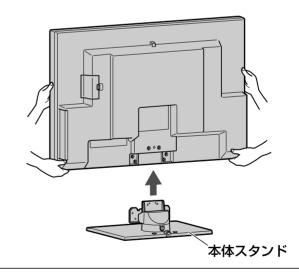



3 水平で液晶テレビより大きい床や 机に、テレビの表面に傷がつかない ように毛布などを敷き、図のように 液晶テレビを置く

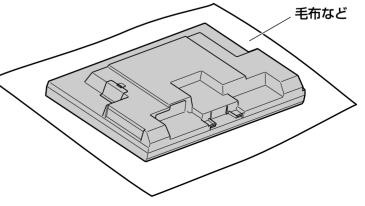





### 20V型の場合

- お願い! ●壁掛け工事は専門の業者にご依頼ください
  - 必ず2人以上で作業してください。
  - ●作業を始める前に、電源プラグをコンセントから抜き、ケーブル類をはずしてください。
  - ●指示されたネジ以外をはずさないでください。
  - ●壁掛け時や対応のテレビスタンドに取り付けるとき以外は、本体スタンドを外したり、ネジをゆるめたりしないでください。

### 液晶テレビ後面のネジ4本を外す

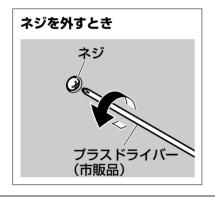

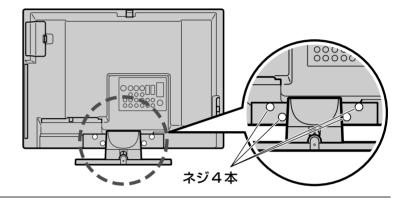

### 液晶テレビを本体スタンドから外す

液晶テレビを持ち上げて、本体スタンドから 引き抜いてください。


外れにくいときは、テレビ上部をやや後ろに 傾けるようにすると外れやすくなります。


#### **電 お願い!**

- ●取り外した本体スタンドやネジなどは大切に保存してください。
- ◆本体スタンドを再度取り付ける場合は、必ず元のネジ4本で取り 付けてください。
- ●本体スタンドが外れにくいときは、本体スタンドを固定してくだ さい。
- ●本体スタンドを取り外すときに、液晶テレビを落としたりバラン スを崩したりしないよう気をつけてください。



水平で液晶テレビより大きい床や 机に、テレビの表面に傷がつかない ように毛布などを敷き、図のように 液晶テレビを置く

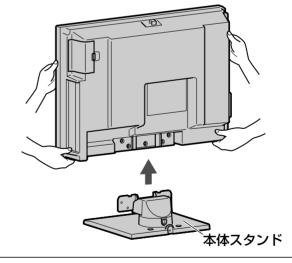

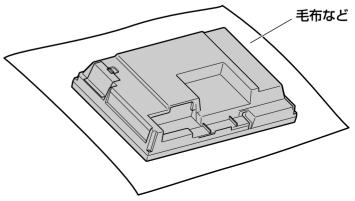

# 仕様

仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

| 形名                    | LCD-20MX10B LCD-20MX10S LCD-20MX10P  | LCD-32MX10                     |
|-----------------------|--|--------------------------------|
| 種類                    | 液晶カラーテレビ   |                                |
| 電源                    | AC100 V 50/60 Hz   |                                |
| 24                    | 66 W   | 155 W                          |
| 消 費 電 力               | (本体主電源「切」時 O W・リモコン待機時 O.4 W)  |                                |
|                       | 67 kWh/年 [標準 <sup>※2</sup> 時]  | 119 kWh/年 [標準 <sup>*2</sup> 時] |
| 年間消費電力量※1             | 区分名※3:BEE  | 区分名*3:BEE                      |
|                       | 受信機型サイズ: 20V   | 受信機型サイズ: 32V                   |
| 音声 実用最大出力 JEITA       | 5 W+5 W (同時出力)   | 10 W+10 W (同時出力)               |
|                       | (3 cm×12 cm)×2   | (4 cm×16 cm)×2                 |
| アンテナ入力                | VHF / UHF 1軸 75 Ω不平衡形  |                                |
| BS・110度CSアンテナ入力       | 75 Ω不平衡形 (C15形) 兼コンバーター用電源(DC 15V)出力   |                                |
| 受信チャンネル               | VHF: 1~12ch UHF: 13~62ch CATV: C13~C63ch BSデジタル 110度CSデジタル: 000~999ch 地上デジタル: 000~999ch                | ν:000~999ch                    |
| 変液 晶パネル       北晶表示画素数 | 20V型カラーTFT液晶   | 32V型カラーTFT液晶                   |
|                       | 1366 ドット×768 ライン   |                                |
| 有 効 表 示 領 域           | 幅44.4×高さ24.9/対角50.9 cm   | 幅69.8×高さ39.2/対角80.0 cm         |
| 表 示 色                 | 1677万色   |                                |
| ヘッドホン                 | φ3.5ステレオミニジャック   |                                |
| ビデオ入力端子               | (映像)1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性)<br>(音声)150 mV(rms) ハイインピーダンス  |                                |
| 音声出力端子                | 150 mV(rms) ローインピーダンス(400 Hz 30 %変調)   |                                |
| デジタル放送出力端子            | (映像) 1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性)<br>(音声) 250 mV(rms) ローインピーダンス(1 kHz FS - 18 dB)                            |                                |
| S(S2)映像端子             | 輝度信号 1.0 V(p-p)(同期負極性) 75 Ω不平衡<br>クロマ信号 0.286 V(p-p)(バースト信号) 75 Ω不平衡                                   |                                |
| D 4 映 像 端 子           | 対応水平周波数15.75 kHz, 31.5 kHz, 33.75 kHz, 45 kHz<br>Y 1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性)<br>CB/PB, CR/PR ±350 mV 75 Ω |                                |
| HDMI入力端子              | 2系統 2端子  |                                |
| P C 入 力 端 子           | (映像) D-SUB15ピン (音声) φ3.5ステレオミニジャック   |                                |
| 電話回線端子                | 2400 bps (着呼機能なし)  |                                |
| L A N 端 子             | 10BASE-T/100BASE-TX  |                                |
| Irシステム端子              | 1系統 1端子  |                                |
| デジタル音声出力(光)端子         | 1系統 1端子  |                                |
| 寸外 スタンドあり             | 幅49.7×高さ38.8×奥行23.5 cm   | 幅78.3×高さ55.9×奥行29.7 cm         |
| 法形 スタンドなし             | 幅49.7×高さ34.4×奥行10.4 cm   | 幅78.3×高さ51.8×奥行11.9 cm         |
| <sub>無量</sub> スタンドあり  | 8.0 kg   | 16.2 kg                        |
| 質量スタンドなし              | 6.7 kg   | 13.1 kg                        |
| キャビネット材質              | ABS樹脂  |                                |
| スタンド角度調節範囲            | 左右各約20° 前後各約10°(手動)  | 左右各約30°(手動)                    |
| 使 用 周 囲 温 度           | 0 ℃~40 ℃   |                                |
| リー形名                  | RL14106  |                                |
| 軍源                    | DC3V 単3形乾電池2個  |                                |
| モーコン<br>電<br>源<br>量   | 約170g(乾電池含む)   |                                |

- テレビのV型(32V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。また、アフターサービスもできません。 This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.
- ●本商品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
- JIS C 61000-3-2 適合品: 「JIS C 61000-3-2」適合品とは、日本工業規格「電磁両立性−第3-2部: 限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- ※1:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ※2:一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード=スタンダード、視聴者設定=スタンダード、バックライト補正=オンをおすすめしています。
- ※3:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっています。「区分名」とは、その区分名称をいいます。

# お手入れのしかた

お手入れの前に、必ず本体左側面の主電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

### 液晶パネル

- 表面は、脱脂綿か柔らかい布で軽く拭きとってください。
- ●油など拭きとりにくい汚れのときは、水で 薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞り、拭 きとったあと柔らかい布で仕上げてくださ い。研磨剤が入った洗剤は、表面を傷つけ るので使用しないでください。
- ●水滴などがかかった場合はすぐに拭きとってください。
  - そのままにすると液晶パネルの変質、変色 の原因になります。

- ●表面にホコリがついたときは、市販の柔らかいブラシなどで落としてください。
- ※ホコリのついた布・化学ぞうきんで表面をこすると液晶パネルの表面が剥がれることがあります。
- ※表面は傷つきやすいので硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

### キャビネット

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナーなどで拭くと変質したり、塗料がはげる原因になります。 【化学ぞうきんご使用の際はその注意書に従ってください】



- ●柔らかい布で軽く拭きとってください。
- ●汚れがひどいときは水で薄めた 中性洗剤に浸した布をよく絞り 拭いてください。



水滴などが液晶パネルの表面を伝ってテレビ内部に浸入すると故障の原因になります。

### 電源プラグ

● ほこりなどは定期的にとってください。 電源プラグにほこりがついたりコンセントの差込みが不完全な場合は、火災の原因になります。

### 内部

掃除は、販売店に依頼してください。

● 1年に一度くらいを目安にしてください。 内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因になります。 とくに梅雨期の前に行なうのが効果的です。

## 保証とアフターサービス

### ■ 保証書 (別添付)

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確か めのうえ、販売店からお受取りください。
- ●内容をよくお読みのあと大切に保存してください。

#### 保証期間

お買上げの日から1年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この液晶カラーテレビの補修用性能部品を製造打 切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理 窓口」(右一覧表)にご相談ください。

### ■修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」P.154~159 にしたがってお調べ ください。なお不具合があるときは、必ず電源プラグを抜 いてからお買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証期間中は
  - ・修理に際しては、保証書をご提示ください。
  - ・保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただき
- 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理いたし ます。

● 修理料金は

技術料+部品代(+出張料)で構成されています。

ご連絡いただきたい内容

| 三菱液晶カラーテレビ           |
|----------------------|
| テレビ本体の形名表示位置をご覧ください。 |
| 年 月 日                |
| できるだけ具体的に            |
| 付近の目印なども             |
|                      |
|                      |





形名表示位置 RI 14106



●据付(接続・調整・取扱説明等)を依頼されると有料と なることがあります。

## ご相談窓口

取扱い・修理のご相談は、まず

## お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

ご相談窓口

受付時間365日24時間

家電品の購入相談・取扱い方法

)三菱電機お客さま相談センター

全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

0120-

いつも サンキュー 365日

(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

#### ■ご相談対応

土・日・祝・弊社休日

9:00~19:00 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

- ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 お取り扱いします
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関 連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場を除き、当社以外 の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
  - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

# ・修理窓口のご案内(家電品)

## 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

| 北海道 | 北海道 | - 古□★- | フロントセンター      |
|-----|-----|--------|---------------|
| 東北  | 宮城  | 宋口平 /  | ノロンドセンツー      |
|     | 青森  | 青森     | (017)773-8381 |
|     |     | 八戸     | (0178)28-8544 |
|     | 岩手  | 盛岡     | (019)637-7454 |
|     |     | 水沢     | (0197)25-4511 |
|     | 秋田  | 秋田     | (018)865-4471 |
|     |     | 横手     | (0182)32-1785 |
|     |     | 大館     | (0186)42-2781 |
|     | 山形  | 山形     | (023)624-0018 |
|     |     | 鶴岡     | (0235)24-6161 |
|     | 福島  | 郡山     | (024)959-6543 |
|     |     | 会津     | (0242)27-4426 |
|     |     | 原町     | (0244)24-2842 |
|     |     | いわき    | (0246)26-1822 |
|     |     |        |               |

| 関東       | 東京        |                 |
|----------|-----------|-----------------|
| ·<br>甲信越 | 神奈川       |                 |
| 1.100    | 千葉        |                 |
|          | 茨城        |                 |
|          | 埼玉        | <b>=</b>        |
|          | 栃木        | 東日本<br>フロントセンター |
|          | 群馬        |                 |
|          | 山梨        |                 |
|          | 新潟        |                 |
|          | 長野        |                 |
|          | (飯田地区を除く) |                 |
|          | 長野        | 西日本             |
|          | (飯田地区)    | フロントセンター        |
| 東海       | 静岡        | 東日本フロントセンター     |
|          | 愛知        |                 |
|          | 三重        |                 |
|          | 岐阜        | 西日本             |
| 北陸       | 石川        | フロントセンター        |
|          | 富山        |                 |
|          | 福井        |                 |

| 関西    | 大阪/ |    |                         |            |  |  |
|-------|-----|----|-------------------------|------------|--|--|
|       | 和歌山 | /  |                         |            |  |  |
|       | 兵庫/ | 京都 |                         |            |  |  |
|       | 滋賀  |    | <b></b>                 |            |  |  |
| 中国    | 広島/ | 山口 | 西日本 フロントセング             | <b>5</b> — |  |  |
|       | 島根/ | 鳥取 |                         |            |  |  |
|       | 岡山  |    |                         |            |  |  |
| 四国    | 香川/ | 徳島 |                         |            |  |  |
|       | 高知/ | 愛媛 |                         |            |  |  |
| 九州    | 福岡/ | 佐賀 | 東日本フロントセン               | ター         |  |  |
| 沖縄    | 長崎  | 長崎 | 奇 (095)834-1            | 116        |  |  |
| / 下小电 |     | 佐世 | 保 <b>(0956)30-7</b>     | 740        |  |  |
|       | 熊本  | 熊ス | <b>(096)380-0</b>       | 211        |  |  |
|       |     | 八个 | ℃ (0965)33-5            | 173        |  |  |
|       | 大分  | 大分 | <del>)</del> (097)558-8 | 803        |  |  |
|       | 宮崎  | 宮崎 | 奇 (0985)56-4            | 900        |  |  |
|       |     | 延問 | 句 (0982)21-3            | 540        |  |  |
|       | 鹿児島 | 鹿児 | 島 (099)260-2            | 421        |  |  |
|       | 沖縄  | 沖約 | <b>(098)898-3</b>       | 333        |  |  |

## ●東日本/西日本フロントセンター

ठठ

フリーダイヤル

0120-56-8634



インターネット www.melsc.co.jp (無料)

| 携帯電話・PHS                               | ・IP電話の場合       |
|--|----------------|
| 東日本フロントセンター<br>FAX (03) 3424-1115 (有料) | (03) 3424-1111 |
| 西日本フロントセンター<br>FAX (06) 6454-3900 (有料) | (06) 6454-3901 |

# 故障かな?と思ったら

### 困ったときは

接続や操作方法がわからないときは、

まず、

「故障かな?と思ったら」と「メッセージ表示一覧」でお調べください。 P.154~160

それでも解決しない場合は使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから

### お買上げの販売店へご相談ください。

転居などでお買上げの販売店へご依頼できない場合は、

「ご相談窓口」へ B152

■全国どこからでも、おかけいただけるフリーコール

(無料)

「修理窓口」へ P.153

●「修理窓口」では、取扱いや据付・設置・基本設定の方法がわからない場合や、故障かどうか判断がつかない場合に、ご自宅へ訪問する出張サポートの受付も行なっております。

### 出張サポート(有料)のご案内

出張サポートは、本書 P.153 に記載の「三菱電機 修理窓口」または上記「ご相談窓口」のフリーコールの音声ガイダンス「修理のご依頼 \* 2 」で受付けております。

料金についてはお見積もりいたしますので、上記の窓口で受付時にご相談ください。

※保証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただきます。

### ■電源

| このようなときは…  | ここをお調べください  | 参照ページ |
|--|---|-------|
| 電源が入らない。   | ● 電源プラグが抜けていませんか。   | 33    |
|  | ● 主電源が「切」になっていませんか。   | 33    |
|  | <ul><li>●電源インジケーター(赤色)が点滅している場合は、主電源を切って、インジケーターが消えるのを待って、電源を入れ直してください。</li><li>→それでも電源が入らずインジケーターが点滅する場合は、次項を参照ください。</li></ul> |       |
| 電源が入らない。<br>電源インジケーターが赤点<br>滅する、または点灯しない。<br>(主電源「入」時) | <ul><li>●安全のための保護回路がはたらいたことを表しています。このとき安全のためリモコンで操作はできません。</li><li>→電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。</li></ul>                            |       |

#### 電電 源(つづき)

| このようなときは…                                   | ここをお調べください  | 参照ページ                    |
|---|---|--------------------------|
| 急に電源が切れた。                                   | <ul> <li>●無操作節電、無信号節電が▷オン◁になっていませんか。</li> <li>●オフタイマーの設定がされていた可能性があります。</li> <li>→再度電源を入れた際、オフタイマーの設定をしていないことを確認し、同じ症状が起こらないか確認してください。</li> <li>●センサー節電が▷オン◁になっていませんか。お部屋の照明が落ちると電源をオフします。</li> </ul> | 104~105<br>57<br>104~105 |
| テレビの電源を入れると<br>HDMIケーブルでつないだ<br>録画機器の電源が入る。 | <ul> <li>●「リンク制御」▷する〈、「テレビ電源オン連動」▷する〈になっていませんか。</li> <li>→リアリンク機能をより有効にお使いいただくには「テレビ電源オン連動」▷する〈をおすすめします。</li> <li>HDMIケーブルで接続した他社製品も同様に動作をするものがあります。</li> </ul>                                       | 104~105                  |
| リモコンで電源を切った後、<br>しばらくして「カチッ」と<br>音がした。      | <ul> <li>●電源を切った後もデジタル放送のデータ取得の動作をしており、取得動作を終了する際に「カチッ」と音がします。<br/>故障ではありません。</li> <li>電源を切ってから取得動作を終了するまでの時間は、送られてくるデータの量に応じて変化します。</li> </ul>   |                          |
| 電源を切っているときに<br>「カチッ」と音がした。                  | <ul><li>● デジタル放送のデータ取得のための動作に入るとき、抜けるときの音です。</li><li>故障ではありません。</li></ul>   |                          |

## ■ リモコン

| このようなときは…                             | ここをお調べください   | 参照ページ           |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| リモコンで操作できない。                          | ●リモコンの乾電池が消耗していませんか。   |                 |
|                                       | ●リモコンの乾電池の��が逆に入っていませんか。   | 19              |
|                                       | ● テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。  | 17              |
|                                       | ● テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。   |                 |
|                                       | <ul> <li>● デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、</li> <li>1 ~ 12 ボタンがデータ操作に使われるため、チャンネルを切換えられないことがあります。</li> <li>→チャンネル▲ や番組表でチャンネル切換えをしてください。</li> </ul> |                 |
| チャンネル <b>ヘ</b> Vで、特定の<br>チャンネルだけ選べない。 | <ul><li>スキップされていませんか。</li><li>→選びたいチャンネルのスキップを解除してください。</li><li>13~62、C13~C63チャンネルは工場出荷時にスキップされています。</li></ul>   | 108~109<br>•121 |

## ■ テレビを見ているとき

| このようなときは…     | ここをお調べください   | 参照ページ                |
|---------------|--|----------------------|
| 映像も音も出ない。     | <ul><li>● アンテナ線が外れていませんか。</li><li>● 入力端子の接続と入力切換ボタンの操作が合っていますか。</li><li>● 外部機器の接続コードが外れていませんか。</li></ul>             | 21~24<br>42<br>25~29 |
| 映像は出るが、音が出ない。 | <ul><li>● 消音になっていませんか。または音量がOになっていませんか。</li><li>● ビデオなどの入力端子が外れていませんか。</li><li>● ヘッドホン端子にヘッドホンが差込まれていませんか。</li></ul> | 16<br>25~29<br>13    |

## 故障かな?と思ったら(つづき)

### ■ テレビを見ているとき(つづき)

| このようなときは…                                      | ここをお調べください  | 参照ページ                           |
|--|---|---------------------------------|
| ビデオを見ているときに、片側<br>のスピーカから音が出ない。                | ●ビデオ入力端子の接続コードが外れていないか調べてください。  | 25                              |
| ステレオ放送がモノラルに<br>なる。                            | <ul><li>●「モノラルオン」になっていませんか。</li></ul>   | 51                              |
| 音声に異音が入ったり<br>映像にノイズが出る。                       | <ul><li>● テレビや接続機器の近くで携帯電話や無線機などを使用していませんか。</li><li>→携帯電話などを離して使用してください。</li></ul>  |                                 |
| 映りが悪い。   | <ul> <li>アンテナ接続コネクタへのつなぎかたを確認してください。</li> <li>アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。</li> <li>アンテナが風でこわれたり、まがったりしていませんか。</li> <li>アンテナは正しい方向に向いていますか。</li> <li>ビデオを接続しているときに、ビデオのテレビ/ビデオ切換がビデオになっていませんか。</li> <li>映像の調節を確認してください。</li> <li>チャンネルの設定をやり直してください。</li> </ul> | 21~24<br>98~99<br>106~109       |
| 映像にしまが出る。<br>色のしまが出る。<br>色が消える。<br>縦線状の妨害が見える。 | <ul> <li>● アンテナやアンテナ端子への妨害電波が考えられます。</li> <li>→アンテナ線をなるべくテレビ本体から遠ざけてみてください。</li> <li>→アンテナの位置、高さ、方向を調節して改善できる場合があります。</li> <li>● ビデオ映像を見ている場合は、接続や設置場所を確認してください。</li> <li>どうしても避けられない場合はお買上げの販売店へご相談ください。</li> </ul>  | 21~24                           |
| 色がつかない。<br>色がおかしい。                             | <ul><li>●色のこさの調節をしてください。</li><li>●色あいの調節をしてください。</li><li>●チャンネルの設定をやり直してください。</li><li>● S端子、D端子の場合、接続不良がないか確認してください。</li></ul>  | 98~99<br>98~99<br>106~109<br>25 |
| 画面が黒くなる。                                       | ● 20V型の場合、下方向から画面を見上げるときは、次のように設定してください。<br>①テレビの前後の角度を調節し、画面を目線の方向に向けてください。<br>②映像モードの設定を「ルックアップ」に変更してください。<br>③ガンマ補正の設定を変更してください。   | 48<br>66~67<br>98~99            |
| ときどきはんてんが出る。                                   | <ul><li>● 自動車、オートバイ、電車、ヘアドライヤーなどからの妨害電波が入っています。</li><li>→アンテナを原因となるものから離してください。</li></ul>   |                                 |
| 二重三重に映る。                                       | <ul><li>●ビルなどで反射した電波が入っています。</li><li>→アンテナの位置、高さ、方向などを調節してください。</li></ul>   |                                 |
| 画面の横幅が圧縮されて、<br>左右に黒い帯が出る。                     | <ul><li>● 画面サイズが「ノーマル」になっていませんか。</li><li>→ 画面サイズボタンを押して、映像に合った画面サイズを選んでください。</li></ul>  | 52~53                           |
| 「ダイナミック」を選んでいる<br>のに、左右に黒い帯が出る。                | ●ビデオやゲーム画面などでは、左右の黒い帯が残る場合があります。  | 52~53                           |
| 字幕が切れる。  | ● <b>画面サイズによっては切れる場合があります</b> 。<br>→メニュー機能で画面の上下の位置 (垂直位置) を調整してください。   | 102~103                         |
| 画面が暗い。<br>夜になると画面が暗くなる。                        | <ul><li>●電力量節約モードになっていませんか。</li><li>●家庭画質(明るさセンサー/視聴者設定)が設定されていませんか。</li><li>●映像モードが変更されていませんか。</li><li>●映像の調節を確認してください。</li></ul>  | 104~105<br>56<br>66~67<br>98~99 |

### ■ テレビを見ているとき(つづき)

| このようなときは…                       | ここをお調べください   | 参照ページ         |
|---------------------------------|--|---------------|
| リモコンのチャンネルボタンの<br>番号と画面の表示がちがう。 | ● 地上アナログ放送の場合、チャンネル手動設定で表示を合わせることができます。  | 108~109       |
| 音が大きくなったり<br>小さくなったりする。         | <ul> <li>●番組本編がモノラル放送でCMがステレオ放送のとき、CMの音が大きく聞こえることがあります。</li> <li>→「ソフトトーン」をトオン⊲にすると音量の差が少なくなります。</li> <li>● サラウンド「オン」のとき、視聴内容により音が大きくなることがあります。</li> </ul> | 100~101<br>63 |
| 外部入力の画面が<br>選べない。               | <ul><li>●ビデオ1/2、側面端子、D端子1/2の場合、接続線が外れていませんか。</li><li>●HDMI1/2、PCの場合、「入力スキップ設定」が「する」に設定されていませんか。</li></ul>  | 25<br>110     |
| テレビの上部や液晶パネル<br>面の温度が高い。        | <ul><li>◆本体上面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能品質には問題ありません。<br/>(本体の通風孔をふさがないように、お使いください。)</li></ul>  |               |
| 本体ボタンで<br>操作できない。               | <ul><li>● チャイルドロックが ▷ オン ◇ になっていませんか。</li></ul>  | 104~105       |
| テレビからときどき<br>「ピシッ」と音がする。        | <ul><li>● 室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮するときに発生する音です。画面や<br/>音声に異常がなければ心配ありません。</li></ul>  |               |

## ■ デジタル放送のとき(共通)

| このようなときは…                              | ここをお調べください  | 参照ページ |
|--|---|-------|
| デジタル放送が映らない。                           | ● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。<br>B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。   | 20    |
| リモコンで操作できない。                           | <ul> <li>デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、</li> <li>□ ~ [12]ボタンがデータ操作に使われる場合があり、チャンネルを切換えられないことがあります。</li> <li>→チャンネルヘンや番組表でチャンネル切換えをしてください。</li> </ul>                |       |
| 本機から通信を行うと電話<br>機やファクシミリに呼び出し<br>音が鳴る。 | <ul> <li>●一部の電話機やファクシミリでモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。</li> <li>→モジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。</li> </ul> |       |
| 電話機にノイズ (雑音) が<br>入る。                  | <ul> <li>●一部の電話機やファクシミリでモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。</li> <li>→市販されている自動転換器または電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。</li> </ul>  |       |
| 字幕や文字スーパーが<br>出ない。                     | <ul> <li>「字幕設定」が「表示なし」に設定されていませんか。</li> <li>→「第一言語」または「第二言語」に設定してください。</li> <li>・字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか。</li> <li>→字幕や文字スーパーのある番組では、選局後、画面右上に「字幕有」が表示されます。</li> </ul>    | 50    |
| デジタル放送の<br>録画がうまくできない。                 | <ul><li>● テレビの主電源を切っていませんか。</li><li>● ビデオ側の予約設定は、正しく設定されていますか。</li><li>● ビデオ側の入力切換は外部になっていますか。</li></ul>  | 33    |

## 故障かな?と思ったら(つづき)

### ■ デジタル放送のとき (共通) (つづき)

| このようなときは…                   | ここをお調べください  | 参照ページ   |
|-----------------------------|---|---------|
| Irシステムで、録画機器の録<br>画予約ができない。 | ● Irケーブルは、正しく設置できていますか。<br>→Irケーブルを正しく接続、設置してください。                          | 27      |
|                             | ● <b>Irシステムの設定は正しいですか。</b><br>→「Irシステム設定」を正しく行なってください。                      | 138~139 |
|                             | ● 録画機器は、正しく準備できていますか。<br>→録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。                     |         |
| 番組表に表示されない<br>チャンネルがある。     | <ul><li>●飛び越し(スキップ)されていませんか。</li><li>→飛び越し設定されたチャンネルは番組表に表示されません。</li></ul> | 121     |

### ■ 地上デジタル放送のとき

| このようなときは…  | ここをお調べください  | 参照ページ |
|--|---|-------|
| 地上デジタル放送が<br>映らない。<br>映像が乱れる。                          | <ul> <li>お住まいの地域は、地上デジタル放送の放送エリアですか。</li> <li>→地上デジタル放送は、地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さい出力電波で開始されているため、受信エリアが限られます。また受信障害のある環境では、放送エリア内でも受信できない場合もあります。</li> <li>● UHFアンテナは、地上デジタル放送の送信局に向けられていますか。</li> <li>→地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。</li> </ul> |       |
|  | ● 地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか。 →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要な場合があります。  |       |
| 映像や音が出ない、または<br>ときどき出なくなる。<br>映像が静止する、または<br>ときどき静止する。 | ● UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか。または、アンテナ線の<br>劣化などありませんか。<br>→ 「受信レベル表示」で受信レベルを確認することができます。何らかの要因で受信レ<br>ベルが低くなっている可能性があります。お買い上げの販売店にご相談ください。   | 70    |
| 番組表が表示されない。<br>番組表に表示されない番組<br>がある。                    | <ul><li>●地上デジタル放送の場合、視聴していない放送局は番組表に情報が表示されません。<br/>「番組情報取得」をすると、番組情報を取り直します。</li><li>●電源を「入」にして最初に番組表を表示するときは、番組データ受信に時間がかかります。</li></ul>  | 129   |
| 地上デジタルの放送局の<br>ロゴマークが表示されない。                           | <ul><li>●地上デジタル放送の各放送局を一定時間、選局していると、放送局のロゴマークが表示されるしくみになっています。</li><li>放送時間と受信のタイミングで日数がかかることもあります。</li></ul>   |       |

### ■ BS・110度CSデジタル放送のとき

| このようなときは…                            | ここをお調べください  | 参照ページ   |
|--------------------------------------|---|---------|
| BS・110度CSデジタル<br>放送が映らない。<br>映像が乱れる。 | <ul> <li>「アンテナ設定」のアンテナ電源で「テレビ連動」を選んでいますか。</li> <li>BS・110度CSアンテナとの接続状態を確かめてください。</li> <li>BS・110度CSアンテナ線を分配器で増設されているときは、「電流通過型」のご利用をおすすめします。</li> <li>分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応のものを正しく使用していますか。</li> <li>アンテナ接続コネクタがプラスチックのものをお使いの場合、正しく加工されていま</li> </ul> | 116~117 |
|                                      | <b>すか。</b><br>→「受信レベル表示」で受信レベルが「26」以上になっているか、ご確認ください。   | 71      |

### ■ BS・110度CSデジタル放送のとき(つづき)

| このようなときは…                                   | ここをお調べください   | 参照ページ                      |
|---|--|----------------------------|
| BS・110度CSデジタル<br>放送の映りが悪い。                  | <ul><li>● アンテナの方向が強風や衝撃で正しい方向からはずれていませんか。</li><li>● アンテナへの積雪や雨、雷雲などによる電波の減衰が原因となることがあります。</li><li>→「受信レベル表示」で受信レベルが「26」以上になっているか、ご確認ください。</li></ul>  | 71                         |
| データ番組の操作を<br>していたら、チャンネルが<br>切換わった。         | ● データ番組のユーザー登録画面などで数字入力する場合がありますが、画面上の番号を選んで入力するときに間違ってリモコンの 12 ~ 12 ボタンを押すと、チャンネルが切換わってしまうことがあります。  |                            |
| 特定のチャンネルの映像や<br>音声が出なくなったり、<br>または時々出なくなる。  | <ul> <li>本機とアンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。</li> <li>→衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよい衛星デジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。</li> </ul> |                            |
| 有料放送の視聴ができない。                               | <ul> <li>● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。</li> <li>B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。</li> <li>● 有料放送を視聴するための手続きをされていますか。</li> <li>→視聴契約の手続きをしてください。</li> <li>● 電話回線は、正しく接続されていますか。</li> <li>● 「電話回線設定」は、正しく設定されていますか。</li> </ul>                                     | 20<br>143<br>30<br>132~133 |
| 予約や購入ができない。<br>画面に「購入できませんで<br>した」などの表示が出る。 | <ul><li>●電話回線は、正しく接続されていますか。</li><li>●「電話回線設定」は、正しく設定されていますか。</li><li>●B-CASカードは、正しく挿入されていますか。</li><li>B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。</li></ul>  | 30<br>132~133<br>20        |
| BSデジタル放送は映るのに、<br>110度CSデジタル放送が<br>映らない。    | <ul> <li>● 110度CSデジタル対応のアンテナを使用していますか。</li> <li>● ブースターや分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応の2.1GHz以上まで対応しているものを使用していますか。</li> <li>● 契約が必要なチャンネルは、契約しないと見られません。</li> <li>● 110度CSデジタル放送は、周波数が高いので従来のBSの配線設備では見られないことがあります。</li> </ul>                                  |                            |
| 急に画像や音質が少し悪く<br>なった。                        | <ul> <li>●降雨対応放送になっていませんか。</li> <li>→雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。降雨対応放送では、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。</li> </ul>  | 123                        |

### BS・110度CSアンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な受信障害

● BS放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、アンテナに雪が付着すると電波が弱くなり、一時的に画面にモザイク状のノイズが入ったり、 映像が停止したり、音声がとぎれたり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。

# メッセージ表示一覧

このテレビでは、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて画面右下に「メッセージ」が表示されます。

| コード番号  | メッセージ   | メッセージの意味   | 参照ページ                        |
|--|---|--|------------------------------|
| E209   | アンテナ電源を確認してください<br>くわしくは取扱説明書をご覧ください  | <ul><li>●アンテナ電源の異常です。アンテナ線の芯線と編組線が接触していないか、アンテナ設定でアンテナ電源の設定が間違っていないかを確認してください。</li></ul>                           | 21~24·<br>70 ~71·<br>116~117 |
| _  | B-CASカードを正しく挿入してください  | ● B-CASカードが挿入されていません。<br>B-CASカードを正しく挿入してください。<br>B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。                                 | 20                           |
| E204   | このチャンネルでの放送はありません   | <ul><li>● チャンネル3桁入力選局で、放送されていないチャンネルが入力されています。</li></ul>   | 38·40                        |
| _  | 地上デジタル放送を受信するためにはチャンネルスキャンを行う必要があります<br>[設定メニュー]→[デジタル設定]→[初期設定]<br>より[チャンネル自動設定]を行なってください        | <ul><li>●地上デジタル放送を受信するために、「チャンネル自動設定」で、「初期スキャン」を行なってください。</li></ul>  | 117~119                      |
| E202   | 放送を受信できません<br>放送局(送信所)が変更されている可能性があります<br>[設定メニュー]→[デジタル設定]→[初期設定]より<br>[チャンネル自動設定]を行なうことをおすすめします | <ul><li>●地上デジタル放送の「チャンネル自動設定」で、「再<br/>スキャン」を行なってください。</li></ul>  | 117~119                      |
| E202   | 放送を受信できません<br>悪天候やアンテナ設置に問題がある場合もあ<br>ります   | <ul><li>● 受信レベルが低くて受信できません。アンテナの向きや接続を確認してください。</li><li>また、放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。</li></ul>                | 70~71·<br>116~117            |
| E201   | 悪天候などにより、降雨対応放送に切り換わ<br>りました  | <ul><li>●雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き<br/>放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。画質、音質が<br/>少し悪くなります。また、番組表示ができない場合もあります。</li></ul> | 161·123                      |
| A103   | この番組を視聴するには契約が必要です 契<br>約に関する詳細はご覧のチャンネルのカスタ<br>マーセンターにお問い合わせください                                 | <ul><li>◆未契約の有料番組を選んでいるか、未契約の映像・<br/>音声の信号を選んでいます。</li></ul>   | 143                          |
| -  | このデータ放送は視聴条件により視聴できま<br>せん  | ● データ放送が地域制限などによって視聴できない場合があります。   |                              |
| A1FF<br>A102<br>A104<br>A105<br>A106<br>A107 | このB-CASカードは使用できません ご<br>覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡<br>してください  | <ul><li>●使用できないカードが挿入されています。</li><li>B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。</li></ul>                                    | 20                           |
| -  | B-CASカードに正しくアクセスできません B-CASカードを挿し直しても直らない場合はご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください                           | <ul><li>カードが故障しているか、間違ったカードを挿入しています。</li><li>B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。</li></ul>                            | 20·142                       |
| 8109   | B-CASカードの記録が満杯のため購入できません<br>電話回線を接続し、カードを挿し直すと購入<br>できるようになります                                    | ● カード購入の上限金額を超えて番組を購入しようとしています。<br>B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。  |                              |
| 8108   | 購入時間が過ぎているため購入できません   | ●有料番組の購入可能時間が過ぎています。   |                              |
| _  | この番組はコピー制限により正常に録画/録<br>音できません  | ● コピープロテクトの番組を選んでいます。  |                              |

## アイコン一覧

デジタル放送では、アイコン(機能表示のシンボルマーク)によって画面表示の情報をお知らせします。 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

### ■ 番組表・番組内容

| アイコン   | アイコンの意味               | アイコン | アイコンの意味        |
|--------|-----------------------|------|----------------|
| HD     | デジタルハイビジョン放送          | MV   | マルチビュー放送       |
| SD     | 標準テレビ放送               |      | 視聴年齢制限番組       |
|        | 字幕あり放送                |      | 録画予約済み番組(Ir録画) |
|        | 二重音声放送                |      | 視聴予約済み番組       |
| ((())) | サラウンド放送               |      | 有料番組           |
|        | データ放送<br>(テレビ・ラジオに連動) |      |                |

### ■ テレビ視聴中

| アイコン | アイコンの意味   |
|------|-----------|
| デ    | データ取得中    |
| 1(1) | 2画面時の操作画面 |

# 用語の説明

### アナログ周波数変更(アナアナ変換)

地上デジタル放送はUHF帯域で放送されます。

地上アナログ放送が終了するまでは、地上デジタル放送と地上アナログ放送とが並行して放送されます。周波数(チャンネル)が混み合っている一部の地域では、デジタルとアナログの電波の混信を避けるために、地上アナログ放送の周波数(チャンネル)を別の周波数(チャンネル)へ変更することが必要です。

### 映像輪郭補正

テレビ映像の輪郭を自然に強調する画質改善回路です。現行の地 上アナログ放送やVTR映像の鮮鋭度改善に効果を発揮します。

#### ガンマ補正

液晶画面やブラウン管には、明るくなるにつれ電圧の変化割合いより多くの明るさが増してゆくという傾向があります。階調の再現性を高めるため映像信号の入力レベルに応じて、0%の黒から100%の白まで、明るさの変化の割合いを調整する補正を「ガンマ補正」といいます。液晶画面やブラウン管では、それぞれ最適なガンマ補正を行って、初めて自然な明暗の推移が再現できます。

### 黒レベル補正/コントラスト補正

映画に多い暗がりのシーンでは細部の描写がつぶれがちになります。それを防ぐために、黒階調をバランスよく自動調整、強調し階調再現性を向上させる当社独自の技術です。

### 降雨対応放送

衛星放送では、雨の影響で電波が弱くなったとき急激に画質が 劣化することがあります。

BSデジタル放送では、最低限必要な情報は電波が弱くなっても受信できるようなデータを送ることができます。

降雨対応放送が行われている場合、電波が弱くなると引き続き 受信できるように降雨対応放送へ自動的に切り換わります。降 雨対応放送では少し画質、音質が悪くなり、番組情報などのデ ータも表示されない場合もあります。

### コンポーネント映像

色同士の干渉を避けるために、映像信号を輝度・赤系統・青系統の3つの信号(緑系統は3つの信号から自動算出)に分けて、それぞれの専用回路で信号を処理したあと、画面に映すときに合成して映像にします。色のキレ、ちらつき感が改善され、より自然に近い映像を楽しむことができます。

## 用語の説明(つづき)

### サラウンド

デジタル放送では、AAC方式の最大5.1チャンネルサラウンド音声の番組も行われ、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。 [5.1チャンネル:5チャンネルステレオ+低域強調チャンネル]

### 多チャンネル放送

デジタル放送では、デジタル圧縮技術の向上により、アナログ 放送に比べてより多くのチャンネルで放送が可能です。

CSデジタル放送では200チャンネルを超える多チャンネル放送が行われています。

### データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることなどができます。例えば、お客様の住んでいる所の天気予報をいつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送や、BSラジオ放送に連動したデータ放送もあります。

その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどがあります。

### デジタルシネマ

1秒24コマのフィルムから1秒60フィールドのテレビ映像に変換された映画番組や映画ソフトを自動的に検出し、最適なIP変換を行うことにより、鮮明な映画本来の映像を再現します。

### デジタルハイビジョン

地上デジタル放送とBSデジタル放送には、デジタルハイビジョン放送があり、従来のアナログハイビジョンと同等の画質で放送されます。ハイビジョンの走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送もあります。

### デジタル放送

#### デジタル放送の特長

- ・高画質・高音質
- ・1つの放送電波に複数のチャンネルを送ることができる
- ・映像や音声だけでなく、文字や図形なども送ることができる

#### デジタル放送の方式

このテレビは、次のデジタル放送の方式に対応しています。

| 映像フォーマット     | 走査線数  | 有効走査線数 | 走査方式            |
|--------------|-------|--------|-----------------|
| 525i(480i)   | 525本  | 480本   | インターレース(飛び越し走査) |
| 525p(480p)   | 525本  | 480本   | プログレッシブ(順次走査)   |
| 1125i(1080i) | 1125本 | 1080本  | インターレース(飛び越し走査) |
| 750p(720p)   | 750本  | 720本   | プログレッシブ(順次走査)   |

地上アナログ放送をはじめとする現行のアナログ放送は、NTSC方式と呼ばれ、走査線数525本の飛び越し走査方式 (525i)です。

電子番組ガイド(EPG: Electronic Program Guide) デジタル放送では、8日分の番組情報が送られてきます。テレビ画面に番組表を表示させて、番組表から番組を選んだり、番組の詳細情報を見ることができます。

### ノイズ連動NR

ハイビジョン(1125i、750p)以外の映像で、映像信号のノイズ量を自動検出し、ノイズ除去動作を行います。 ノイズの程度によって除去量も変化します。

### ペイ・パー・ビュー(PPV)

視聴した番組ごとに料金を支払うサービスです。

### マイライン

あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、通話の際には電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その電話会社をご利用いただけるサービスです。

### マイラインプラス

いつでも同じ電話会社を利用できる、電話会社固定サービスです。このサービスでは、通話ごとに電話会社の識別信号をダイヤルしても登録された電話会社のみのご利用となります。登録された電話会社以外をご利用いただく場合には、サービス解除番号「122」に続けて電話会社の識別番号をダイヤルすれば、登録されていない電話会社をご利用いただくことができます。

### マルチビュー放送

マルチビュー放送では、1チャンネルで主番組、副番組の複数 映像を放送します。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の 野球放送、副番組でそれぞれのチームをメインにした野球放送 が行われる予定です。

#### リアリンク(REALINK)

HDMIの制御信号規格(CEC: Consumer Electronics Control)に基づき、HDMIケーブルで接続された当社機器相互で操作を行なうことを「リアリンク(REALINK)」と称しています。

リアリンク対応機器には、《REALINK ロゴマークが付いています。

### ADSLモデム

本機やパソコンなどをADSL回線に接続する際に必要となる、信号変換機です。公衆電話回線網を通じて送られてくるADSL信号をイーサーネットの信号に変換したり、その逆を行ないます。

### CATVパススルー対応

ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタル放送を伝送する方式のうちには、UHF以外の周波数帯域に変換して伝送する方式があります。これを周波数変換パススルー方式と呼びます。この方式での地上デジタル放送を受信するためには【CATVパススルー対応】の受信機が必要です。

#### D端子

デジタル放送のチューナーなどとコンポーネント接続ができる 業界で統一された映像端子です。コンポーネント映像信号と走 査方式などの制御信号を1本のケーブルで接続できます。

### D4映像

コンポーネント映像の525i(480i)、525p(480p)、1125i(1080i)、750p(720p)に対応し、制御信号により信号フォーマット、画面サイズを識別できます。

このテレビにはD4映像端子が搭載されており、次の映像フォーマットに対応しています。

· 525i(480i)

走査線525本(有効映像480本)の飛び越し走査

· 525p(480p)

走査線525本(有効映像480本)の順次走査

· 1125i(1080i)

走査線1125本(有効映像1080本)の飛び越し走査

· 750p(720p)

走査線750本(有効映像720本)の順次走査

画面サイズ制御信号があるときは、自動的に画面サイズが切換わります。

**HDMI** (High Definition Multimedia Interface)

DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどと接続できるAV用の デジタルインターフェースです。

映像信号と音声信号、制御信号を1本のケーブルで接続できます。

### MPEG-2 AAC

MPEGは、Moving Picture Experts Group の略称です。
MPEG-2は、通信・放送・コンピュータ業界で汎用的に使える
ことをめざして1994年11月に制定され、動画のコマ間の情報
差だけを記録する方式で大幅なデータ圧縮を実現しています。
AACは、Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化の
規格の一つです。AACは、CD並の音質データを約1/12にま
で圧縮できます。また、5ch+低域強調チャンネル(ウーハー)
のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

以下が米国パテントナンバーです。

| 5,848,391 | 07/640,550 | 5,703,999  |
|-----------|------------|------------|
| 5,291,557 | 5,579,430  | 08/557,046 |
| 5,451,954 | 08/678,666 | 08/894,844 |
| 5 400 433 | 98/03037   | 5,299,238  |
| 5,222,189 | 97/02875   | 5,299,239  |
| 5,357,594 | 97/02874   | 5,299,240  |
| 5 752 225 | 98/03036   | 5,197,087  |
| 5,394,473 | 5,227,788  | 5,490,170  |
| 5,583,962 | 5,285,498  | 5,264,846  |
| 5,274,740 | 5,481,614  | 5,268,685  |
| 5,633,981 | 5,592,584  | RE36,683   |
| 5 297 236 | 5,781,888  | 5,581,654  |
| 4,914,701 | 08/039,478 | 5,548,574  |
| 5,235,671 | 08/211,547 | 5,717,821  |

### **PCM**

Pulse Code Modulation の略称でCDなどで使われているデジタル信号です。

### S1映像

S映像(Y/C分離映像)の信号に16:9の映像を自動判別する信号を重ね合わせた信号をS1映像信号といいます。S1映像対応(S1映像端子がある)ビデオを接続して16:9の映像を見るときは、自動的に横長の映像(「フル」)になります。

### S2映像

S1映像信号に4:3の映像で上下に黒帯がある劇場サイズの映像を自動判別する信号を重ね合わせた信号をS2映像といいます。劇場サイズの番組やビデオソフトなどを見るときは、自動的に画面いっぱいの映像(「シネマ」)になります。

- この製品はマクロヴィジョン社が保有する日本特許第1925090号の特許技術のライセンス供与により製造されたものであり、この製品での使用は一部のプログラム配信に限定されています。
- ◆本製品はデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront DTV Profileを搭載しています。
   Copyright © 1996-2008 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本国またはその他の国における商標または登録商標です。 本製品の一部にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

ACCESS NetFront® DTV Profile

#### 商標・登録商標について

- HDMI、HDMIロゴおよびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または 登録商標です。
- SVGA、XGAは米国IBM社の登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

# 索引

| アイコン・・・・・・・161<br>明るさセンサー・・・・・56<br>アナログ周波数変更・・・・145, 161<br>暗証番号・・・・・124~127  | 故障かな?と思ったら・・・・・154~159<br>コントラスト・・・・・・・98~99<br>コントラスト補正・・・・98~99, 161<br>コントロール部・・・・・・・13<br>コンポーネント映像・・・・・25, 161                             | 地域コード一覧表(地上アナログ放送の) ・・・・・・145~147 地上アナログ放送・・・・・39 地上アナログボタン・・・・16,39 地上デジタル/アナログ入力端子 ・・・・14,21~24   |
|--|---|---|
| アンテナ設定 ··········116~117 アンテナ電源 ········116~117 アンテナの接続 ······21~24 位相調整 ······111 一発家庭設定 ······76 一発録画(ボタン) ·····17,82~84 イベントリレー ····74                  | サービス切換 ······68<br>サラウンド ·····63, 100~101, 162<br>時刻指定予約 ·····92~93<br>視聴者設定 ·····56<br>視聴者ボタン ·····17, 56                                      | 地上デジタル放送・・・・・・38, 143<br>地上デジタルボタン・・・・・16, 38<br>チャイルドロック・・・・104~105<br>チャンネルヘンボタン<br>・・・・・・・13, 16, 38~40<br>チャンネル一覧・・・・・・114<br>チャンネル一覧表(地上デジタル放送の) |
| 色あい98~99色温度98~99色にじみ補正98~99色の濃さ98~99色補正98~99色ボタン16   | 視聴制限設定 ·······124~127<br>視聴予約 ······85, 88~90, 92~93<br>字幕(ボタン) ·······17, 50<br>シャープネス ·····98~99<br>ジャンル検索 ·····73<br>ジャンル適応 ·····78, 104~105 | <ul><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  |
| 裏番組       72         映像切換       69         映像モード(切換)       8~99         映像輪郭補正       98~99         お知らせ/情報       112~114         オフタイマー(ボタン)       100~100 | 重低音・・・・・・・・・・100~101<br>周波数調整・・・・・・・・・111<br>受信レベル(表示)<br>・・・・・・70~71,116~117<br>主電源(ボタン)・・・・・・13,33<br>消音(ボタン)・・・・・・16                         | (地上デジタル放送の)・・・・117~119<br>チャンネル手動設定・・・・・108~109<br>チャンネルスキップ・・・・・・・121<br>チャンネル設定(地上アナログ放送の)<br>・・・・・・106~109<br>チャンネルボタン設定・・・・・120                   |
| 音質設定・・・・・・・96, 100~101<br>音質調整・・・・・・・100~101<br>音質リセット・・・・・・100~101<br>音声切換(ボタン)・・・・・・17, 51<br>音声出力端子・・・・・・15, 28<br>音声モード(切換)・・・・・・66~67, 100~101        | 消画(ボタン)・・・・・・・・・17,49 初期設定・・・・・・97,106 初期設定(デジタル放送の)・・115~121 信号切換・・・・・・69 垂直位置調整(画面設定の)・・102~103 垂直位置調整(PC設定の)・・・・・111 垂直解像度調整・・・・・111         | 通信設定・・・・・・・134~137 低音・・・・・・・100~101 データ放送・・・・・・・・・68, 162 デジタル音声出力(光)端子・・・・14, 28 デジタルシネマ・・・・98~99, 162 デジタル設定・・・・97, 112~141                         |
| 音量(ボタン)・・・・・・13, 16, 38~40   | 水平位置調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | デジタル操作 ・・・・・・・・・60~61<br>デジタルハイビジョン ・・・・・・162<br>デジタル放送 ・・・・・・143, 162<br>デジタル放送出力端子 ・・・・・15, 27  |
| 回線使用中/メール受信インジケーター ・・・・・・13 画質設定・・・・・96, 98~99 画質調整・・・・98~99 画質リセット・・・・98~99 家庭画質・・・・・17, 56   | 数字ボタン・・・・・・・16,38~40<br>スキップ(外部入力の)・・・・・・110<br>スキップ(地上アナログ放送の)<br>・・・・・・・108~109<br>スキップ(デジタル放送の)・・・・・121                                      | 電源(ボタン)・・・・・・13, 16, 38~40<br>電源インジケーター・・・・・・13<br>電子番組ガイド(EPG)・・・・・・162<br>電力量節約・・・・・・104~105<br>電話回線・・・・・・14, 30<br>電話回線設定・・・・・132~133              |
| 画面サイズ(ボタン) ·····17, 52~53<br>画面設定 ·····96, 102~103<br>画面表示(ボタン) ·····16, 43<br>かんたん操作 ·····60~62<br>ガンマ補正 ····98~99, 161<br>機器設定 ·····131~141              | スタンドの取り外しかた・・・・148~149<br>静止画(ボタン)・・・・・・・・16,49<br>設定メニュー・・・・・60~61,96~97<br>節電レベル・・・・・・77<br>節約設定・・・・・・104~105<br>センサー節電・・・・・104~105           | <b>な</b><br>入力切換(ボタン)・・・・・・13, 16, 42<br>入力スキップ設定・・・・・・110<br>ノイズ連動NR・・・・98~99, 162   |
| 機能設定・・・・・97, 104~105<br>居住地域設定・・・・128<br>クランパ・・・・29<br>黒レベル・・・98~99<br>黒レベル補正・・・98~99, 161   | センサーボタン・・・・・・17,56<br>操作画面(ボタン)・・・・・17,55<br>操作パネル・・・・・58,80<br>側面入力端子・・・・・13<br>ソフトトーン・・・・100~101  | は<br>バックライト・・・・・・・・98~99<br>バックライト補正・・・・98~99<br>バランス・・・・・100~101   |
| ゲームモード ·············63<br>決定ボタン ········16,60<br>降雨対応放送(設定) ·······123,161<br>高音 ···········100~101<br>声ハッキリ ······75,100~101                              | た<br>ダウンロード設定・・・・・・・141<br>多チャンネル放送・・・・・・162  | 番組購入金額・・・・・・113 番組指定予約・・・・・88~91 番組情報取得・・・・129 番組内容(ボタン)・・・・16,44~45 番組表(ボタン)・・・・16,46~47   |

| 番組表·予約 · · · · · · · · · · · · · 60~61 | BSボタン · · · · · · · · · 16, 40~41          |
|--|--|
| 番組ポーズ(ボタン) ・・・・・・・17,59                | BSラジオ放送 ・・・・・・・・・・・68                      |
| 番号入力ボタン ・・・・・・16,38~40                 | CATV(ケーブルテレビ)放送 ・・・・・145                   |
| 光音声出力設定 · · · · · · · · · · · · 140    | CATVパススルー対応 · · · · · · · 162              |
| ビデオ入力端子 ・・・・・・・・15, 25                 | CS1/2ボタン ······16, 40~41                   |
| 付属品 · · · · · · · 19                   | D端子······162                               |
| プロ調整98~99                              | D端子入力 ······15, 25                         |
| ペイ・パー・ビュー(PPV) ·····74, 162            | dボタン······16, 68                           |
| ヘッドホン端子 ・・・・・・13                       | D4映像·······163                             |
| ヘッドホン調整 ・・・・・・・100~101                 | EPG(電子番組ガイド) · · · · · · · 162             |
| べんり機能60~61                             | HDMI · · · · · · · · · · · · · · · · · 163 |
|  |  |
| ボード(CS) ·····112~113                   | HDMI映像・音声入力端子・・・・・14,26                    |
| -                                      | HDMI操作ボタン・・・・・・17                          |
| ま                                      | ID-1判定······102~103                        |
|  | IP変換 · · · · · · · · · · · · · · · 98~99   |
| マイライン/マイラインプラス                         | lrシステム設定 ······138~139                     |
| 133, 162                               | Irシステム端子・・・・・・・15, 27                      |
| マルチビュー放送・・・・・・・・69, 162                | Ir録画······90, 92~93                        |
| 無信号節電104~105                           | LAN端子·····14, 31                           |
| 無操作節電104~105                           | MPEG-2 AAC · · · · · · 163                 |
| メール・・・・・・・・60~61,79                    | PCM · · · · · · · · · 28, 140, 163         |
| メニュー(ボタン)・・・・・・13, 16, 60              | PC設定 ·····97, 111                          |
| モスキートNR · · · · · · · · 98~99          | PC設定リセット・・・・・・111                          |
| 戻るボタン・・・・・・・16,60                      | PC入力端子 · · · · · · · · · · · · · 15, 29    |
|  | REALINK(リアリンク) …26, 58~59,                 |
| や                                      | 80~81, 84~89, 91~93, 162                   |
| <del></del>                            | S1映像······163                              |
| やさしい機能・・・・・・・・60~61                    | S2映像······163                              |
| ユーザ設定122~130                           | S2映像出力端子 · · · · · · · · · 15, 27          |
| ユーザ設定リセット・・・・・・130                     | S2映像入力端子 · · · · · · · 13, 15, 25          |
| 郵便番号設定 · · · · · · · · · · 128         |  |
| 読上げ …33~34, 44~47, 88~91,              | 1 0 0                                      |
| 93, 95                                 | $[1,2,3\cdot\cdot\cdot]$                   |
| 予約85~95                                | 110度CSデジタル放送                               |
| 予約一覧95                                 | 40~41, 143                                 |
| 予約設定 · · · · · · · · 123               | 2画面(ボタン)・・・・・・・・17, 54                     |
| 予約中断 · · · · · · · 94                  | 3次元NR······98~99                           |
|  |  |
| i i                                    | =70  |
|  | 記写   |
| らくらく設定34~37, 106                       | ▲ ▼ ◀ ▶ボタン16, 60                           |
| リアリンク(REALINK) …26, 58~59,             |  |
| 80~81, 84~89, 91~93, 162               |  |
| リモコン受光部 ・・・・・・・・13, 17                 |  |
| リモコンの準備 ・・・・・・・・・19                    |  |
| リンク機器操作 ・・・・・・・60, 80~81               |  |
| リンク設定 ・・・・・・・・104~105                  |  |
| 録画予約85~95                              |  |
|  |  |
| $A,B,C\cdot\cdot\cdot$                 |  |
| A, D, C                                |  |
| AAC(MPEG-2 AAC)                        |  |
| 28, 140, 163                           |  |
| ADSLモデム32, 162                         |  |
| B-CASカード14, 20, 142                    |  |
| B-CASカード情報 · · · · · · · · · 114       |  |

BS・110度CS-IF入力端子・・・・14,23 BSデジタル放送・・・・・40~41,143

## 「困ったとき」もくじ 故障かな?と 154 思ったら メッセージ表示 160 161 アイコン一覧 161 用語の説明 164 索引 保証と 152 アフターサービス

### テレビの上手な使いかた

### キャビネットを傷めないために

ゴムやビニール製品などを長時間 接触させたままにしないでくださ い。キャビネットが変質する原因 となります。

### 持ち運ぶときは

硬いもの(ズボンのベルト金属部、 ジャンパーのファスナー、ボタン など)が触れると傷が付きますの で、注意してください。

### 液晶パネルは強く押さない

強く押すと、干 渉しまが発生す るなどの不具合 が起きることが あります。



また、液晶パネル面に圧力を加え たままにすると、液晶の劣化やパ ネルの破損などの原因になります。

### 上手な見かた

お部屋の明るさに応じて、メニュ ーで画面の「映像」調整を行ってく ださい。

- テレビからの距離は画面の高さ の3~4倍で、また部屋の明る さは新聞が読める程度で見ると 見やすく疲れません。
- 暗い部屋は目が疲れます。 また連続して長い時間画面を見 ていると目が疲れます。
- 画面に直接光が差込まない場所 に設置してください。

### 液晶テレビを廃棄する場合


液晶パネルに使用している蛍光管 (バックライト)には水銀が含まれ ています。

本機および本機の破片、付属品・ 電池などを廃棄する際は法令・規 則に従ってください。

くわしくは、所在の地方自治体に お問合わせください。

| お客さま便利メモ                | このテレビの形名 | ad □LCD-201<br>□LCD-201              | MX10B<br>MX10P | □LCD-20MX10S<br>□LCD-32MX10 | す。 |
|-------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|----|
| ご購入年月日                  | ご購入店     | 名                                    |                |                             |    |
|                         | _        |                                      |                |                             |    |
| 年 月 日                   | 電        | 話                                    | (              | )                           |    |
| 製造番号                    |          | カードID (B                             | -CASカー         | - ド番号)                      |    |
| 保証書および本体後面の銘板部に記載しています。 |          | 114ページに記載の「B-CASカード情報」で確認できる「カードID」の |                |                             |    |

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



番号を記入してください。問合わせのときに必要な場合があります。

●長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような

症状は

ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●映像が乱れたり、画面が異常にかけたりする。
- ◆その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ず販売店 にご相談ください。



本製品は「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」に基づく、グリーンマークを表 示しています。J-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づき、特定の化学物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しています。詳細は、Webサイト http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/ をご覧ください。

